

SH-05C

取扱説明書 '11.1

docomo PRO series

ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「docomo PRO series SH-05C」をお買い上げいた だきまして、まことにありがとうございます。SH-05Cをご利 用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

SH-05Cの操作説明について

SH-05Cの操作は、本書のほかに、「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明しています。

- ■「<mark>取扱説明書」(本書)</mark> 画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明
- ■「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載) よく使われる機能の概要や操作について説明 SH-05Cから ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使い かたガイド] ▶ 項目を選ぶ
- ■「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル) すべての機能の詳しい案内や操作について説明 パソコンから ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
 - ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品









SH-05C本体 (保証書・リア

SH26

取扱説明書 (本書)

SH-05C用 CD-ROM

カバー SH48 含む)

- 本FOMA端末に対応したオプション品についてはでP.88
 - ◆ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
 - この『SH-05C取扱説明書』の本文中においては、「SH-05C」を 「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご う承ください。
 - FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。
 - ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
 - 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

- ●FOMA端末について© P.2●SH-05Cでできること© P.3●各部の名称と機能© P.4
- ●安全上のご注意でP.6 ●取り扱い上のご注意でP.14 P.1

基本の操作

- ●事前の準備ピアP.18 ●画面の説明ピアP.21 ●文字入力ピアP.29 ●音/画面設定ピアP.33 ■ロック/セキュリティ©でP.38 P.18
- つながる
- |雷話は P.42 | ●メールは P.49 | ●電話帳で P.54 P.42
- しらべる P.55

- ■iモード/フルブラウザ©TP.55■iチャネル©TP.58●地図・GPS©TP.59
- たのしむ P.61
- ■カメラ電P.61 ■ワンセグ電P.66 ■Music電P.70
- iアプリ/iウィジェット@FP.73iモーション・ムービー@FP.74
- より便利に P.75
- ■おサイフケータイピアP.75■iコンシェルピアP.76●便利ツールピアP.77●データ管理ピアP.79

- その他 P.83
- ●サポート© P.83 ●付録© P.89 Quick Manual© P.106 ●索引© P.117

FOMA端末について

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよび FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3 本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ごろ承ください。
- ◆公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご 迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を 行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信さ れてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声 と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケ ジュール、メモ、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどし て保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、 機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情 報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。 また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

◆ お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社: 日本ベリサイン株式会社、

サイバートラスト株式会社、 GMOグローバルサイン株式会社、

RSAヤキュリティ株式会社、

セコムトラストシステムズ株式会社、

株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc.

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

SH-05Cでできること

i コンシェル© P.76

執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、メモ、スケジュール、トルカ、電話帳など)をお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。

使いかたガイド©FP.28

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

オートGPSでP.60

オートGPS機能により、お客様の居場所付近の天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせする便利なサービスをご利用いただけます。

音声クイック起動© P.28

利用したい機能のキーワードを話しかけるだけで、機能を起動させることができます。使いたい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、すぐに起動させたいときに便利です。

高機能カメラ© P.61

有効画素数約1410万画素(記録画素数:約1400万画素)の 高機能カメラを搭載しています。

光学ズーム搭載により、遠くの風景も綺麗に撮影できます。

3.7型FWVGA液晶&タッチパネル© P.26

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。タッチ操作によるメニュー選択や文字入力、スライド操作による音量調節や画面スクロールなどが利用できます。

文字入力@P.29

タッチ操作用QWERTYキーボードを使い、ローマ字方式での文字入力が利用できます。

フリック入力では、上下左右にすばやくスライドして文字を入力することができます。

各部の名称と機能




イヤホンのご利用について

別売りの外部接続端子対応のイヤホンを接続 してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご 利用になる場合には、別売りの変換アダプタ を接続してご利用ください。

外部接続端子用ステレオイヤホンマイク 01(別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01(イヤホンマイク端子)の差込口が 共通になっております。

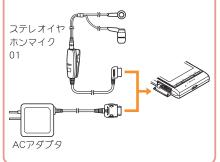

1 受話口

2 着信/充電ランプ

- 着信時などに点滅します。
- 充電中に点灯します。

③スピーカ

- 4 HDMI端子(type D)
 - 市販のHDMIケーブル接続時に使用する端子です。

5 外部接続端子

◆ 充電時およびイヤホンマイク接続時などに使用する統合端子です。

6 明るさセンサー

- 周りの明るさを検知します。
- ◆ センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。
- 7ディスプレイ/タッチパネル(©FP.21、P.26)
- 8 [7]:開始/ハンズフリーボタン(愛P.42)
- ⑤ W:Wボタン(©FP.27)
- [[] [T]:Tボタン(図 P.27)
- - 電源を入れる/切るときに2秒以上押します。
 - 起動中の機能を終了して待受画面に戻します。
- 12 ワンセグアンテナ
 - ワンセグを受信するときに使用します。
- ⑥1:サイドボタン
 - 静止画や動画を撮影するときに使用します。
- 悩送話□/マイク
- 15 microSDカードスロット(© P.80)
- 16ストラップ取り付け口
- **I**FOMAアンテナ
 - FOMAアンテナが内蔵されています。

18ピクチャーライト

● カメラ起動中/撮影中に点灯します。

19 カメラ

● 静止画や動画を撮影するときに使用します。

20 リアカバー

リアカバーの裏側に、無線対策のためのシールが貼られています。このシールをはがさないでください。

- 2 √ マーク(g P.75、P.81)
- ②赤外線ポート(©₹P.81)

28撮影ランプ

- カメラ起動中に点灯します。
- 24撮影用アウトマイク

安全上のご注意(必ずお守りください)

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いく ださい。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りくださ L1

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害 や損害の程度を説明しています。

| ⚠危険 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。 |
|-----|--|
| ⚠警告 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重 傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。 |

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。





濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ ないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示 します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記 電源プラグを一号です。

「安全上のご注音」は、下記の6項目に分けて説明しています。

| 「女王工のと江本山は、「山の「東日にカラ」と記述している。 |
|--|
| ● FOMA端末・電池パック・アダプタ・ドコモUIMカードの取り扱いについ |
| て(共通)P.7 |
| ● FOMA端末の取り扱いについて |
| ● 電池パックの取り扱いについてP.10 |
| ● アダプタの取り扱いについて |
| ● ドコモUIMカードの取り扱いについて |
| ● 医用電気機器近くでの取り扱いについてP.12 |
| |

FOMA端末・電池パック・アダ プタ・ドコモUIMカードの取り 扱いについて(共通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでくださ 1,1,

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡 らさないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



FOMA端末に使用する電池パック およびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してくださ 1.1.

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性 異物(金属片、鉛筆の芯など)を接 触させないでください。また、内部 に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでくだ さい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前にFOMA端末の電源を切 り、充電をしている場合は中止し てください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ をご使用になる際は必ず事前に電源を切った状 態で使用してください(ICカードロックを設定 されている場合にはロックを解除した上で電源 をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異 なるときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜 <.
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から 取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの方法を教えてくださ い。また、使用中においても、指示 どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタに接続した 状態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

♠ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信し ないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。




ピクチャーライトの発光部を人の 目に近づけて点灯発光させないで ください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

注意事項:

当製品に使用されているピクチャーライト光源 LEDは、指定されていない調整などの操作を意図 的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出 する可能性がありますので分解しないでくださ い。





CAUTION-CLASS 2 LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INTO THE BEAM

ピクチャーライト



FOMA端末内のドコモUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを

FOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with FN 50332-2 is 28.0 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している 場合は、医用電気機器メーカもし くは販売業者に、電波による影響 についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

注意



アンテナ、ストラップなどを持っ てFOMA端末を振り回さないでく ださい。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーショントラッキングやモーションセンサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 晶が漏れた場合には、顔や手など の皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ い。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や 衝撃等により破損した場合の安全 性確保(強化ガラスパネルの飛散 防止)を目的とする保護フィルム があります。このフィルムは無理 にはがしたり、傷つけたりしない でください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご 使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場 合は、直ちに使用をやめ、医師の診 療を受けてください。

各箇所の材質についてはアP.13「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明 るい場所で、画面からある程度の 距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類をご確認ください。

| 表示 | 電池の種類 |
|----------|-----------|
| Li-ion00 | リチウムイオン電池 |

危険



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときは、電池パックの向きを 確かめ、うまく取り付けできない 場合は、無理に取り付けないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



L.

釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パック内部の液体などが目の 中に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠ 警告



落下による変形や傷などの異常が 見られた場合は、絶対に使用しな いでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが電池パックに噛みつかな いようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。

⚠ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただ くか、回収を行っている市町村の指示に従ってく ださい。



濡れた電池パックを使用したり充 電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パック内部の液体などが漏れ た場合は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

アダプタの取り扱いについて



アダプタのコードが傷んだら使用 しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気 の多い場所では使用しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには 触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつながれた状態で充電端 子をショートさせないでくださ い。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いもの をのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き 差しするときは、金属製ストラッ プなどの金属類を接触させないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コ ンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

また、海外で充電する場合は、海外 で使用可能なACアダプタで充電 してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース重専

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒュー ズに関しては、個別の取扱説明書でご確認くださ L1



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。




ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、確実に差し込んでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く場合は、 アダプタのコードを無理に引っ張 らず、電源プラグを持って抜いて ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場 合は、直ちにコンセントやシガー 電源プラグをライターソケットから電源プラ

グを抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから抜いて行ってくださ L.

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカードの取り扱い について

⚠ 注意



ドコモUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱 いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する 指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠ 警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないで ください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場 合は、設定を解除してから、電源を切ってくだ さい。



満員電車の中など混雑した場所で は、付近に植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器を 装着している方がいる可能性があ りますので、FOMA端末の電源を 切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上 離して携行および使用してくださ 1.1.

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外 で、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器以外の医用 電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医 用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。

材質一覧

| 使 | 用箇所 | 材質/表面処理 |
|------------------------------|----------|-------------------------------|
| FOMA端末 の表面 | 表面 | ABS樹脂/UV塗 装 |
| | ディスプレイ面 | 強化ガラス/飛 散防止フィルム |
| | 左側、右側、裏側 | ガラス入りポリ アミド樹脂/UV 塗装 |
| カメラパネル | | アクリル樹脂/ ハードコート |
| カメラ窓 | | ABS樹脂/UV塗 装 |
| リアカバー | リアカバー | ABS樹脂/UV塗 装 |
| | 無線対策シール | IFL12(磁性粉+ ウレタン樹脂)/ PET |
| ピクチャーライト <i>/</i> 赤外線 ポート | | アクリル樹脂/ ハードコート |
| 操作ボタン | | PC樹脂/ハード コート |
| サイドボタン | | PC樹脂/ハード コート |
| ワンセグアンテナ | | SUS/焼付け塗 装 |
| 外部接続端子 | 外部接続端子 | SUS/ニッケル メッキ |
| | カバー | PC樹脂/ハード コート |

| 使用箇所 | | 材質/表面処理 |
|----------------|----------------|------------------------------|
| HDMI端子 | HDMI端子 | SUS/ニッケル メッキ |
| HDMI编士 | カバー | PC樹脂/ハード コート |
| microSD力- 部 | -ドスロット内 | SUS/ニッケル メッキ |
| ドコモUIM | トレイ | LCP |
| カードトレ イ | トレイ上面 | SUS/ポリイミ ド樹脂コート |
| 電池収納面 | | PET ガラスエポキシ 基板 |
| | 電池収納部周囲 | ガラス入りポリ アミド樹脂 |
| 電池収納部 | ネジ | 炭素鋼/ニッケ ルメッキ |
| 売油出フ | 電池端子コネク タ本体 | LCP |
| 電池端子 | 電池端子 | 銅合金/金メッキ |
| 電池パック | 電池パック本体 | PC樹脂/放電加工 |
| | 端子部 | 銅合金/全面 ニッケル下地 メッキ、金メッキ |
| ストラップ 取り付け口 | 樹脂部 | ガラス入りポリ アミド樹脂 |
| | 金属部分 | SUS/ニッケル メッキ |

取り扱い上のご注意

共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイ に傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤など で拭くと、印刷が消えたり、色があせたりす ることがあります。

● 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が 切れたり充電不十分の原因となったりします ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてくださ い。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでく ださい。
 急激な温度の変化により結響し、内部が腐食
- 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食しな障の原因となります。

 FOMA端末や電池パックなどに無理な力がか
 - からないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりするとディ スプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、 故障の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホン
 - マイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 はす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなります が、異常ではありません。そのままご使用くだ さい。
- ◆ カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- 通常は外部接続端子カバー、HDMI端子カバー をはめた状態でご使用ください。ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 強い磁気を近づけると誤動作の原因となりま す。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったとき は電池パックの交換時期です。指定の新しい 電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池バックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池バックが膨れる場合があります が問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での 保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用く ださい。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端 子を変形させないでください。
 故障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお 願い

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにド コモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- あ客様ご自身で、ドコモUMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちく ださい。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないで ください。
 故障の原因となります。

Bluetooth[®]機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティ が十分でない場合があります。Bluetooth機能 を使用した通信を行う際にはご注意くださ い。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。

 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波 数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ : □ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避不可であることを意味します。

● Bluetooth機器使用上の注意事項

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ラインなどで使用される免許を 要する移動体識別用構内無線局、免許を要し ない特定小電力無線局、アマチュア無線局な ど(以下(他の無線局」と略します)が運用さ れています。
- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認して ください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに 使用場所を変えるか、「電源を切る」など 電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、取扱 説明書裏面の「総合あ問い合わせ先」まで あ問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に 離してお使いください。また、他の同一周波数 帯を使用の無線局が近くにないことを確認し てお使いください。

注意

改造されたFOMA端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合は電 波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク JがFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で 使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に 使用されないようにお願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰 則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

Bluetooth機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

◆ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で 使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

事前の準備


ドコモUIMカードの取り付けかた

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

- ◆ 本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はご使用になれません。 FOMAカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にて お取替えください。
- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き出す(11)
- ② ドコモUIMカードの I C (金色)面を上に向けて、トレイにセットする(図)




3トレイを奥まで差し込む(**3**)





 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモUIM カードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがあります ので、ご注意ください。

電池パックの取り付けかた

- FOMA端末の電源を切り、両手で持って行ってください。
- 1 リアカバーの凸部を矢 印の方向(1)へ押しな がら約3mmスライド させて(2)、リアカ バーを取り外す(3)









3 リアカバーを約3mm 開けた状態でFOMA端 末のミゾに合わせ、矢印 の方向(5)へ押しなが らスライドさせて (6)、リアカバーを取 り付ける



- ●無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバー が外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。

充電のしかた

ACアダプタを使って充電する

- 必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してく ださい。



2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込むと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する



- 3 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯すると、 充電が完了する
 - コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま(¶)、コネクタを水平に抜いてください(2)。



無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが 破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。

電源を入れる

- 1 (2 秒以上)
 - 初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます。
 - ●電源を切るときも、・ 電源を切るときも、・ 電源を切るときまり・ 電源を対象を・ 電源を・ 電源を<

初期設定を行う

- 端末暗証番号または位置提供可否が設定されていないときは、 FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [初期設定]でも 設定画面を表示できます。
- 1 [日付時刻設定] ▶ 日付・時刻を設定
- 2 [端末暗証番号設定] ▶端末暗証番号を登録
- 3 [キー確認音設定] ▶ キー確認音を設定
- 4 [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを一括設定
- 5 [位置提供可否設定] ▶ GPS位置提供可否を 設定
- 6 [終了]

自分の電話番号を確認する

1 ノーマルメニューで[プロフィール]

自分の名前や画像を登録する

- **1** ノーマルメニューで[プロフィール]
- 2 [編集] ▶ 端末暗証番号を入力
- 3 各項目を設定 ▶ [登録]



メールアドレス変更や迷惑メール対策の設定な どを行う

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行うiモードサイトに接続します。詳しい設定方法については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

- 1 ノーマルメニューで[メール] ▶ [メール設定]▶ [アドレス・迷惑メール設定]
- 2 [はい]

画面の説明

ディスプレイの見かた



アイコン表示領域

主なアイコン

| î | 電池残量表示 |
|--------------|--|
| | (多→(1)→(1)→(1)→(1) |
| | 電波状態表示 |
| Tal | $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I} \rightarrow $ |
| UaUU | ● [酬] が表示されているときは、サービスエリア |
| | 外、または電波の届かない場所にいます。 |
| 16 R | ハンズフリー表示 |
| GPS GPS GPS | GPS表示 |
| | i モードメール/SMS/エリアメール/インフォ |
| | メーション受信表示 |
| 区 国外国 | i アプリ表示 |
| 4 🖽 | アラーム/スケジュール表示 |
| 8 | Bluetooth表示 |
| \$ | 赤外線通信表示 |

| 8 2 | i モード表示 |
|---|-----------------------|
| | ドコモUIMカードエラー表示 |
| SELF | セルフモード表示 |
| 113 | Music&Videoチャネル番組予約表示 |
| 36 | 3G表示 |
| | ベールビュー表示 |
| Ψ | USB接続中表示 |
| | 伝言メモ表示 |
| GH CH | ダイヤル発信制限表示 |
| @ | マナーモード表示 |
| ■ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | サイレント/バイブレータ表示 |
| æ | 公共モード(ドライブモード)表示 |
| so: 🏂 | microSDカード表示 |
| - | ソフトウェア更新表示 |
| FG OT | ICカードロック表示 |
| | Music&Videoチャネル表示 |
| On On | パーソナルデータロック表示 |
| REC PEC | ワンセグ録画表示 |

ストックアイコンからお知らせ内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときな どに、待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。

◆ 待受アクセサリ設定の表示設定(☞P.24)によって、表示されるストックアイコンは異なります。



主なマークの意味

③/■: 着信あり
⑤回/◎: 伝言メモ

MENU: ノーマルメニュー/ベーシックメニュー/セレクトメニュー

を表示

※ 画像が添付されている新着メールがある場合、[●]が小さいマークで表示されます。

1 待受画面にストックアイコン表示


2 ストックアイコンを選ぶ

● 内容を確認するとストックアイコンは消えます。

縦/横表示の切り替えについて

FOMA端末の上部を左側に傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/ 横表示は切り替わりません。
- 利用中の機能や画面によっては切り替わらない場合があります。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示されない場合があります。
- 自動的に切り替わらないように設定することもできます。また、縦 横切替HOLDボタンやサブメニューから一時的に切り替わらないよ うにすることもできます。
- 機能によって表示できる画面は異なります。

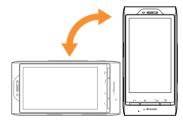

待受アクセサリを利用する

待受画面上に表示されたアクセサリアイコンやショートカットをタッチしてメニューやクイック設定などの機能を実行します。また、画面を左右に切り替えてすばやく電話発信やメール作成をしたり、画像を表示したりすることができます。また、待受アクセサリ設定の表示設定(ピア・24)で待受アクセサリのデザインを変更することもできます。

- 横表示のときは、HOME画面と静止画アクセサリ画面を利用できます。
- 画面を切り替えたときは、図を押してHOME画面(中央)に戻ることもできます。



- 11 メール作成アイコン
- 2 手書き/本文表示アイコン
- 〇フォルダ選択アイコン
- 4 サムネイルアイコン
- 5 短縮登録
 - 電話番号/メールアドレスを登録しておくと、上下にスライドするだけで電話を発信したり、メールを作成したりできます。
- 6 メール受信履歴/メール送信履歴
 - 重複したものを除き、最新のものから合わせて4件まで表示されます。
- 7 短縮登録アイコン
 - 短縮登録を設定するときに選択します。
- 3 送受信履歴アイコン

- 🧿 送信履歴アイコン
- 10受信履歴アイコン
- 11 i チャネルテロップ
- 12アクセサリアイコン/ショートカット貼り付けエリア
- 上下にスライドすると、表示エリアを切り替えることができます。約3画面分切り替えることができます。
- 18 着信履歴/リダイヤル
 - 重複したものを除き、最新のものから合わせて4件まで表示されます。
- 14 発着信履歴アイコン
- 15 リダイヤルアイコン
- 16 着信履歴アイコン

待受アクセサリを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受アクセサリ設定]
- 2 [表示設定] ▶ 設定を選ぶ

<u>アクセサリアイコン/ショートカットをリセッ</u> トする

アクセサリアイコン/ショートカットを、お買い上げ時の状態に戻します。

- **1** HOME画面をロングタッチ
- **2** [追加する] ▶ [リセットする] ▶ [OK]

メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

本書では、ノーマルメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

各メニューを表示する


待受画面で[メニュー]を選択すると、ノーマルメニュー、ベーシックメニュー、セレクトメニューを表示できます。



操作ガイダンスについて

画面下部には、操作ガイダンスなどの各種ボタンが表示されます。

機能によって表示されるボタンは異なります。また、縦/横表示を切り替えるとコントロールボタンやサブメニューとして表示される場合があります。また、コントロールボタンの形や表示される文字などは、縦/横表示や操作などによって異なる場合があります。



1 操作ガイダンス

● 操作ガイダンスメニューを選択/実行するときにタッチします。

2 MULTIボタン

● マルチアシスタントを利用するときにタッチします。ロングタッチすると、ベールビューを設定/解除することができます。

BCI Rボタン

 ● 1つ前の画面に戻したり、入力した数字や文字を削除するときに タッチします。起動中の機能を終了して待受画面に戻るときには ロングタッチします。

4 縦横切替HOLDボタン

● FOMA端末を傾けても一時的に縦/横表示が切り替わらないようにするときにタッチします。

操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューガ表示されます。

主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

| 決定 | 選択した項目を決定 |
|---------|----------------------|
| サブメニュー | サブメニューを表示 |
| 確認 | 選択した画像や音楽などを確認 |
| 戻る | 1つ前の画面に戻る |
| 全表示 | フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示 |
| 中止 | メール受信などの動作を中止 |
| 全選択/全解除 | 選択できる項目のすべてを選択/解除 |
| 閉じる | サブメニュー画面などを閉じる |

メニュー操作

- 選択できる機能についてはでP.89
- ノーマルメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。

2.2.では、アラームを起動する方法を例に説明します。



ノーマルメニュー

[便利ツール]を表示

アラームを起動

サブメニューから機能を選択する

[サブメニュー]や[本本]を選択すると、その画面で使用できる機能(サブメニュー)が表示されます。表示されたサブメニューを選択してください。

サブメニューに複数のページがある場合は、サブメニューが表示されている部分を上下にスライドしてページを切り替えます。

● 待受メモでは、メモをロングタッチすると表示されます。

タッチパネルの使いかた

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。

- ◆ 本書では主に縦表示でのタッチパネルによる操作を記載しています。
- ディスプレイの表示が消えているときはタッチパネルを操作できません。画面を再表示してタッチパネルを操作する方法については
 27.27

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作

タッチパネルの基本操作

操作のしかた

● タッチパネルに触れて、指を離します。

ロングタッチ

タッチ

● タッチパネルに触れたままにします。

連続操作

選択•決定

早戻し/早送りなど、画面に表示されるボタンをロングタッチすると連続した操作に変わります。

主な操作の目的

● 画面に表示されるボタンを タッチします。

項目の選択

● 画面に表示される項目を□ ングタッチします。

スライド



● タッチパネルに触れたまま、指 を動かします。

画面のスクロール

サイト表示中など、上下左右 にスライドします。

選択の中止

 メニューや項目に間違って 触れたときは、メニューや項 目から離れるようにスライ ドします。

| 操作のしかた | 主な操作の目的 |
|--|--|
| すばやくスライド | ページ切替 |
| すばやくスライドし、指を離します。 | メニュー画面などで左右にすばやくスライドします。 前/次のデータを表示 画像やメールなどを表示中に左右にすばやくスライドします。 |
| 2本の指の間隔を広げる/狭める | 拡大/縮小 ● 画像表示中に 2 本の指の間隔を広げる/狭めます。 |
| ● 2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げるよう にスライド、または狭めるよう にフライドします。 | |

中止/終了

● 「CLR」をタッチします(表示

されている場合)。

「CLR Iをタッチ

タッチパネルをロックする

ディスプレイの表示を消してタッチパネルをロックし、誤動作を防止 することができます。

★ディスプレイ表示中に ▼/ 下

● 一定時間FOMA端末を使用しなかったときも、ディスプレイの表示が消えます。

ディスプレイの表示が消えているとき

- ・パネルロック解除設定に従い、次の操作でタッチパネルを操作できるようになります。
 - 2ステップ解除:いずれかのボタン(0(サイドボタン)を除く)を押すとタッチパネルロック画面が表示されます。
 [♠](UNLOCK)をタッチするか、W、「T]を押してロックを解除すると、タッチパネルを操作できます。
 - シンプル解除:いずれかのボタン(①(サイドボタン)を除く)を押すと画面が表示され、タッチパネルを操作できます。
- カメラ起動中やiモーション再生中など起動中の機能によっては、□ックできない場合があります。

タッチパネルロックの解除方法を設定する

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [パネルロック解除設定]

2 設定を選ぶ

音声クイック起動を利用する

待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。 利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないとき や、利用したい機能をすばやく起動させることができます。

- ②[それではどうぞ ★★音声受付中★★]と表示されたら、送話口に向かって起動したい機能を話す
 - 約10秒以内で話してください。話し終わるか、約10秒経過する と音声入力が終了し、該当する機能を起動します。
 - 起動する機能を特定できないときは、使いかたガイドを起動します。
- 次の場合は正し<認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎたり、小さすぎる場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然だったり、速度が速すぎる場合

|使いかたガイドを利用する

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。使いかたガイドが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、使いかたガイドから機能を直接起動することもできます。



- ¶ ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使いか たガイド]
- 2 項目を選ぶ

文字入力

文字入力のしかた

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する機能があります。

12ボタン入力モードとQWERTY入力モードを切り替えて、文字入力することができます。

◆ 本書では、かな入力で文字を入力する方法を基準に説明しています。

入力モードの種類と切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

1 文字入力画面で[文字種]




2 入力モードを選ぶ

| 漢 | 漢字・ひらがな |
|----|---------------|
| ア | 全角カタカナ |
| 7 | 半角カタカナ |
| X | 区点コード |
| а | 全角英字(小文字→大文字) |
| а | 半角英字(小文字→大文字) |
| 1 | 全角数字 |
| _1 | 半角数字 |
| Α | 全角英字(大文字→小文字) |
| А | 半角英字(大文字→小文字) |

文字入力画面

● 入力画面では次のタッチボタンを操作できます。

例: 漢字・ひらがな/縦表示



11操作ガイダンスボタン

・操作ガイダンスメニューを選択/実行するときなどにタッチします。

2入力切替ボタン

● QWERTY入力モードに切り替えます。

3 方向ボタン

● カーソル移動や半角スペース入力のときなどにタッチします。

4 undoボタン

- 直前の操作を取り消します。
 - ・文字入力後に表示されます。

5 クリアボタン

◆ 文字削除のときなどにタッチします。

6 文字入力ボタン

● 文字入力のときなどにタッチします。

文字を入力する

例:「電話」と入力するとき

1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- 「でんわ」と入力: [た](4回) ▶ [**大/小♥](1回) ▶ [わ](3回)▶ [▶] ▶ [わ](1回)
- 同じタッチボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力[▶] ▶文字を入力

2 [変換]

3 [確定]


フリック入力を利用する

フリック入力では、フリック入力に対応したタッチボタンを上下左右 にすばやくスライドして、割り当てられた文字を入力したり、機能を 利用したりすることができます。

- あらかじめ、フリック入力を[ON]に設定しておいてください。
- フリック入力は縦表示でのみ利用できます。



入力時の操作について



- 「か」と入力:「か]
- 「き」と入力: [か]をすばやく左にスライド
- 「<」と入力: [か]をすばや<上にスライド
- ●「け」と入力:[か]をすばやく右にスライド
- 「こ」と入力: [か]をすばやく下にスライド

例:「電話」と入力するとき

1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- 「でんわ」と入力: [た]をすばやく右にスライド ▶ [**大/小♥]▶ [わ]をすばやく上にスライド ▶ [▶] ▶ [わ]
- 同じタッチボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力 ▶ [▶] ▶ 文字を入力

2 [変換]

3 [確定]

間違い補正変換を利用する

同じタッチボタンに割り当てられた文字の入力を間違えたときは、[間違い補正]が表示されることがあります。[間違い補正]を選ぶと補正された変換候補が変換候補欄に表示されます。





絵文字/記号を入力する

- 1 文字入力画面で[絵・記]
 - 絵文字へ切替: [絵文字]
 - デコメ絵文字®へ切替:[絵D]
 - 半角記号へ切替:[半角記号]
 - 全角記号へ切替: [全角記号]
- 2 候補を選ぶ

定型文を利用する

- 1 文字入力画面で[メニュー] ▶ [定型文・データ 引用] ▶ [定型文]
- 2 定型文を選ぶ

顔文字を入力する

- - メール本文入力のとき:文字入力画面で[メニュー] > [定型文・データ引用] > [絵文字・記号・顔文字] > [顔文字]
- 2 カテゴリを選ぶ▶顔文字を選ぶ

文字をコピーする/切り取る

- 1 文字入力画面で[メニュー] ▶ [コピー] / [切り取り]
 - メール本文入力のとき:文字入力画面で[メニュー] [コピー・切取り・その他] [コピー] / [切り取り]
- 2 始点にカーソルを合わせる▶[確定]
- メール本文入力のとき:始点にカーソルを合わせる [開始]
- 3 終点にカーソルを合わせる ▶ [確定]
 - メール本文入力のとき:終点にカーソルを合わせる▶ [コピー]/[切取]
 - 反転表示されている文字列が対象になります。

文字を貼り付ける

- 1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを 合わせる ▶ [メニュー] ▶ [貼り付け]
 - メール本文入力のとき:文字入力画面で[メニュー] ト
 [コピー・切取り・その他] ト [貼り付け] ト 貼り付ける位置にカーソルを合わせるト [貼付]

音/画面設定

着信音を変える

- <u>1</u>] ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイ ブ/マナー] ▶ [着信音設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆[音声電話] ▶ 項目を選ぶ
 - ◆[テレビ電話]
 - ◆[メール] ▶ 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ [登録]

着信音の音量を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆[着信音量] ▶ 項目を選ぶ ▶ 音量バーをタッチした まま上下にスライド
 - ◆[メール・メッセージ着信音量] ▶ 音量バーをタッチ したままト下にスライド

ディスプレイをタッチしたときの音量 を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定]
- 2 [操作確認音量] ▶ 音量バーをタッチしたまま ト下にスライド

バイブレータを設定する

着信時、GPS測位時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時、タッチ操作時の振動を設定できます。

- <u>1</u>ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイ ブ/マナー] ▶ [バイブレータ設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 バイブレータを選ぶ
- バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いて おくと、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意くだ さい。

マナーモードを利用する

FOMA端末から音を出さないように、切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - カメラのシャッター音
 - カメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの開始音/停止音
- ▼ナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの 設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマ ナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは 専用警報音(ブザー音)も鳴ります。
 - タッチ音


- キー確認音
- 電話着信音量

- メール着信音量
- アラーム音
- 電池アラーム音
- <u>1</u>ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイ ブ/マナー] ▶ [マナーモード選択]
- 2 種類を選ぶ
 - ◆[通常マナーモード]
 - ◆[オリジナルマナーモード] ▶ 各項目を設定 ▶[登録]
 - ◆[サイレントマナーモード]
 - マナーモードを設定すると、[♥]が表示されます。

モーションサイレントで着信音やア ラーム音を止める

マナーモードを設定していないときでも、FOMA端末を裏返して一時的に着信音やアラーム音、タイマー音などを止めることができます。

1 着信中やアラーム鳴動中などにFOMA端末を 裏返す



モーションサイレントを利用する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [モーションサイレント]
- 2 設定を選ぶ

画面の設定を変える

待受画面の表示を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆[縦画面設定] ▶ 項目を選ぶ
 - ◆[横画面設定] ▶ 項目を選ぶ

周りの人からディスプレイを見えにくくする

ディスプレイにバターン(図柄やアニメーション)を表示させて、周りの人から見えにくくします。

- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[MULTI ∕ **☑**]をロング タッチ
 - ベールビューを設定すると、[☑]が表示されます。

ベールビューを解除する

● ノーマルメニューで[MULTI/ 2]をロングタッチ

メニューの表示を変える

待受画面表示中に[メニュー]を選択したとき表示されるメニューを 設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [メニュー設定]
- 2 [表示メニュー設定] ▶メニューを選ぶ
 - 設定できるメニューは次のとおりです。
 - ノーマルメニュー: あらかじめ登録されているきせかえ ツール(1978-136)を選んで設定することができます。きせか えツールは、それぞれ異なった機能やデザインで構成され ています。サイトなどからきせかえツールをダウンロード して利用することもできます。
 - ベーシックメニュー: メニューに表示されるアイコンを選んで、機能を呼び出すことができます。
 - セレクトメニュー: よく使う機能や人物・グループを登録してオリジナルメニューを作成することができます。

文字のサイズを変える

- 1 / ーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字サイズ設定]
- 2 項目を選ぶ▶文字サイズを選ぶ

マチキャラの設定を変える

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面·ディスプレイ] ▶ [マチキャラ設定]
- 2 [表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

マチキャラと会話できるように設定する

音声クイック起動を利用するときにマチキャラの音声を出力するか どうかを設定できます。

- ◆ お買い上げ時にプリインストールされている[メイちゃん]、[セイリアン]はマチキャラおしゃべり設定に対応しています。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [マチキャラおしゃべり設定]
- 2 設定を選ぶ

きせかえツールを設定する

ノーマルメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音 などをまとめて変更できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [きせかえツール設定]
- 2 きせかえツールにカーソルを合わせる▶「一括設定]▶「はい]
 - データの確認:きせかえツールを選ぶ(きせかえツール内データー覧画面を表示)▶ データを選ぶ

イルミネーションを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ [イルミネーション設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ [登録]

イルミネーションパターン、イルミネーションカラーを選択するときに、パターン、色にカーソルを合わせると、イルミネーションの点滅パターンや色を確認できます。



不在着信や新着メールを確認する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定]
- 2 [着信表示設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 設定できる項目は次のとおりです。
 - 電話/メール着信時設定:電話やメールの着信時に、電話番号や電話帳に登録している名前などをディスプレイに表示するかどうかを設定できます。
 - 不在着信お知らせ:不在着信や新着メールがあったときに ランプを約4秒間隔で点滅してお知らせします。

ecoモードを設定する

- **1**] ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード]
 - ecoモードに設定すると、[個]が表示されます。

待受画面で[クイック設定]▶ [ecoモード]でも設定できます。



ディスプレイの照明を設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ 「照明設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆[照明点灯時間設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
 - 一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、照明が点灯している時間を各機能ごとに設定できます。
 - ◆[画面オフ時間設定] ▶ 時間を選ぶ
 - 一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイ の表示を消します。
 - ◆[明るさ調整] ▶ [明▲] / [暗▼]
 - 5段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。
 - ・明るさセンサーのON/OFF:[チェック]/[解除]
 - ・明るさセンサーを使用すると、周囲の明るさによって自動 的にディスプレイの明るさを調整します。

ロック/セキュリティ

各種暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が 一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害について は、当社は一切の責任を負いかねます。
- ◆ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、ドコモ UIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

● PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

(お買い上げ時:0000)

● 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切れます。

端末暗証番号を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [端末暗証番号設定] ▶ 現在の端末暗証番号を入力
- 2 新しい端末暗証番号を入力
- 3 もう一度、新しい暗証番号を入力
- 4 [登録]

ネットワーク暗証番号(ご契約時:任意の番号を設定)

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。

ネットワーク暗証番号を変える

1 ノーマルメニューで[iモード / web] ▶[i Menu以検索] ▶ [お客様サポート] ▶[各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号変更]

i モードパスワード

(ご契約時:0000)

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのあ申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードを変える

1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶[i Menu □ 検索] ▶ [お客様サポート] ▶[各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [iモードパスワード変更]

PIN1コード・PIN2コード (ご契約時:0000)

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

◆ PIN1コード、PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1コード、PIN2コードがロックされます。

PINコードを設定する

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セ キュリティ] ▶ [UIMカード(FOMAカード)設 定]

2 項目を選ぶ

- ◆[PIN1コード変更] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 現在の PIN1コードを入力 ▶ 新しいPIN1コードを入力 ▶ も う一度、新しいPIN1コードを入力 ▶ 「登録〕
 - PIN1入力ON/OFF切替が[OFF]に設定されているとき、 PIN1コードは変更できません。
- ◆[PIN2コード変更] ▶端末暗証番号を入力▶現在の PIN2コードを入力▶新しいPIN2コードを入力▶も う一度、新しいPIN2コードを入力▶[登録]
- ◆[PIN1入力ON/OFF切替] ▶ [ON] ▶ PIN1コードを 入力
 - ・電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定できます。

PINロック解除コード

お客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモ UIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモショップ 窓口にお問い合わせください。

各種ロック機能

| ロック機能 | 動作•制限内容 | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|--|
| オール | 電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以 | | | |
| ロック | 外の操作ができないようにします。 | | | |
| | ● 設定:ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セ | | | |
| | キュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [オールロック] ▶ 端 | | | |
| | 末暗証番号を入力 | | | |
| | ● 解除:待受画面で[オールロック中] ▶ 端末暗証番号 | | | |
| | を入力 | | | |
| おまかせ | FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご | | | |
| ロック | 連絡いただくだけで、個人データやICカード機能に | | | |
| | ロックをかけることができます。 | | | |
| | おまかせロックの設定/解除 | | | |
| | ∞ 0120-524-360 受付時間 24時間(年中無休) | | | |
| | ※ 一部のIP電話からは接続できない場合がありま | | | |
| | ● パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/ | | | |
| | 解除ができます。 | | | |
| | ● おまかせロックの詳細については、『ご利用ガイド | | | |
| | ブック(基本編)』をご覧ください。 | | | |
| セルフ | 電話や;モードメール、;モード、;C通信、赤外線通 | | | |
| モード | 信などで、通信ができないように設定します。 | | | |
| | ● 設定/解除:ノーマルメニューで[本体設定]▶ | | | |
| | [その他設定]▶[セルフモード]▶設定を選ぶ▶ | | | |
| | [はい] | | | |
| パーソナル | メールや個人情報などを表示できないようにします。 | | | |
| データ | ● 設定/解除:ノーマルメニューで[本体設定]▶ | | | |
| ロック | [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [パーソ | | | |
| | ナルデータロック]♪端末暗証番号を入力♪設定を | | | |
| | 選ぶ | | | |

| ロック機能 | 動作•制限内容 | |
|-------|---|--|
| ダイヤル | 電話帳に登録していない相手への電話発信、i モード | |
| 発信制限 | メール/SMS送信ができないようにします。 | |
| | ● 設定/解除:ノーマルメニューで[本体設定]▶ | |
| | [ロック・セキュリティ]▶[ダイヤル発信制限]▶ 端 | |
| | 末暗証番号を入力♪設定を選ぶ | |
| 画面オフ | ディスプレイの表示が消えてから設定した時間が経 | |
| ロック設定 | 過すると、自動的にタッチパネルやボタンを操作でき | |
| | ないようにします。 | |
| | ● 設定/解除:ノーマルメニューで[本体設定]▶ | |
| | [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [画面オ | |
| | フロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設 | |
| | 定▶[登録] | |
| | ● 一時解除:いずれかのボタン(0(サイドボタン)を除 | |
| | く)を押してディスプレイを表示▶端末暗証番号を | |
| | 入力 | |
| ICカード | ICカード機能を利用できないようにロックします。 | |
| ロック | ● 設定/解除:ノーマルメニューで[おサイフケータ | |
| | イ] ▶ [I Cカードロック設定] ▶ [I Cカードロッ | |
| | ク]▶端末暗証番号を入力▶設定を選ぶ | |

電話の着信制限をする

発信者番号のわからない着信への対応を設定する

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によって異なる着信動作を設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。
 - 非通知設定
- 公衆電話
- 通知不可能
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [着信拒否設定] ▶ 端末暗証番号を入力
- 2 非通知理由の種類を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ [登録]

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通 話設定] ▶ [メモリ着信拒否/許可]
- ② [メモリ登録外着信拒否] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ

お買い上げ時の状態に戻す

各種機能の設定をリセットする

- 各種設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る項目については 197 P.89
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [各種設定リセット]
- 2 端末暗証番号を入力
- 3 項目を選ぶ ▶ [リセット] ▶ [はい]

登録データを一括して削除する

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [データー括削除]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

電話

電話/テレビ電話をかける

- ◆ 本FOMA端末は、内側にカメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像はキャラ電、静止画または背面のカメラで撮影中の映像となります。
- ●ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPPで標準化された、 3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

電話番号を入力して電話をかける

- - 市外局番から入力してください。
- 2️[♪](音声電話)/[テレビ電話]

音声電話中の操作ガイダンス

- トリプルくっきりトークの設定/解除:[クッキリ ON]/ [クッキリ OFF]
- 3 通話が終わったら 🕝

電話帳から電話をかける

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶[電話帳検索]
- 2 検索方法を選ぶ
- 3 名前を選ぶ
- ▲ [1](音声電話)/[テレビ電話]

リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ [着信履歴] / [リダイヤル]
- 2 履歴を選ぶ
- 3 [♪](音声電話)/[テレビ電話]

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ) に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にするか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通 話設定] ▶ [発信者番号通知]
- <mark>2</mark> [設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]

国際電話をかける

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- WORLD CALLの料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。
- ●ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
 - - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力 してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な 場合があります)。
- 2 [7](音声電話)/[テレビ電話]
- 3 [はい]

電話/テレビ電話を受ける

- - 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
 - [非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しない で発信したとき
 - ・ [公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
 - ・[通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信したとき
- 2 🔼
- 3 通話が終わったら 🕝

相手の声の大きさを変える

1 通話中に[□□□] → 音量バーをタッチしたまま 上下にスライド

電話に出られないときは

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモノ音声メモ] ▶ [伝言メモ設定]
- **2** [ON]
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

伝言メモを再生する

- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メ モ/音声メモ] ▶ [伝言メモー覧]
- 2 メモを選ぶ
- 3 [いいえ]

公共モード(ドライブモード)を設定する

公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話をかけてきた相手に 運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所にいるため、電話 に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

あ客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[⟨3]/[▮]が表示され、着信履歴に記憶されます。

1 待受画面で[クイック設定] ▶ [公共モード]

公共モード(ドライブモード)を解除する

● 待受画面で[クイック設定] ▶ [公共モード]

公共モード(電源OFF)を設定する

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(電源OFF)を解除する

● 待受画面で【】 「¥25250」を入力 ▶ [

|各種ネットワークサービスを利用する|

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

| サービス名称 | お申し込み | 月額使用料 |
|-------------------------|-------|-------|
| 留守番電話サービス | 要 | 有料 |
| 電源OFF・圏外時着信お知らせ サービス | 不要 | 無料 |
| キャッチホン | 要 | 有料 |
| 転送でんわサービス | 要 | 無料 |
| 迷惑電話ストップサービス | 不要 | 無料 |
| 発信者番号通知サービス | 不要 | 無料 |
| 番号通知お願いサービス | 不要 | 無料 |
| 2in1 | 要 | 有料 |
| 公共モード(ドライブモード) | 不要 | 無料 |
| 公共モード(電源OFF) | 不要 | 無料 |
| デュアルネットワークサービス | 要 | 有料 |
| 英語ガイダンス | 不要 | 無料 |
| マルチナンバー | 要 | 有料 |
| OFFICEED | 要 | 有料 |
| メロディコール | 要 | 有料 |

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービ スはご利用できません。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコ モの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/ officeed/)をご確認ください。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧く ださい。
- あ申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービスを設定する

- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [留守番電 話サービス]
- <mark>2</mark> [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]

キャッチホンを設定する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他 ネットワークサービス] ▶ [キャッチホン]
- **2** [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]

転送でんわサービスを設定する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他 ネットワークサービス] ▶ [転送でんわ]
- 2 [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 電話番号を入力▶ [完了] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]

緊急通報

| 緊急通報 | 電話番号 |
|-----------|------|
| 警察への通報 | 110 |
| 消防・救急への通報 | 119 |
| 海上での通報 | 118 |

- ◆ 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
 - 位置情報を通知した場合には、画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆ かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は 切断されます。音声自動再発信を[ON]に設定している場合、自動 的に音声電話に切り替えて再発信します。

海外で利用する

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。GSMネットワーク/GPRSネットワークのサービスエリアでは、本FOMA端末をご利用いただけません。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- データBOXの[マイドキュメント]にプリインストールされている 「海外ご利用ガイド」
- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。
- ■国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

お問い合わせについて

● FOMA端末やドコモUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

海外で利用できるサービス

| 2月4 パコ | 20 |
|-------------------------------|----|
| 通信サービス | 3G |
| 音声電話※1 | 0 |
| テレビ電話 ^{※ 1} | 0 |
| SMS [*] ² | 0 |
| i モード*3 | 0 |
| i モードメール | 0 |
| i チャネル※3※4 | 0 |
| i コンシェル ^{※5} | 0 |
| i ウィジェット※ ⁶ | 0 |
| パソコンと接続して行うパケット通信 | 0 |
| GPSの現在地確認 ^{※7} | 0 |

- ※12in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号を そのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります。
- ※4 i チャネル海外利用設定が必要となります。ベーシックチャネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャネル利用料に含まれます)。
- ※5 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。

- ※6 i ウィジェット海外利用設定が必要となります。i ウィジェット 画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合が あり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※7 GPS測位は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

接続可能な国・地域および海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力 してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な 場合があります)。
- 2 [/](音声電話)/[テレビ電話]

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- ╣付受画面で 🖊 ▶ 電話番号を入力
- 2 [/](音声電話)/[テレビ電話]

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 2 [1](音声電話)/[テレビ電話]

メール

iモードを契約するだけで、iモード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

iモードメールを送信する

- <mark>1</mark>ノーマルメニューで[メール] ▶ [新規メール 作成]
- 2 TO欄を選ぶ▶宛先を入力
- <mark>3</mark>SUB欄を選ぶ▶題名を入力
- 4 [本文] ▶ 本文を入力
- 5 [送信]

デコメール[®]/デコメアニメ[®]を作成する

デコメール[®]を作成する

i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを 変更したり、Flash画像などの画像を挿入する、背景 に色を付けるなどの装飾を行うことができます。



- 1 本文入力画面で[メニュー] ▶ [デコレーション]
- 2 装飾する



● バレットやサブメニューから装飾方法を選び、装飾内容を設定して本文を入力します。

デコメアニメ®を作成する

デコメアニメ®とは、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。



- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[メール] ▶ [新規デコメ アニメ作成] ▶ [編集]
- 2 テンプレートにカーソルを合わせる▶ [決定]
- 3 編集項目を選ぶ
 - ◆[∅] ▶ 項目を選ぶ ▶ 編集する
 - ◆[彎] ▶編集する
 - [∅] ▶ [画像選択] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶[決定]
- ◢ [編集終了]

かんたんデコメを利用する

メール本文を入力して変換すると、文章から予測して自動的に絵文字やデコメ絵文字®が入力され、文字色、文字サイズ、背景色も変更されます。

また、変換パターンを変更することで、女性向けや男性向けなど、変換 候補の表現を変更できます。

- i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードした変換パターンも利用できます。
- ★ 本文入力後、メール作成画面で「かんたんデコメ」
- 2 候補を選ぶ
- ● 変換候補を一時的に保存:[一時保存]
 - 保存していた変換候補に戻す: [読み出し]
 - 変換パターンの変更: [設定] ▶ [変換パターン] ▶ 変換パター ンを選ぶ
 - 絵文字の入力箇所を変える:[設定] ▶ [絵文字挿入] ▶ 設定を 選ぶ
 - 自動的に文字色/文字サイズ/背景色を変える:[設定] ▶変 換項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
 - [本本]を選択するたびに設定した変換項目に従って変更されます。

フォントチェンジを利用する

メール本文を入力して変換すると、フォントを変えることができます。

- i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードしたフォントも 利用できます。
- 1 本文入力後、メール作成画面で[メールチェンジ] ▶「フォントチェンジ]
- 2 [はい]
- 3 候補を選ぶ
 - フォントの種類を選ぶ:[フォントリスト] ▶ フォントを選ぶ

|受信した i モードメールを見る

- <mark>1</mark> i モードメールを自動的に受信
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、i モードメール着信音が鳴る
 - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約 15秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
- 3 [メール] ▶メールを選ぶ
- ◆ 本文の文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

受信/送信/未送信BOXのメールを見る

- ╣ノーマルメニューで[メール]
- 2 BOXを選ぶ
- 3 メールを選ぶ

i モードメールに返信する

- 2 返信方法を選ぶ
 - ◆[返信]
 - ◆[参照返信]
 - ◆[クイック返信] ▶本文を選ぶ
 - ◆[デコメアニメ返信]
 - ◆[参照デコメアニメ返信]
 - ◆[引用返信]
- **3** メールを作成・送信

i モードメールが届いているか問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されて います。i モードセンターに問い合わせて受信できます。

<mark>1</mark> ノーマルメニューで[メール] ▶ [メール*/* メッセージ問合せ]

iモードメールを振り分ける

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメールやSMSを自動的に振り分けることができます。

- <mark>1</mark> フォルダにカーソルを合わせる ▶ [サブメ ニュー] ▶ [振分け条件設定]
- 2 登録先を選ぶ
- 3 振分け条件を設定
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作
 2 ~ 3 を繰り返す
- 5 [完了]
- メールにフラグを設定する
- 1 メールにカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [保護/フラグ] ▶ [フラグON] / [フラグOFF]
- 2 設定方法を選ぶ

緊急速報[エリアメール]

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで きるサービスです。

● i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

エリアメールを受信する

- 🕺 エリアメールを自動的に受信
- 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅
 - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるもの と、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
 - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒 経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。

エリアメールの設定をする

- 1 ノーマルメニューで[メール] ▶ [メール設定]
 ▶ 「緊急速報「エリアメール」設定]
- 2 [受信設定] ▶ 設定を選ぶ

SMSを利用する

携帯電話番号を宛先とするSMSを利用できます。

SMSを送信する

- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[メール] ▶ [新規SMS作 成]
- 2 TO欄を選ぶ▶宛先を入力
- 3 [本文] ▶ 本文を入力
- 4 [送信]

受信したSMSを見る

- <mark>╣</mark>SMSを自動的に受信
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS 着信音が鳴る
- 3 [メール] ▶ SMSを選ぶ

電話帳

FOMA端末電話帳とドコモUIMカード電話帳の両方を使用できます。

電話帳に登録する

- 1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。
 - FOMA端末電話帳:メモリ番号、名前、フリガナ、画像・動画、グループ、電話番号、メールアドレス、誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、位置情報、会社名、所属、役職名、URL
 - ドコモUIMカード電話帳:名前、フリガナ、グループ、電話番号、 メールアドレス
 - ・フリガナは名前を入力すると自動的に入力されます。

新しい電話番号/メールアドレスなどを登録する

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳登録] / [UIMカード(FOMAカード) 操作]
- 2 各項目を設定 ▶ [登録]

リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ 「着信履歴] / 「リダイヤル」
- 2 電話番号にカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [登録] ▶ [電話帳新規登録]
- 3 電話帳に登録

電話帳を修正する

- 2 電話帳を修正 ▶ [登録]
- 3 電話帳に登録
 - ◆[上書き登録]
 - ◆[新規登録]

電話帳を削除する

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [電話帳削除]
- 2 削除方法を選ぶ

i モード/フルブラウザ

i モードサイトを表示する

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末) のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接 続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いた だけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

iモードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権 法で保護されています。これらサイトやインターネットホームペー ジから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人 として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をその まま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモUIMカードを差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入 のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静 止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・ 動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表 示・再生できません。
- ▶「コモUIMカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定している場合、別のドコモUIMカードを差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

- 1 / ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [i Menu以検索]
- 2 項目を選ぶ



パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、 データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注 意ください。
- **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶ [フルブラウザホーム]
- 情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。

ブラウザを切り替える

i モードのとき

1 i モードでサイト表示中に[サブメニュー] ▶ 「フルブラウザ] ▶ 「フルブラウザ切替]

フルブラウザのとき

- 1 フルブラウザでサイト表示中に[サブメニュー] ▶ [i モードブラウザ] ▶ [i モードブラウザ] ▶ [i モードブラウザ切替]
- i モードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、切り替えるときはご注意ください。

サイトの見かたと操作

リンクを選んで画面を移動する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

● 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が 実線で囲まれます。

★ サイト表示中にリンクを選ぶ

前のページに戻る/次のページに進む

サイトなどを表示してきた経路を記憶しています。通信を行わず [←戻る]/[進む→]をタッチして表示することができます。これを「キャッシュ」といいます。





- ◆ キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や設定などの情報は表示されません。
- キャッシュの情報は、i モード/フルブラウザを終了するとリセットされます。
- iモードからフルブラウザに切り替えたときは、[←戻る]をタッチしてiモードで表示していたページに戻ることができます。同様に、フルブラウザからiモードに切り替えたときでも、[←戻る]をタッチしてフルブラウザで表示していたページに戻ることができます。

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLを Bookmarkに登録しておくと、すぐに見たいページを表示で きます。

- **1** サイト表示中に[サブメニュー] ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録]
- **2** [OK]
- 3 フォルダを選ぶ

Bookmarkからサイトを表示する

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶
 [Bookmark]
- 2 Bookmarkを選ぶ
 - Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
 - i モードのBookmarkは i モード接続し、フルブラウザの Bookmarkはフルブラウザ接続します。

サイトの内容を保存する

あ好きなサイトなどの画面を、FOMA端末やmicroSDカードに画面メモとして保存しておくことができます。

- 1 サイト表示中に[サブメニュー] ▶ [画面メモ]▶ [画面メモ保存]
- 2 保存先を選ぶ ▶ [はい]
 - 画面メモが保存されます。
 - スクリーンキャプチャのみ保存:保存先を選ぶ ▶ [表示のみ保存]
- ◆ ページサイズが 0 バイトのサイトや画面メモ保存不可の指定をしているサイトなど、サイトによっては画面メモに保存できない場合があります。

画面メモを表示する

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶ [画面メモ]
- 2 画面メモを選ぶ
 - 画面メモ内のリンクを選んだ場合、i モードの画面メモでは i モード接続し、フルブラウザの画面メモではフルブラウザ接 続します。

iチャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャネルテロップを選択することで最新情報がチャネル一覧に表示されます。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「あこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「あこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」、「あこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にバケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

- **1**] ノーマルメニューで[i モー ド/web] ▶ [i チャネル] ▶ 「 i チャネル一覧]
- 2 チャネルを選ぶ
 - [ボタン ON]を選択して、ガイドボタンで操作してください。



i チャネルの表示について設定する

待受画面にiチャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶ [iチャネル]▶[テロップ表示設定]
- 2 各項目を設定 ▶ [登録]

地図·GPS

- ▼FOMA端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▼ FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 3承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ◆ 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、情報提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- FOMA端末が圏外のときは現在地確認を除き、GPS機能をご利用いただけません。

地図を利用する

GPS対応iアプリを起動して、現在地や指定した場所の地図を見ることができます。

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図]

・現在地の測位終了後、GPS対応iアプリが起動します。

ナビを利用する

GPS対応 i アプリを起動して、ナビゲーションの機能を利用することができます。

現在地を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置情報 を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに貼り付け て送信するなどの操作を行うことができます。

・現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [現在地確認/通知] ▶ [現在地確認]







2 利用方法を選ぶ

オートGPSを利用する

お客様の居場所に合わせて、天気情報や店舗情報などの周辺 情報や観光情報をお知らせするサービスなど、さまざまな サービスをご利用いただけます。

- オートGPS機能を利用すると、お客様の移動状況に基づき自動的に 現在地を測位して、サービス提供者に位置情報や歩数計情報を送信 します(お客様の移動状況に応じて、おおむね5分に1回測位しま す)。
- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスのオートGPS機能対応 i アプリからオートGPSサービス情報を設定してください。ドコモが提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ドコモ提供サービス設定を[利用する]に設定してください。
- オートGPSサービスは、ドコモが提供するサービスのほかに5件まで登録できます。
- オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコ モのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これ らのサービスの利用は有料となる場合があります。
- 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- あ客様のご利用状況によっては定期的に通信を行い、FOMA端末の 消費電力が増加しますので、あらかじめご了承ください。

オートGPS機能を設定する

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [オートGPS]
- 2 [オートGPS動作設定] ▶ 設定を選ぶ

ドコモが提供するサービスを利用する

ドコモのオートGPSサービスを利用すると、FOMA端末の位置情報を ドコモに定期的に自動送信し、i コンシェルやドコモが提供する各種 サービスと連動したサービスを受けることができます。

- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要となります。
 - 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [オートGPS] ▶ [ドコモ提供サービス設定]
 - **2** [利用する] ▶ [OK]

カメラ

撮影画面の見かたと操作

撮影画面の見かた





11フォーカス枠

2マーク表示位置

③ズームバー

4 状態表示

5 残り時間

撮影画面の主なタッチパネル操作

静止画

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

| (amers Gallery | カメラギャラリー※ | Best Fange Zoon | ベストレンジズーム |
|----------------|------------|-----------------|-----------|
| SW View Mode | ボタンの表示/非表示 | Size | サイズ選択 |

| [AF] | フォーカス設定 | © <u>r∈</u> Mode | 撮影モード切替 |
|-------|----------|---------------------|---------|
| Light | ピクチャーライト | Settings | 詳細設定 |
| Ô | 撮影 | | |

- ※ 撮影した静止画を保存したあとは、ミニプレビューが表示されま

| 明るさ調整 | 上下に | すばやくスライド |
|-------|-----|----------|
| ズーム調整 | 左右に | すばやくスライド |

動画

● コントロールボタンで次の操作ができます。

| Camera Gallery | カメラギャラリー* | © € Scene/Mode | シーン/モード設定変更 |
|------------------|------------|------------------------------|-------------|
| SN View Mode | ボタンの表示/非表示 | Size | サイズ選択 |
| [AF] | フォーカス設定 | l Ô <u>r∈</u> Mode | 撮影モード切替 |
| Light | ピクチャーライト | Settings | 詳細設定 |
| 1 ≡ • Rec | 撮影開始 | -時停止 Pause | 撮影一時停止 |
| 参 数面 Rec | 撮影開始/再開 | 等止 Stop | 撮影停止 |
| | | | |

- ※ 撮影した動画を保存したあとは、ミニプレビューが表示されま
- 静止画と同様に明るさ調整/ブーム調整のタッチ操作ができます。

静止画/動画を撮影する

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく 見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が 少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ごろ 承ください。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィル ターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影 しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れることがあります ので、ご注意ください。
- ★陽を直接撮影すると、CCDの性能を損なうときがありますので、 ご注意ください。
- ●電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

静止画を撮影する

<mark>↑</mark> ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]

▶ [カメラ] ▶ [静止画撮影]

- 静止画撮影を起動すると撮影ランプが点灯します。
- カメラギャラリー: [ギャラリー]
- 動画撮影に切替: [動画]
- ◆ ベストレンジズーム: [ベストレンジ]
- ▼ ズーム調整: W/ I
- フォーカスロック: <a>[ア] / <a>(1秒以上)

①(サイドボタン)

- 静止画を撮影します。
- ◆ お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に設定されているため、自動的に静止画が保存され、操作が完了します。

3 0(サイドボタン)

静止画を保存します。

動画を撮影する

1/1ノーマルメニューで1/1フーマルメニューで1/1フーマルメニューで1/1

̄▶[カメラ]▶[動画撮影]

- 動画撮影を起動すると撮影ランプが点灯します。
- カメラギャラリー: [ギャラリー]
- 静止画撮影に切替: [静止画]
- シーン/モード設定:[シーン/モード]
- ▼ ズーム調整: W / II
- フォーカスロック: <a>[□ / □ (1秒以上)

2 0(サイドボタン)

- 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。
- 撮影一時停止/再開:[一時停止]/[再開]

3 撮影を止めるときは()(サイドボタン)

● お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に設定されているため、自動的に動画が保存され、操作が完了します。

4 [保存]

撮影した静止画/動画を見る

撮影した静止画を見る

- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピ クチャ]
- 2 [カメラ]フォルダ▶静止画を選ぶ
 - ・待受画面などに設定:静止画にカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [画面設定] ▶ 項目を選ぶ

撮影した動画を見る

- 2 [カメラ]フォルダ▶動画を選ぶ
 - ◆ 待受画面などに設定:動画にカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [音・映像設定] ▶ 項目を選ぶ

さまざまな方法で撮影する

ISO感度

光量の足りない場所でも、明るく、ぶれの少ない写真が撮影できます。

- 1 静止画撮影画面で[メニュー] ▶ [詳細設定] ▶ [撮影メニュー] ▶ [ISO感度]
- 2 設定を選ぶ

シーン別撮影

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた 撮影モードを設定できます。

- **1** 撮影画面で[メニュー] ▶ [詳細設定] ▶ [撮影 メニュー] ▶ [シーン別撮影]
- 2 モードを選ぶ
 - 設定できるモードは次のとおりです。
 - 自動認識:被写体に合わせて自動的に[標準]/[人物]/ [夜景]/[夜景+人物]/[風景]/[料理]/[文字]のいずれ かのモードに切り替えます。撮影環境や被写体によっては 正しいモードにならない場合があります。
 - 標準:標準的な設定で撮影します。
 - 人物:人物の撮影に適しています。
 - 夜景:夜景の撮影に適しています。
 - 夜景+人物:夜景を背景にした人物の撮影に適しています。
 - 風景:風景の撮影に適しています。
 - スポーツ:動く被写体の撮影に適しています。
 - 料理:料理の撮影に適しています。
 - 文字:白い背景の文字の撮影に適しています。
 - 逆光:逆光での撮影に適しています。

フォーカス設定

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

- **1** 撮影画面で[メニュー] ▶ [[AF]]
- 2 項目を選ぶ

顔登録

顔の画像を撮影して顔情報として登録したり、登録した顔情報名と フォーカスマークを静止画撮影画面で表示し撮影できます。

- 1 静止画撮影画面で[メニュー] ▶ [詳細設定] ▶
 「顔登録]
- **2** [新規登録]
- 3 顔を検出する ▶ ()(サイドボタン)
 - 顔が検出されるとガイド枠が赤色になります。
- 4 各項目を設定
- 5 [完了] ▶ [はい]
- 登録した顔情報名は分類登録[アルバム]内で表示される項目になり、データ検索から画像を検索することができます。

エフェクトカメラ

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変え て撮影できます。

- 静止画撮影の場合、撮影サイズが「3M:1536×2048」、「フルHD: 1080×1920」、「待受:480×854」、「VGA:480×640」、「QVGA: 240×320」、「QCIF:176×144」のときにエフェクト撮影できます。
- 動画撮影の場合、次の設定のときにエフェクト撮影できます。
 - 撮影サイズ:「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」
 - 映像・音声切替: [映像+音声]、[映像のみ]
 - 共通再生モード: [OFF]
 - シーン別撮影:[標準]
 - 顔認識フォーカス: [OFF]
 - チェイスフォーカス:[OFF]

【ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]

- ▶ [カメラ] ▶ [アレンジカメラ] ▶ [エフェクトカメラ] ▶ [エフェクト]
- 撮影画面で[メニュー] ▶ [詳細設定] ▶ [撮影メニュー] ▶ [エフェクト撮影] でも操作できます。

2 エフェクトの種類を選ぶ

- 設定できるエフェクトの種類は次のとおりです。
 - OFF:エフェクトを解除します。
 - <u>ミニチュア*1</u>:実際の風景をミニチュア模型で再現したかのように表現できます。
 - 魚眼:魚眼レンズでの効果を表現できます。
 - モノクロ:モノトーンで濃淡を表現できます。
 - セピア:セピア色で濃淡を表現できます。
 - きらきら: 光輝部をさらに輝かせる効果を表現できます。
 - 色えんぴつ:色つきの線画で表現できます。
 - 円ソフトフレーム^{※1}:画面の周りにほかしの効果を付ける ことができます。
 - 残像※2:動きの残像を表現できます。
 - 波紋:波紋効果を付けることができます。
 - 万華鏡^{※1}、万華鏡(大)^{※2}、万華鏡(小)^{※2}:万華鏡の効果を表現できます。
 - ※1 動画撮影では設定できません。
 - ※2 動画撮影のみ設定できます。

3 (0(サイドボタン)

撮影します。

連写カメラ

連続撮影をしたり、連続撮影した静止画からお好みの写真を選んで保存できます。

<u>1</u> ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ 「カメラ**〕**▶ 「連写カメラ)

2 設定を選ぶ

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - OFF※:連続撮影を利用しません。
 - 通常(ON) / ON[※]:自動的に静止画を連続して撮影できます。
 - オススメフォト:連続撮影した写真から選定モードで設定したモードをもとに自動で1枚選択して表示します。
 - ブラケット:明るさの異なる3枚の静止画を連続して撮影できます。
 - ベストセレクトフォト:シャッター操作をする直前から連続して撮影できます。
 - ストロボフォト: 約0.13秒間隔で連続して撮影し、それらを 合成した1枚の画像を作成できます。
 - マニュアル:自分のシャッター操作で静止画を連続して撮影できます。
 - ※ サブメニューから操作したときのみ設定できます。

3 0(サイドボタン)

- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。
- ▼ニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数まで①(サイドボタン)を押します。
- あ買い上げ時は自動保存モードが[ON]に設定されているため、自動的に全件保存されます。
 - [オススメフォト] の場合は、自動保存モードを設定できません。

▲ 画像を保存する

通常(ON)/ON/ブラケット/ベストセレクトフォト/マニュ アルの場合

● 画像を保存:画像を選ぶ ▶ ①(サイドボタン)

オススメフォトの場合

- 表示された画像のみ保存: ①(サイドボタン)
- 選定モードを変更:[選定モード] ▶ モードを選ぶ

ストロボフォトの場合

表示された画像のみ保存: (サイドボタン)

ワンセグ

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

※「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、バケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの (iモード有料サイト)があります。

※「フンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどで ご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコンから http://www.dpa.or.jp/

i モードから http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。

次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

電池残量について

電池残量が少ないときに録画を開始した場合、または録画中に電池残量が少なくなった場合は、録画ができない旨のメッセージが表示され、録画が終了します。

● しばらくの間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

表示される内容を確認して[OK]を選択してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

ワンセグをご利用になる前に

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が 短くなることがあります。
- ◆ FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、 チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア 内でワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]
 - ▶ [ワンセグ] ▶ [チャンネルリスト]
 - 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶ 操作3へ
- 2 [サブメニュー] ▶ [新規作成]
- 3 登録方法を選ぶ
 - ◆[プリセットから設定]
 - あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。
 - ◆[自動チャンネル設定] ▶ [はい]
 - ・自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。
 - ・地域を選択しないとき:[いいえ] ▶操作6へ
- ₫ 地域を選ぶ
- 5 都道府県/地区を選ぶ
- 6 [はい]

ワンセグを見る

- ↑ ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]
 - ▶[ワンセグ]▶[ワンセグ視聴]
 - ミュート/解除: 🔼
 - マルチアシスタント起動: 【 (1秒以上)
 - ワンセグの終了: ▼ [はい]
 - ビデオ録画:[窗/録画]をロングタッチ
 - ・録画停止:[録画停止]
 - 静止画録画:[७/録画]
 - 画面表示の切替: [画面切替]
 - 番組表 i アプリ起動: [番組表]
 - 簡易番組表起動:[番組表]をロングタッチ

視聴画面の見かたと操作

ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 映像
- 🛭 データ放送
- 5 放送局•番組名

- 2字幕
- 4 チャンネル番号
- 6マーク表示位置

ワンセグ視聴画面の主なタッチパネル操作

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

| 6 | 静止画録画※1 | ■ \$top | 録画停止 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| ON/OFF 字基 Subtitle | 字幕設定ON/OFF | E E CONTROL VIEWSW | 画面表示の切替 |
| CH | ワンタッチ選局※2 | ### EPG | 番組表 i アプリ起動 ^{※3} |

- ※1 ロングタッチすると、ビデオ録画を開始します。
- ※2 ロングタッチすると、チャンネルビューを表示します。
- ※3 ロングタッチすると、簡易番組表を起動します。
- 映像領域で次のタッチ操作ができます。

| 音量バーを表示 | タッチ/上下にすばやくスライド |
|-----------|-----------------|
| UP/DOWN選局 | 左右にすばやくスライド |

更一夕放送領域で次のタッチ操作ができます。

| 画面を上下にスク ロール | 上下にスライド |
|-----------------------|-----------------|
| 前ページに戻る/ 次ページに進む** | 左右にスライド |
| 画面の一部を拡大/ 縮小 | 2本の指の間隔を広げる/狭める |

※ データ放送サイト表示中に操作できます。

ワンセグの視聴や録画を予約する

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]▶ [ワンセグ] ▶ [予約/予約リスト]
- [サブメニュー] ▶ [新規予約] ▶ [視聴予約] / [録画予約]
- 3 各項目を設定 ▶ [登録] ▶ [登録]
 - [録画予約]の場合、電波状況などによっては録画が正常に行われない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

録画したビデオを再生する

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ワンセグ]
- 2 [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ

Music

音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA (Windows Media® Audio)ファイルを合わせて「音楽データ」と記載 しています。
 - 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- ◆ インターネット上のホームページなどから音楽データをダウン ロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の 情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などで FOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMA ファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMA ファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャネルについて

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを 設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信さ れるサービスです。

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービスのご契約が必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にドコモUIMカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- ■国際ローミング中は番組設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

番組を設定する

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]▶ [Music&Videoチャネル] ▶ [番組設定]
- 2 画面の指示に従って番組を設定
 - 番組配信の12時間前になると、待受画面に[88]が表示されます。

番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、 [論]が表示されます。取得に失敗した場合は、[論]が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

番組を再生する

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] [Music&Videoチャネル]
- 2 番組を選ぶ

ミュージックプレーヤー画面の見かた と操作

ミュージックプレーヤー画面の見かた



- 11ジャケット画像
- 3 アーティスト名
- 5 再生状態
- 7うた文字エリア
- 9音量

- 29イトル名
- 4 スライダ
- 6マーク表示位置
- 8 再生時間/総再生時間

ミュージックプレーヤー画面の主なタッチパネ ル操作

● コントロールボタンで次の操作ができます。

| K < | 前の曲に戻す(頭出し) ^{※ 1} | ►II | 一時停止/再生※2 |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| >> | 次の曲を再生※1 | 等企 Stop | 停止 |
| Тор | フォルダー覧画面を表 示 | List | 再生対象の音楽データ 一覧画面を表示 |
| %ts Save | 画像/歌詞の保存※3 | Nonach Next Picture | 次の画像/歌詞を表示 ※3※4 |

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 ロングタッチすると、クイックプレイリストに登録できます。
- ※3画像/歌詞を表示中に表示されます。
- ※4 画像/歌詞が複数ある場合に表示されます。
- ◆ 次のタッチ操作ができます。

| 音量調節 | 上下にすばやくスライド |
|--------------------|-------------|
| ミュート/解除 | 音量アイコンをタッチ |
| 次の曲を再生/前の曲に戻す(頭出し) | 左右にすばやくスライド |
| 次/前の画像/歌詞を表示※ | 左右にすばやくスライド |

- ※ 画像/歌詞が複数ある場合、画像/歌詞を表示中に操作できます。
- 前の曲に戻す(頭出し)の操作を行った場合、再生経過時間が約2 秒未満のときは前の曲に戻り、約2秒以上のときは頭出しになります。

着うたフル[®]をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5 Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- ↑ サイト表示中に着うたフル®を選ぶ
- 2 [保存] ▶ 保存先を選ぶ

音楽データを再生する

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]
- 2 音楽データを選ぶ
 - ミュート/解除: <
 - ミュージックプレーヤーの終了: ▼ | [はい]

前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を選ぶと、停止した位置から再生されます。



i アプリ/ i ウィジェット

i アプリを起動する

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。 iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。 [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]



ナイト接続用 QRコード

・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

<mark>1</mark> ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [ソフトー 覧]

2 起動するソフトを選ぶ

ウィジェットアプリを起動する

i ウィジェットとは電卓・時計や、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツあよびツール(ウィジェットアプリ)を簡単にアクセスすることができる便利な機能です。ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより、追加することが可能です。

i ウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。

- ⅰ ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。
- iウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

↑ 待受画面で[i ウィジェット]

- i ウィジェット画面が表示されます。
- 2 ウィジェットアプリを選ぶ

3 [戻る]

- i ウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
- ウィジェットアプリを終了:[アプリ終了] ▶ [YES]

iモーション・ムービー

サイトから i モーションを取得して再 生する

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができます。

● 再生できる i モーションは次のとおりです。

| タイプ | 説明 |
|--------------------------|------------------|
| 標準タイプ(保存可※) | データを取得してから再生します。 |
| | データを取得しながら再生します。 |
| ストリーミングタイプデータを取得しながら再生しま | |
| (保存不可) | |

- ※ i モーションによっては、標準タイプでも保存できないものがあります。
- 保存したiモーションは、iモーションプレーヤーで再生できます。

↑ サイト表示中にiモーションを選ぶ

- i モーションを保存: i モーションの再生/一時停止中に [サブメニュー] ▶ [保存] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ [確定]
 - ・iモーションの再生が終了したとき:[保存] ▶フォルダに カーソルを合わせる ▶[確定]

サイトからムービーを取得して再生する

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されている動画(ムービー)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、 Windows Media Audioの再生に対応しています。
- フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプのムー ビーなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額にな りますので、ご注意ください。
- 再生できるムービーは次のとおりです。

| タイプ | 配信方式 | 説明 |
|---------|-------|-----------------|
| ストリーミング | ライブ配信 | ムービーがリアルタイムで配信さ |
| タイプ | | れます。 |
| | オンデマン | あらかじめサーバ上に用意された |
| | ド配信 | ムービーが配信されます。 |

1 サイト表示中にムービーを選ぶ ▶ [はい]

microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生:ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶[i モーション・ムービー] ▶ ムービーを選ぶ

おサイフケータイ

おサイフケータイ/トルカについて


あサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。 さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。 また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。

- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i Cお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをブ利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化、その他あサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対 応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。

読み取り機にかざす

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - 2マークと読み取り機を平行にかざす
 - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、√フマークを前後左右にずらしてかざす
 - 2マーク面に金属物などを付けない

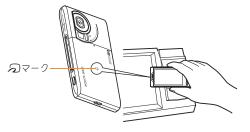

iコンシェル

「i コンシェル」とは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータをお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクタ)がお知らせします。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込み には i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービスのご契約をされていないお客様 が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデー タお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- ◆ インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共に パケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内で のパケット通信料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。
- i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。

ポップアップメッセージが表示されたときは

インフォメーションを受信したり、今日の予定通知設定時刻、スケジュールアラーム設定時刻になると、待受画面にポップアップメッセージを表示してお知らせします。

- 1 待受画面にポップアップ メッセージ表示
- **2** ポップアップメッセージを 選ぶ



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

iコンシェル画面を表示する

- 1 ノーマルメニューで[iコンシェル]
- 2 機能アイコンを選ぶ

便利ツール

スケジュールを利用する

- 日付と件名は必ず設定してください。
- ノーマルの場合
- <mark>1</mark> ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [スケ ジュール] ▶ [サブメニュー] ▶ [新規作成]
- 2 各項目を設定 ▶ [登録]



アラームを利用する

- <u>1</u>ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
- 2 登録先を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ [登録]
 - 項目の切替:タブを選ぶ

バーコードリーダーを利用する

- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ [バーコード リーダー]
- ② ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示 ▶ () (サイドボタン)
 - バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまで を10cm以上離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固 定すると認識されやすくなります。
- 3 読み取り結果を利用する

Bluetooth機能

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではあ りません。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 雷重内
- 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Bluetooth機器をFOMA端末に登録する

- Bluetooth機器の登録には、Bluetoothパスキーの入力が必要になります。登録を始める前にお好きな4~16桁の数字を決めておき、FOMA端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力します。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいて<だ さい。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
 - 登録済みの機器があるときは、機器リスト画面が表示されます。「サーチ」を選択して操作3に進みます。
- **2** [はい]
- 3 登録するBluetooth機器にカーソルを合わせる [サブメニュー] [機器登録]
- ▲ Bluetoothパスキーを入力
- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーの入力が不要な場合もあります。

Bluetooth機器と接続する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶[Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
- 2 接続するBluetooth機器を選ぶ

登録待機/接続待機にする

待受画面で、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態にします。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ 「Bluetooth] ▶ 「接続待機]
 - 待機状態を解除する場合は、Bluetooth電源をOFFにして<だ さい。

FOMA端末のBluetooth電源をON/OFFにする

- Bluetooth電源をOFFにすると、接続中または接続待機中のすべての サービスが停止します。Bluetooth電源をONにすると、前回接続ま たは接続待機にしていたサービスや、登録機器のうち接続したこと のあるサービスが接続待機になります。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth電源オン] / [Bluetooth電源オフ] ▶ [はい]

データ管理

microSDカードを利用する

FOMA端末内の電話帳やメール、BookmarkなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込むことができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードあよびmicroSDカードアダプタをあ持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- SH-05Cでは市販の2G/バイトまでのmicroSDカード、16G/バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2011年1月現在)。 microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから[SH-MODE] (2011年 1 月現在) [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]
 - パソコンから
 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-05c/
 なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作
 を保証するものではありませんので、あらかじめご3承ください。
- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDカードを取り付け たり、取り外したりしないでください。データが壊れたり、正常に動 作しなくなることがあります。

- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化する必要があります。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードを使う ときは、表示されるフォルダ名が異なることがあります。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、初期化できないことがあります。そのmicroSDカードは FOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿入したときは、使用できないことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。

microSDカードを取り付ける/取り外す

- 1 microSDカードの金属端子面を下に向けて ゆっくりと挿入する
 - ●「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し込んでください。
 - 取り外すときは、軽く押し込んでから引き抜きます。



- 無理な力を加えると、FOMA端末・microSDカードが破損するおそれがありますので、ご注意ください。
- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外し たりしないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出 し危険です。

microSDカードを初期化する

- ◆初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますので ご注意ください。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD]▶ [初期化]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

データをmicroSDカード/FOMA端末へコピー する

例: i モーションのとき


- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー] (▶ [→microSD]) ※
 ※保存場所がmicroSDカードのとき
- **2** i モーションにカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへコピー] / [本体へコピー]
- 3 コピー方法を選ぶ

データをmicroSDカードにバックアップする

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアップされます。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ/復元]
- 2 [microSDへバックアップ] ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ [はい]
- ●電話帳をバックアップするときは、プロフィールの保存確認画面 が表示されます。

赤外線通信を使ってデータを送受信する

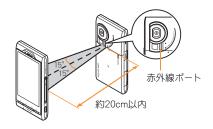

● 受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き 合うようにしてください。

データを送信する


例:電話帳のとき

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ [サブメニュー] ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
- 2 送信方法を選ぶ
 - ◆[送信]
 - ◆[全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワー ドを入力
- **3** [はい]

データを受信する

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/i C通信] ▶ [赤外線受信]
- 2 受信方法を選ぶ
 - ◆[受信] ▶ [はい]
 - ◆[全件受信] ▶端末暗証番号を入力 ▶送信側と同じ 認証パスワードを入力 ▶ [はい]
- **3** [はい]

i C通信を使ってデータを送受信する

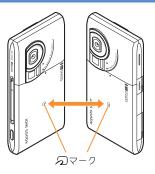

● 受信側と送信側のFOMA端末の ②マークを重ね合わせてご利用く ださい。

データを送信する

例:電話帳のとき

- 11 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる > [サブメニュー] > [データ送信] > [i C 送信]
- 2 送信方法を選ぶ
 - ◆[送信]
 - ◆[全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワー ドを入力
- **3** [はい]
- 4 相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる

データを受信する

- 1 待受画面で相手のFOMA端末と

 マークを
 重ね合わせる
- 2 [はい]

パソコンと接続する

FOMA端末とパソコンを接続して、microSDカード内のWMAファイルや画像などをやりとりすることができます。 また、インターネットに接続して、データ通信を行うこともできます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB 接続ケーブル(別売)が必要です。
- データ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。
 詳しくは付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

サポート

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(27P.86)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱 窓口までお気軽にご相談ください。

電源

| FOMA端末の電源が入らない | |
|-------------------------|------|
| ● 電池パックが正しく取り付けられていますか。 | P.18 |
| ● 電池切れになっていませんか。 | _ |

充電

| 充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する) | |
|---|------|
| ● 電池パックが正しく取り付けられていますか。 | P.18 |
| ▼ アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 | P.19 |
| ● アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 | P.19 |
| ● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタ がFOMA端末にしっかりと接続されていますか。 | P.19 |
| ● 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、 FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があ ります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充 電を行ってください。 | - |

端末操作

| 操作中・充電中に熱くなる | |
|---|------|
| ● 操作中や充電中、また、充電しながらiアプリやテレビ電話、 ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末 や電池パック、アダプタの温度が高くなることがありますが、 安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 | _ |
| 電池の使用時間が短い | |
| ■ 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 | _ |
| ■電池バックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 | _ |
| ● 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 | - |
| 電源断・再起動が起きる | |
| ●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 | _ |
| ● ドコモUIMカードの I C部分が汚れていませんか。 | P.18 |
| タッチしたり、ボタンを押しても動作しない | |
| ● オールロックを設定していませんか。 | P.40 |
| ● FOMA端末の電源が切れていませんか。 | P.20 |
| ドコモUIMカードが認識しない | |

● ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

● FOMAカード(青色)を挿入していませんか。

P.18

P.18

時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があ ります。 自動時刻・時差補正が[ON]に設定されているかを確認し、電 波のよい場所で電源を入れ直してください。

通話

| ダイヤル発信できない | |
|--|------|
| ● オールロックを設定していませんか。 | P.40 |
| ● ダイヤル発信制限を設定していませんか。 | P.40 |
| ● セルフモードを設定していませんか。 | P.40 |
| 通話ができない(場所を移動しても[酬]の表示が消えない、 態は悪くないのに発信または着信ができない) | 電波の状 |
| ● 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIMカードを入 | P.18 |
| れ直してください。 | P.20 |
| ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[脳]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 | P.21 |
| メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。 | _ |
| ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。 | _ |

おサイフケータイ

| おサイフケータイが使えない | |
|---|------|
| ●電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能が利用できなくなります。 | P.40 |
| ■ ICカードロックを設定していませんか。 | P.40 |
| ● FOMA端末の分マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。 | P.75 |

保証とアフターサービス

保証について

● FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお 受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。

必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売 店へお申し付けください。

無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

● この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたガイ ド Iの「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」 にご連絡の F、ご相談 ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の 営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がか かる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっ ても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタ などの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期 間内であっても有料修理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応してい る場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合 や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク 端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となりま す。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用件能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保 有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所 によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますの で、あらかじめご了承ください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修 理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができ ないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願 います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理や その他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるよう お願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Bluetoothアドレスが変 更される場合があります。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 ■ 使用箇所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を 切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただ L、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

iモード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウ ンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いた だけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の 「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

「iモード故障診断サイト Iへの接続方法

i モードサイト: [i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サポート情 報] ▶ [お問い合わせ] ▶ [故障・電波状況お問い合わせ先] ▶ [i モード故障診断]

● 海外からのアクセスの場合は有料となります。



サイト接続用 QRJ-F

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、 「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、 ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめごる 承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことを おすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが 取れないデータがありますので、あらかじめごろ承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失 敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用できません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変あ手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

アイコンからソフトウェアを更新する

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面に[№]が表示されます。

- ╣待受画面に[☎]表示▶[☎]を選ぶ
- 2 書換え方法を選ぶ
 - 設定の確認: [OK]
 - 設定の変更: [時刻変更]
 - 書換え開始: [今すぐ書換え]

メニューからソフトウェアを更新する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [更新実行]
- 3 更新方法を選ぶ

有害なデータをチェックする

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に FOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の 防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したバターンデータが FOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応 したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生 を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- バターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けバターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご 3承ください。

パターンデータを更新する

- まずはじめに、バターンデータの更新を行い、バターンデータを 最新にしてください。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデータ更新]
- 2 [はい] ▶ [はい]
- 3 パターンデータ更新が完了したら[OK]

スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について

警告画面で[詳細]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[詳細]は表示されません。



問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されま

す。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

スキャン結果の表示について

| 警告レベル 0 | 警告レベル 1 | 警告レベル 2 |
|--|--|---|
| 問題要素が検出されました 正常に動作できない場 合があります | 問題要素が検出されました に常に動作できない場 合があります 動作を中止しますか? | 問題要素が検出されました 正常に動作できない場 合があるため終了しま す |
| [OK]:表示/起動/ 発信 | [いいえ]:表示/起 動/発信 [はい]:動作の中止 | [OK]:終了 |
| 警告レベル3 | 警告レベル 4 | |
| 問題要素が検出されました。 に常に動作できない場合があります データを削除しますか? | 問題要素が検出されました。 正常に動作できないた めデータを削除します | |
| [はい]:データ削除 | [OK]:データ削除 | |
| [いいえ]:データを削 | | |
| 除しないで終了 | | |

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書など をご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01※1/02※1
- ■電池パック SH26
- リアカバー SH48
- イヤホンターミナル P001*2
- 平型ステレオイヤホンセット P01^{※3}
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01^{※3} /P02^{※3}
- ステレオイヤホンセット P001※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{※2} / P002^{※2}
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ^{※5}
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ01

- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01※3/02
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02^{※4}
- FOMA 補助充電アダプタ 01/02
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.19をご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変 換アダプタを接続しないとご利用になれません。
- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用 になれません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5日本国内でご利用ください。
- ※6 SH-05Cを充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

付録

メニュー一覧

- - 項目の中には、お買い上げ時の状態に戻らない機能を含んでいる場合があります。

ノーマルメニュー/ベーシックメニュー一覧

ノーマルメニューに設定されているきせかえツールによっては、機能名の表記が異なる場合があります。

メールメニュー

| | メール |
|--------------|--------|
| 受信BOX | |
| 送信BOX | |
| 未送信BOX | |
| 新規メール作成 | |
| 新規デコメアニメ作成 | |
| デコメテンプレート | デコメール |
| | デコメアニメ |
| 新規SMS作成 | |
| メール/メッセージ問合せ | |
| SMS問合せ | |
| メール選択受信 | |
| デコメアイテム | 変換パターン |
| | フォント |

| | メール |
|----------|----------------|
| メール設定 | 受信設定 |
| | 表示設定 |
| | 署名編集設定 |
| | 定型文/単語登録 |
| | メール/メッセージ問合せ設定 |
| | 返信設定 |
| | ブログ/SNS投稿先設定 |
| | メールグループ |
| | アドレス・迷惑メール設定 |
| | 編集時自動保存設定 |
| | SMS設定 |
| | 緊急速報「エリアメール」設定 |
| メール送受信履歴 | メール送信履歴 |
| | メール受信履歴 |

i モード/webメニュー

| i E | :ード/web | |
|----------------|-------------|--|
| i Menu总検索 | | |
| Bookmark | | |
| 画面メモ | | |
| サイト閲覧履歴 | | |
| URL入力 | URL入力 | |
| | URL入力履歴 | |
| i チャネル | i チャネル一覧 | |
| | テロップ表示設定 | |
| | i チャネル初期化 | |
| RSSリーダー | | |
| i モード/web設定 | i モードブラウザ設定 | |
| | フルブラウザ設定 | |
| | 共通設定 | |
| | i モード設定確認 | |
| | i モード設定リセット | |
| フルブラウザホーム | · | |

i アプリメニュー

| | i アプリ |
|------------|------------------|
| ソフト一覧 | |
| i アプリコール履歴 | |
| i アプリ実行情報 | 自動起動失敗履歴 |
| | 異常終了履歴 |
| | セキュリティエラー履歴 |
| | トレース情報 |
| i アプリ設定 | i アプリ音量 |
| | ソフト情報表示設定 |
| | 自動起動設定 |
| | i ウィジェット設定 |
| | オートGPS優先設定 |
| | ソフトの並べ替え |
| | 照明点灯時間設定 |
| | バイブレータ設定 |
| | i アプリ省電力設定 |
| | i アプリコールダウンロード設定 |
| | i アプリについて |

カメラ/TV/MUSICメニュー

| カメフ | /TV/MUSIC |
|-----------------|---------------|
| カメラ | 静止画撮影 |
| | 動画撮影 |
| | アレンジカメラ |
| | 連写カメラ |
| | 読取りカメラ |
| | メイクデコカメラ |
| | ゴルフスイングビデオカメラ |
| | 静止画アルバム |
| | 動画再生 |
| ワンセグ | ワンセグ視聴 |
| | 番組表 |
| | 録画した番組 |
| | 予約/予約リスト |
| | 録画予約履歴 |
| | テレビリンク |
| | チャンネルリスト |
| | ユーザ設定 |
| ミュージックプレーヤー | |
| Music&Videoチャネル | |
| | |

データBOXメニュー

| =* |
|-----------------|
| データBOX |
| マイピクチャ |
| ミュージック |
| Music&Videoチャネル |
| i モーション・ムービー |
| メロディ |
| マイドキュメント |
| きせかえツール |
| マチキャラ |
| キャラ電 |
| ワンセグ |
| その他 |
| データ検索 |
| アルバム |

<u>便利ツールメニュー</u>

| 便利ツール | |
|-----------|----------------------------|
| バーコードリーダー | |
| 電卓 | |
| アラーム | |
| 赤外線/i C通信 | 赤外線受信 |
| | 赤外線全件送信 |
| | i C 全件送信 |
| | データ送受信設定 |
| スケジュール | |
| メモ | |
| お知らせタイマー | |
| ボイスレコーダー | |
| HDMI接続 | HDMI接続開始 |
| | 出力解像度設定 |
| | 映像鮮鋭化設定 |
| | ガイド自動表示設定 |
| | AQUOSファミリンク設定 |
| Bluetooth | 接続待機 |
| | Bluetooth受信 |
| | Bluetooth全件送信 |
| | 機器リスト・接続・切断 |
| | 新規機器登録 |
| | Bluetooth電源オン/Bluetooth電源オ |
| | フ |
| | 送信予約データ削除 |
| | Bluetooth設定 |
| クイックランチャ | 機能検索 |
| | 電話帳検索 |

| 便利ツール | |
|----------------|--------------|
| ウェルネス | 歩数確認 |
| | プロフィール登録 |
| | 設定 |
| | ワークアウト |
| | ヘルプ |
| 手書き | |
| マンガ・ブックリーダー | |
| ドキュメントビューア | |
| ケータイデータお預かりサービ | データ確認/ダウンロード |
| ス | 電話帳等を更新 |
| | 画像を更新 |
| | 設定情報を更新 |
| | 詳細設定/通信履歴 |
| microSD | データBOX |
| | PIM |
| | トルカ |
| | i アプリ使用データ |
| | 現在地通知先 |
| | デコメアニメテンプレート |
| | マンガ・ブックリーダー |
| | バックアップ/復元 |
| | その他 |
| | 個別バックアップ/復元 |
| | インポート |
| 使いかたガイド | |
| クイック検索 | |
| 定型文/単語登録 | 定型文 |
| | 単語登録 |
| ダウンロード辞書 | |
| ドコモへのお問合せ | ドコモ総合案内・受付 |
| | ドコモ故障問合せ |
| | |

電話機能メニュー

| | 電話機能 |
|-----------|-------------------|
| 電話帳 | 電話帳検索 |
| | 電話帳登録 |
| | UIMカード(FOMAカード)操作 |
| | グループ登録 |
| 伝言メモ/音声メモ | 伝言メモ一覧 |
| | 音声メモ一覧 |
| | 音声メモ録音 |
| | 伝言メモ設定 |
| 発着信履歴 | 着信履歴 |
| | リダイヤル |
| 発着信•通話設定 | 迷惑電話ストップ |
| | 番号通知お願いサービス |
| | 発信者番号通知 |
| | 通話中の着信動作 |
| | 発信詳細設定 |
| | 着信詳細設定 |
| | 通話中詳細設定 |
| | イヤホン機能設定 |
| | 着信拒否設定 |
| | 着信通知 |
| | 電話発着信設定 |
| | メモリ着信拒否/許可 |
| テレビ電話設定 | テレビ電話発信設定 |
| | テレビ電話着信設定 |
| | パケット通信中着信設定 |
| | テレビ電話動作設定 |
| | テレビ電話画像選択 |
| | テレビ電話切替機能通知 |
| 通話時間・料金 | 通話料金表示 |
| | 通話時間表示 |

| 電話機能 | |
|---------------|--------------|
| 通話時間・料金 | 通話料金自動リセット設定 |
| | 通話料金上限通知 |
| | 上限通知アイコン消去 |
| 着もじ | メッセージ作成 |
| | メッセージ表示設定 |
| 2in1 | 2in1モード切替 |
| | 電話帳2in1設定 |
| | モード別待受画面設定 |
| | 番号別発着信設定 |
| | 2in1機能OFF |
| | 着信回避設定 |
| メロディコール | |
| 留守番電話サービス | 開始 |
| | 呼出時間 |
| | 停止 |
| | 設定確認 |
| | メッセージ再生 |
| | 設定 |
| | メッセージ問合せ |
| | 件数増加鳴動設定 |
| | 表示消去 |
| | テレビ電話設定 |
| その他ネットワークサービス | 転送でんわ |
| | キャッチホン |
| | 英語ガイダンス |
| | 遠隔操作設定 |
| | マルチナンバー |
| | デュアルネットワーク |
| | 追加サービス |
| | OFFICEED |

本体設定メニュー

| 画面・ディスプレイ きせカえツール設定 特受画面設定 カラーテーマ設定 表示画質設定 ベールビュー設定 各種画面設定 マチキャラ設定 メニュー設定 縦横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 アナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 駅明設定 イルミネーション 原明設定 マタ表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計表示設定 | | 本件到中 |
|---|-------------|-----------------|
| 特受画面設定 カラーテーマ設定表示画質設定 ベールビュー設定各種画面設定 マチキャラ設定 メニュー設定機横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定バイブレータ設定バイブレータ設定マナーモード選択セーションサイレント音楽再生音優先設定マチキャラおしゃべり設定マチキャラおしゃべり設定マチキャラおしゃべり設定アチャクましゃべり設定でクチャックを表示/人力できます。 照明・イルミネーション 東明設定フォント選択文字入力設定Select language 時計 日付時刻設定時計表示設定 | | 本体設定 |
| カラーテーマ設定 表示画質設定 ベールビュー設定 各種画面設定 マチキャラ設定 メニュー設定 縦横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラおしゃべり設定 照明・イルミネーション 照明設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | 画面・ディスプレイ | きせかえツール設定 |
| 表示画質設定 ベールビュー設定 各種画面設定 マチキャラ設定 メニュー設定 縦横画面自動切替 音/バイブ/マナー 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マナキャラあしゃべり設定 照明・イルミネーション 照明設定 マオント選択 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 待受画面設定 |
| ペールビュー設定 各種画面設定 マチキャラ設定 縦横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラおしゃべり設定 照明設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 | | カラーテーマ設定 |
| 各種画面設定 マチキャラ設定 メニュー設定 縦横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 | | 表示画質設定 |
| マチキャラ設定 メニュー設定 縦横画面自動切替 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明・イルミネーション 照明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | ベールビュー設定 |
| メニュー設定 縦横画面自動切替 著信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 マテオ・フォント 選択 文字サイズ設定 フォント選択 文字カー設定 大字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 各種画面設定 |
| 総横画面自動切替 音/パイブ/マナー 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 パイプレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | マチキャラ設定 |
| 音/バイブ/マナー 着信音設定 その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 イルミネーション設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計表示設定 時計表示設定 | | メニュー設定 |
| その他音設定 音量設定 スピーカーブースター設定 バイブレータ設定 バイブレータ設定 アナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 マチオ・フョン設定 文字表示/入力 文字オイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 縦横画面自動切替 |
| 音量設定 スピーカーブースター設定 パイプレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 時計表示設定 | 音/バイブ/マナー | 着信音設定 |
| スピーカーブースター設定 | | その他音設定 |
| パイプレータ設定 マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明・イルミネーション 照明設定 イルミネーション設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 音量設定 |
| マナーモード選択 モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明・イルミネーション 原明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 時計表示設定 | | スピーカーブースター設定 |
| モーションサイレント 音楽再生音優先設定 マチキャラあしゃべり設定 照明・イルミネーション 原明設定 イルミネーション設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | バイブレータ設定 |
| 音楽再生音優先設定 マチキャラおしゃべり設定 照明・イルミネーション 原明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | マナーモード選択 |
| マチキャラおしゃべり設定 照明・イルミネーション 照明設定 イルミネーション設定 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 時計表示設定 時計表示設定 | | モーションサイレント |
| 照明・イルミネーション 照明設定 イルミネーション設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 音楽再生音優先設定 |
| イルミネーション設定 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 時計表示設定 日付時刻設定 | | マチキャラおしゃべり設定 |
| 文字表示/入力 文字サイズ設定 フォント選択 文字入力設定 Select language 日付時刻設定 時計表示設定 | 照明•イルミネーション | 照明設定 |
| フォント選択 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | イルミネーション設定 |
| 文字入力設定 Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | 文字表示/入力 | 文字サイズ設定 |
| Select language 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | フォント選択 |
| 時計 日付時刻設定 時計表示設定 | | 文字入力設定 |
| 時計表示設定 | | Select language |
| | 時計 | 日付時刻設定 |
| | | 時計表示設定 |
| 自動電源ON/OFF | | 自動電源ON/OFF |

| | 本体設定 |
|--------------|-------------------|
| ロック・セキュリティ | ロック設定 |
| | パネルロック解除設定 |
| | シークレットモード |
| | プライバシー設定 |
| | 電話/メール着信時設定 |
| | ダイヤル発信制限 |
| | 着信拒否設定 |
| | 端末暗証番号設定 |
| | 手書き認証設定 |
| | UIMカード(FOMAカード)設定 |
| | スキャン機能 |
| 電池 | ecoモード* |
| | 自動ecoモード設定 |
| | 電池残量 |
| | 電池アイコン設定 |
| | 電池マーク%一時表示 |
| 外部接続 | USBモード |
| | Bluetooth |
| | フェムトセル |
| | データ送受信設定 |
| その他設定 | セルフモード |
| | 初期設定 |
| | 端末クリーンアップ |
| | データー括削除 |
| | 各種設定リセット |
| | ソフトウェア更新 |
| | リモート機能設定確認 |
| | メモリ確認 |
| きせかえ/ライフスタイル | トータルカスタマイズ |
| | ライフスタイル設定 |

その他

地図/海外メニュー

| 地図/海外 | |
|-------------|--------------|
| 地図 | |
| | |
| ナビ | |
| イマドコサーチ | イマドコかんたんサーチ |
| | イマドコサーチ |
| i エリア-周辺情報- | |
| GPSアプリ一覧 | |
| 現在地確認/通知 | 現在地確認 |
| | 現在地通知 |
| 地図・GPS設定/履歴 | 位置履歴 |
| | 地図設定 |
| | クイック設定動作 |
| | 位置提供可否設定 |
| | オートGPS |
| | 測位モード設定 |
| | 現在地通知先一覧 |
| | サービス利用設定 |
| | サービス利用/接続先設定 |
| | 点灯色/鳴動音設定 |
| 海外ネットワークサーチ | ネットワークサーチ設定 |
| | 優先ネットワーク設定 |
| | オペレータ名表示設定 |
| | 在圏状態表示 |
| | 再検索アイコン表示設定 |

| ļt | 也図/海外 | |
|-------------|---------------|--|
| 海外設定 | お問合せ(海外) | |
| | ローミング時着信規制 | |
| | ローミング着信通知 | |
| | ローミングガイダンス | |
| | 国際ダイヤルアシスト | |
| | i モードサービス利用設定 | |
| | メール/メッセージ利用設定 | |
| | ネットワークサービス | |
| 海外ご利用ガイド | | |
| i コンシェルメニュー | | |
| i | コンシェル | |
| iコンシェル | | |
| プロフィールメニュー | | |
| プロフィール | | |
| プロフィール | | |
| | | |
| | | |

おサイフケータイメニュー

| おサイフケータイ | | |
|------------|---------------|--|
| ICカード一覧 | | |
| DCMX | | |
| トルカ | | |
| ICカードロック設定 | ICカードロック | |
| | ICカードオートロック設定 | |
| | ICカードロック解除予約 | |
| | 電源OFF時ICロック設定 | |
| 設定 | ICカードからトルカ取得 | |
| | ワンセグからトルカ取得 | |
| | トルカ重複チェック | |
| | トルカ自動読取チェック | |
| | トルカ自動表示 | |
| | トルカサウンド設定 | |
| ICオーナー確認 | | |
| ICオーナー変更 | | |
| i モードで探す | | |

その他の機能

| クイック設定 | |
|----------|------|
| セレクトメニュー | |
| 受話音量調節 | |
| テレビ電話 | |
| マナーモード | |
| あまかせロック | |
| かんたんデコメ | |
| 文字入力 | 入力設定 |

主な仕様

本体

| <u> </u> | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 品名 | | SH-05C | |
| サイズ | | 高さ約119mm×幅約59mm×厚さ 約15.7mm(最厚部:約16.6mm) | |
| 質量 | | 約139g(電池パック装着時) | |
| ^本◇士〉系 言ギ∩土 | FOMA/3G | 音声電話時:約210分 | |
| 連続通話時 間※1※2 | | テレビ電話時:約140分 (代替画像表示時) | |
| 連続待受時 | ======================================= | 移動時:約390時間 ^{※4} | |
| 間※2※3 | FOMA/3G | 静止時:約580時間 ^{※5} | |
| ワンセグ視聴 | 時間 | 約360分 | |
| 充電時間 | | ACアダプタ:約140分 | |
| | | DCアダプタ:約140分 | |
| | 方式 | NEWモバイルASV液晶 | |
| ディスプレ | | 16,777,216色 | |
| イ | サイズ | 約3.7inch | |
| | 画素数 | 409,920画素(480×854ドット) | |
| 楊 像素子 | 種類 | CCD [*] 6 | |
| 取隊糸丁 | サイズ | 1/2.3inch | |
| | 有効画素数 | 約1410万画素 | |
| カメラ部 | 記録画素数(最大時) | 約1400万画素 | |
| | ズーム | 最大約75.6倍 | |
| ピクチャーライト光源LED特性 | | a) 連続発光 b) 波長 白:400-700nm c) 最大出力 白:1.2mW(本体内部4.3mW) | |

| 記録部 | 静止画記録枚数 | 約1500枚 ^{※7※8} |
|------------|----------------------------|--|
| | | 約60000枚(microSDカード(2G/バイト)保存時) ^{※7} |
| | 静止画連続撮影 | 14M: 3枚/10M: 3枚/5M: 3 枚/3M: 3枚/フルHD: 6枚/待 受: 8枚/VGA: 10枚/QVGA: 40 枚/QCIF: 40枚 |
| | 静止画ファイル形式 | JPEG |
| | 動画録画時間 | 1件あたり約26分 ^{※9} |
| | | 1件あたり約60分(microSDカード (2Gバイト)保存時) ^{※9} |
| | 動画ファイル形式 | MP4 |
| 音楽再生連続再生時間 | | i モーション:約510分 ^{※10} |
| | | 着うたフル [®] (バックグラウンド再 生対応) :約4620分 ^{※10} |
| | 連続再生時間 | WMAファイル(バックグラウンド 再生対応):約3680分 ^{※11} |
| | | Music&Videoチャネル(音声)(バッ クグラウンド再生対応):約510分 |
| | | Music&Videoチャネル(動画): 約510分 |
| 保存容量 | 着うた® 着うたフル [®] | - 約173Mバイト※ ¹² |

「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の日安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通 話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。 また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、 i モードメールの作成、Bluetooth機能、ダウンロードした i アブリ、i アプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※6 CCD(charge coupled device:電荷結合素子)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。
- ※7 画像サイズ:QVGA(240×320ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ:25Kバイト
- ※8 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※9 画像サイズ:QCIF(176×144ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ制限:制限なし/種別:映像+音声
- ※10 ファイル形式:AAC形式
- ※11 ファイル形式:WMA形式
- ※12 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえ ツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

電池パック

| 品名 | 電池パック SH26 |
|------|------------|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 公称電圧 | DC 3.7 V |
| 公称容量 | 900 mAh |

ビデオの保存件数と録画時間の目安

| | 保存件数 | 録画時間 |
|---------------------|-------|----------|
| FOMA端末 | 最大99件 | 最長約55分 |
| microSDカード(16Gバイト)※ | 最大99件 | 最長約5120分 |

※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

| 1 | 重別 | 保存•登録可能件数 | 保護可能 件数 |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 電話帳 | | 2000* 1 * 2 | _ |
| ワンセグ | テレビリンク | 50 | _ |
| | 視聴予約/録画予約 | 100 ^{※3} | _ |
| チャンネルリス | + | 10 | _ |
| Music&Videoチ | ヤネルの番組 | 22 [*] ² | _ |
| ミュージック | 着うたフル® | 57** ² | _ |
| | うた文字 | 100 ^{※ 2} | _ |
| | プレイリスト | 10 | _ |
| スケジュール | スケジュール | 2600*2*4 | - |
| | 休日 | 30 | _ |
| | 祝日 | 5 * ⁵ | _ |
| メモ | | 2600 ^{※ 6} | _ |
| メール(SMSと | 受信メール | 2500*2*7*8 | 2500 |
| iモードメー | 送信メール | 500 ^{* 2} * ⁷ | 500 |
| ルの合計) | 未送信メール | 500 ^{※ 2} | 500 |
| エリアメール | | 30 | _ |
| デコメ [®] テンプ | デコメール® | 100 ^{※ 8} | - |
| レート | デコメアニメ® | 100 ^{※ 8} | - |
| デコメ®アイテ | 変換パターン | 10 | _ |
| 4 | フォント | 5 | _ |
| メッセージ | メッセージR | 50*2 | 25 |
| | メッセージF | 50 [*] ² | 25 |
| Bookmark | | 200 | _ |
| 画面メモ | | 400** 2 | 400 |
| ダウンロード辞書 | | 10 ^{※ 9} | _ |
| i アプリ | | 100*2*8 | |
| 画像 | | 3000 * 2 * 8 * 10 | _ |
| 動画/iモーシ | ョン | 200*2*8 | _ |

| 種別 | 保存•登録可能件数 | 保護可能 件数 |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| きせかえツール | 50*2*8 | - |
| マチキャラ | 50*2*8 | - |
| キャラ電 | 50 ^{* 2} * 8 | - |
| メロディ | 500 ^{※ 2} | _ |
| PDFデータ | 100*2*8 | _ |
| Word, Excel, PowerPoint | 100 | - |
| トルカ | 200 [*] ² | _ |
| 電子書籍/電子辞書/電子コミック | 1000*2*8 | _ |
| ワンセグのビデオ | 99*2 | - |
| フォント(TTF) | 3 | _ |

- ※ 1 50件までドコモUIMカードに保存できます。
- ※2 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※4 視聴予約、録画予約、メモも含みます。
- ※5 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※6 スケジュールも含みます。
- ※7 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までド コモUIMカードに保存できます。
- ※8 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。
- ※9 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※10 ワンセグで録画した静止画も含みます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-05Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/

kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.030W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれ も許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参昭ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_iapanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法に ついては、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました が、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に 設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です(平成23年 1月現在)。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was $0.998 \text{ W/kg}^{\text{M}}$.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

X The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-05C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal $\,$

Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.863 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.684 W/kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ECC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00134. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出 規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品 及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担 において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについて は経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権について

 ◆ お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページ からのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断 で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメアニメ®」、「デコメ総文字®」、「i アプリ」、「i モーション」、「i モード」、「i チャネル」、「DCMX」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「デュアルネットフーク」、「セキュリティスキャン」、「メッセージ・「メールチナンバー」、「あまかせロック」、「ケータイデータお預かりサービス」、「着もじ」、「i こおらっこしサービス」、「i せかえツール」、「OFFICEED」、「i エリア」、「2in1」、「Music&Videoチャネル」、「メロディコール」、「エリアメール」、「イマドコサーチ」、「イマドコかんだんサーチ」、「マチキャラ」、「i コンシェル」、「i ウィジェット」、「i アプリコール」、「i フィジュール」、「docomo PRO series」、「かんだんデコメ」、「imode」ロゴ、「i (i ppii]」のゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
 SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]、PowerPoint[®]、Windows Media[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.
 - JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびをでいる。
- McAfee[®]、マカフィー[®]は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関係会社の日本国内におけ る商標または登録商標です。



JBlend"

- Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc.の登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- 夕はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®、PhotoScouter®、ImageSurf®、StroboPhoto®、TrackSolid®、MovieSolid®、Morpho Smart Select™、Morpho Motion Sensor™は株式会社モルフォの商標または登録商標です。
- 本製品には株式会社モルフォのMorpho Effect Library [PRETTY]を採用しております。

Morpho Effect Library [PRETTY]は株式会社モルフォの商標です。

 本製品は沖電気工業株式会社の顔認識エンジン FSE(Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。



- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。 iWnn@OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.
- SNSF @ J-DATA Co., Ltd. @ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2009
 All Rights Reserved.
- ◆ HDMI、HDMI□ゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」及び「ラクラク瞬英ルーペ®」は株式会社アイエ スピーの登録商標です。
- 「ベールビュー」、「VeilView」、「チェイスフォーカス」、「AQUOS」、 「AQUOS SHOT」、「ベストセレクトフォト」、「クイック設定」、「トリプル くっきりトーク」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- Fe I i C a は、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。Fe I i C a は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用ガライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4 ビデオを復号すること。
 - ビナオを復号すること。 ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオ を復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4 システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - 永久記録みよび/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、 且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないあ客様により符号化されたAVCビデオ、あよび/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンス許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LL.C.から入手できる可能性があります。
- HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且 つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。

HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite® および Adobe Reader® Mobileテクノ ロジーを搭載しています。



Adobe Flash Lite Copyright @ 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における 登録商標または商標です。

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile One-seg Editionを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
Copyright © 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含

AC€ESS™ **NetFront**®

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
 Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは、株式会社東芝が開発し、著作権を有するToshiba Embedded Bluetooth Stack for Symbianを搭載しております。
- コンテンツ所有者は、WMDRM (Windows Media digital rights management) 技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを把するとせるコンテンツへのアクセスはできません。
- ΓCP8 PATENT I

まれています。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の器です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- ◆ 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを 使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) hts_engine API developed by HTS Working Group http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyright ©

2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SLICH DAMAGE

Quick Manual

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.


Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 35°C and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and $35^{\circ}\text{C}.$

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.

Do not use Picture Light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

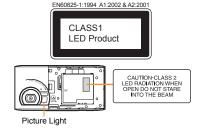

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Picture Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. Picture light source LED characteristics

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength
- White: 400-700 nm
- Maximum output
 White: 1.2 mW (inside FOMA terminal 4.3 mW)


Before Using

Inserting UIM

- 1 Hook a finger on the tab and pull out the tray (11)
 - Pull out the tray straight until it stops.
- 2 Hold the UIM with the IC (gold) turned up and set on the tray (2)




3 Push the tray all the way in (3)



 Note that inserting or removing the UIM forcibly may damage the UIM or deform the tray.

Attaching battery pack

- Perform with the FOMA terminal turned off while holding with your both hands.
- 1 Push the salient of the back cover in the direction of the arrow (11), slide the back cover approximately 3 mm (21) and remove it (15)



- 2 Attach the battery pack (4)
 - Turn a recycle mark side of the battery pack up, match tabs and attach the battery pack.



With a recycle mark side up


3 Place the back cover to the FOMA terminal slot with the back cover open approximately 3 mm, push it (5) and slide it (6) to the direction of arrow to insert



- Using unnecessary force when attaching or removing the battery pack may damage the connector terminal for the battery pack (charger terminal) on the FOMA terminal.
- Securely close the back cover. If not closed securely, the back cover may come off and the battery pack may fall out due to vibration.

Charging

1 Open the external cover and insert the AC adapter horizontally into the external connector terminal (1)



2 When inserting the AC adapter power plug into an outlet, charge alert is heard, charging LED illuminates, and charging starts




- 3 When charge alert is heard and charging LED turns off, charging is complete
 - When removing the connector, always hold the release buttons on both sides (1) and unplug it horizontally (2).





Release buttons

 Do not forcibly insert or remove. May cause damage to the external connector terminal and the connector or result in malfunction.

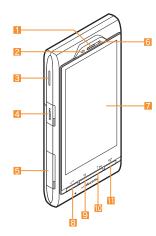

· Key illustrations may look different from actual keys.

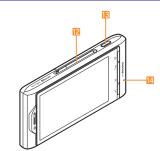

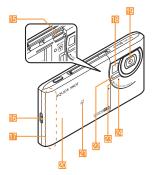

- Earpiece
- Called/Charging LED
- Speaker
- 4 HDMI terminal (type D)
- 5 External connector terminal
- 6 Brightness sensor
- Display/Touch panel
- W: W key
- 10 T: T key
- 11 3: Power/End key
- 12 1Seg antenna
- ①: Side key
- Mouthpiece/Microphone
- is microSD Card slot
- 16 Strap hole
- FOMA antenna
- 18 Picture Light
- Camera
- 20 Back cover 2 mark
- 22 Infrared port
- **Shooting LED**
- Out-microphone for shooting

Viewing Display



Main icons

| Î | Battery level |
|------------------|---|
| 7.0 | Signal status 『ຟ→ 『ຟ→ 『ຟ→ 『 (Strong → Weak) • When [圖外] appears, the handset is outside the service area or in a place with no signal. |
| ♦ ₽ | Hands-free |
| GPS GPS GPS | GPS |
| | i-mode mail/SMS/Area Mail/Information received |
| 区区外图 | i-αppli |
| 4 = | Alarm/Schedule |
| 8 | Bluetooth |
| â | Ir communication |
| 2 2 | i-mode |
| | UIM error |
| Sel f | Self mode |
| 188 | Music&Video Channel program reservation |
| 36 | 3G |
| Z | VeilView |

| ₹ | USB connection |
|-----------------------|--------------------------|
| 5 | Record message |
| د | Keypad dial lock |
| <u>ā</u> | Manner mode |
| □ \$ | Silent/Vibrator |
| <i>€</i> | Public mode (Drive mode) |
| SD: 9/6: | microSD Card |
| | Software update |
| FG 611 | IC card lock |
| | Music&Video Channel |
| On | Personal data lock |
| 72 → 500 310 × 100 | 1Seg recording |

Basic Operations

Turning power on

- 1 (for at least 2 seconds)
 - Press of for at least 2 seconds to turn the power off.

Changing screen display to English

1 In the Normal menu, [本体設定] (Setting) ▶ [文字表示/入力] (Text display/input) ▶ [Select language] ▶ [English]

Making initial setting

- 1 [Date and time setting] > set the date and time
- 2 [Password] register a terminal security code
- 3 [Keypad sound] > set the keypad sound
- 4 [Text size] > set the font size collectively
- 5 [Request permit/deny] > set GPS location provision
- 6 [Complete]

Checking your own phone number

1 In the Normal menu, [Profile]

Character entry

- Switching entry modes
- 1 In the character entry screen, [TxtMode]
- 2 Select the entry mode
- Entering characters

Ex.) When entering "電話"

- 1 In the character entry screen, enter "でんわ"
 - To enter "でんわ": [た] (four times) ▶ ["大/小→] (once) ▶ [わ] (three times) ▶ [▶] ▶ [わ] (once)
 - To enter multiple characters assigned to the same touch button: Enter a character ▶ 「▶ 1 enter a character
- 2 [Convert]
- 3 [Enter]
- Entering pictograms/symbols
- 1 In the character entry screen, [Pic/Sym]
 - To switch to pictogram: [Pictog···]
 - To switch to Deco-mail pictogram: [Pic-D]
 - To switch to single-byte symbols: [Symbol-S]
- To switch to double-byte symbols: [Symbol-L]
- 2 Select a candidate
- Using phrases
- 1 In the character entry screen, [Menu] | [Quote phrase/data] | [Phrase]
- 2 Select a phrase
- Entering emoticons
- 1 In the character entry screen, [Menu] > [Pict/Symbol/Smiley] > [Smiley]
 - For a mail message: In the character entry screen, [Menu] [Quote phrase/data] [Pict/Symbol/Smiley] [Smiley]
- 2 Select a category > select an emoticon

Changing ring tone

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Sound/Vibration/Manner] ▶ [Ring tone]
- 2 Select an item
 - ◆ [Call ring tone] ▶ select an item
 - [Videophone]
 - Mail ≥ select an item
- 3 Set each item | [Set]/[Register]

Lock/Security

Changing terminal security code

- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Lock/Security] > [Change security code] > enter the current terminal security code
- 2 Enter the new terminal security code
- 3 Enter the new terminal security code again
- 4 [Save]

Changing network security code

1 In the Normal menu, [i-mode/web] ▶ [iMenu☆ Search] ▶ [お客様サポート] (user support) ▶ [各種股定 (確認・変更・利用)] (settings (check/change/use)) ▶ [ネットワーク暗証番号変更] (change network security code)

Changing i-mode password

1 In the Normal menu, [i-mode/web] ▶ [iMenu \(\bar{\alpha}\) \) Search] ▶ [ENGLISH] ▶ [Options] ▶ [Change i-mode Password]

Setting PIN code

- 1 In the Normal menu, [Setting] | [Lock/Security] | [UIM setting]
- 2 Select an item
 - [Change PIN1 code] enter the terminal security code enter the current PIN1 code enter the new PIN1 code enter the new PIN1 code again
 [Save]
 - [Change PIN2 code] ▶ enter the terminal security code ▶ enter the current PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code again ► [Save]
 - ◆ [PIN1 entry ON/OFF] ▶ [ON] ▶ enter the PIN1 code

Various lock functions

- All lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Lock settings] ▶ [All lock] ▶ enter the terminal security code

 Omakase Lock

Omakase Lock is a service to lock the personal data and IC card functions in case of loss, etc. by only your request to DOCOMO via phone.

 Refer to "Mobile Phone User's Guide [Basic Usage]" for details on Omakase Lock.

Set/Release Omakase Lock

- 0120-524-360 Office hours: 24 hours (in Japanese only) (open all year round)
- W Unavailable from part of IP phones.
- W Omakase Lock can also be set/released from the My docomo website using PCs.
- Self mode
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Other setting] ▶ [Self mode] ▶ select the setting ▶ [Yes]
- Personal data lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Lock/Security] > [Lock settings] > [Personal data lock] > enter the terminal security code > select the setting
- Keypad dial lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] | [Lock/Security] | [Keypad dial lock] |
 enter the terminal security code | select the setting
- Display off lock setting
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/Security] ▶ [Lock settings] ▶ [Display off lock setting] ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ [Save]
- IC card lock
- 1 In the Normal menu, [Osaifu-Keitai] ▶ [IC card lock setting] ▶ [IC card lock] ▶ enter the terminal security code ▶ select the setting

Incoming call restriction

- Setting response to a call with no caller ID
- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Lock/Security] > [Call rejection setting] > enter the terminal security code
- 2 Select the reason
- 3 Set each item | [Set]
- Rejecting a call from a caller unset in phonebook
- 1 In the Normal menu, [TEL function] | [Dial/Receive call setting] | [Reject/Accept call]
- 2 [Unregistered caller] > enter the terminal security code > select the setting

Voice/Videophone Calls

Making a voice/videophone call

- 1 In stand-by, enter a phone number
- 2 [/] (Phone)/[VP Call]
- 3 to end the call

Receiving a voice/videophone call

- 1 When a call is received, the ring tone sounds and the called LED flashes
- 2 🔼
- 3 to end the call

Making a call with redials/received calls

- 1 In the Normal menu, [TEL function] > [Dialed/Received calls] > [Received calls]/[Redial]
- 2 Select the history
- 3 [/] (Phone)/[VP Call]

Using overseas

- Making a call to outside the country you stay in (including Japan)
- - When the area code (city code) begins with "0", omit the "0" when dialing (Include "0" when making a call to some countries or regions such as Italy).
- 2 [/] (Phone)/[VP Call]
- Making a call in country you stay
- 1 In stand-by, enter a phone number
- 2 [/] (Phone)/[VP Call]
- Making a call to WORLD WING user overseas

When you make a call to a WORLD WING user overseas, you make a call as an international call to Japan regardless of your country of stay.

- 1 In stand-by, / henter "+" (touch [0/+] for a while), country code "81" (Japan) and the other party's mobile phone number excluding the first "0"
- 2 [/] (Phone)/[VP Call]

Mail

Sending i-mode mail

- 1 In the Normal menu, [Mail] > [Compose message]
- 2 Select the TO field enter a destination
- 3 Select the SUB field enter a subject
- 4 [Message] enter a message
- **5** [Send]

Checking new i-mode mail

1 In the Normal menu, [Mail] | [Check new mail/message]

Replying to i-mode mail

- 1 In the received mail details screen, [Submenu] | [Reply/Forward]
- 2 Select the reply method
- 3 Compose and send a mail

Displaying a mail in Inbox/Outbox/Unsent box

- 1 In the Normal menu, [Mail]
- 2 Select a box
- 3 Select a mail

Phonebook

Adding phonebook entries

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Phonebook] ▶ [Add to phonebook]/ [UIM operation]
- 2 Set each item | [Save]

Camera

Shooting still pictures

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] > [Camera] > [Still image shooting]
- 2 (side key)
- 3 (side key)

Shooting moving pictures

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] [Camera] [Movie shooting]
- 2 (side key)
- 3 (side key) to end shooting
- 4 [Save]

Displaying shot still pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] | [My picture]
- 2 [Camera] folder > select a still picture

Playing shot moving pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] | [i-motion/Movie]
- 2 [Camera] folder | select a moving picture

Watching 1Seg

Performing channel setting

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] | [1Seg] | [Channel setting]
 - When the confirmation screen appears: [Yes] > proceed to step 3
- 2 [Submenu] | [Create]
- 3 Select the registration method
 - [Use preset]
 - ◆ [Auto setting] ▶ [Yes]
 - When you do not set the area: [No] > proceed to step 6
- 4 Select an area
- 5 Select a prefecture/district
- **6** [Yes]

Watching 1Seg

1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] [1Seg] [Activate 1Seg]

Playing recorded videos

- 1 In the Normal menu, [Data box] | [1Seg]
- 2 [Video] folder > select a video

Music Playback

Using Music&Video Channel

The Music&Video Channel service is provided in Japanese.

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] | [Music&Video Channel]
- 2 Select a program

Using MUSIC Player

- 1 In the Normal menu, [Data box] | [MUSIC]
- 2 Select music data

Network Services

Setting Voice Mail Service

Voice Mail Service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] > [Voice mail service]
- 2 [Activate] | [Yes] | enter the ringing time | [OK]

Setting Call waiting service

Call waiting service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] [Other network service] [Call waiting]
- 2 [Activate] | [Yes] | [OK]

Setting Call Forwarding Service

Call Forwarding Service is a free option (no monthly fees) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Other network service] ▶ [Call forwarding]
- 2 [Activate] | [Yes] | [Yes] | enter a phone number | [Complete] | [Yes] | enter the ringing time | [OK]

Osaifu-Keitai

Hold the ${\mathcal D}$ mark of the FOMA terminal over the scanning device to use as electronic money or railway tickets or to retrieve ToruCa.

 When the FOMA terminal is stolen or lost, immediately contact your provider of Osaifu-Keitai compatible service for handling methods.

Bluetooth function

The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks
and trade names are those of their respective owners.

Registering Bluetooth devices on FOMA terminal

- Switch the other party's Bluetooth device to the registration stand-by status in advance.
- 1 In the Normal menu, [Tool] | [Bluetooth] | [List/cnnct/discnct]
 - The device list screen appears when registered device exists. Select [Search] and proceed to step 3.
- 2 [Yes]
- 3 Point the cursor to the Bluetooth device to register [Submenu] [Register Devices]
- 4 Enter the Bluetooth passkey

Connecting with Bluetooth devices

- 1 In the Normal menu, [Tool] | [Bluetooth] | [List/cnnct/discnct]
- 2 Select a Bluetooth device to connect to

General Notes

Introduction of options and related devices

■ Battery Pack SH26

- FOMA AC Adapter 01 for Global use
- FOMA AC Adapter 01/02

Main specifications

| Size | | 119 (H) × 59 (W) × 15.7 (D) mm (16.6 at thickest point) |
|---------------|-----------------------|--|
| Weight | | 139 g (with battery pack attached)* |
| Continuous | FOMA/3G | Voice call: 210 min* |
| talk time | | Videophone: 140 min (with substitute image)* |
| Continuous | FOMA/3G | When mobile: 390 hr* |
| stand-by time | FOINAG | At rest: 580 hr* |
| Charge time | FOMA AC Adapter 01/02 | 140 min [*] |
| | FOMA DC Adapter 01/02 | 140 min [*] |

Approximate value

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-05C mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 1.030 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate that there are harmful effects attributed to the use of mobile devices. They recommend that if you are worried about your exposure then you can limit your usage or simply use a hands-free kit to keep the mobile device away from the head and body.

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information. http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_english.htm Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR. Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm

Association of Radio Industries and Businesses Website: http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/

SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html (in Japanese only)

- *1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).
- *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of December, 2010).

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.998 W/kg*.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

^{*} The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-05C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address:

http://www.sharp.co.jp/k-tai/ (in Japanese only)

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 - Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.863 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.684 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00134.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

* Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.

W Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

W Unavailable from part of IP phones.

- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.

NTT DOCOMO website: http://www.nttdocomo.co.jp/english/i-mode site: iMenu ▶ お客様サポート (user support) ▶ ドコモショップ

(docomo Shop) (In Japanese only)

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay -81-3-6832-6600* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-05C, you should dial the number +81-3-6832-6600 (to enter "+", touch [0/+] for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number international prefix -8000120-0151*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay -81-3-6718-1414* (toll free)

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-05C, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter "+", touch [0/+] for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number international prefix -8005931-8600*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- country you stay.

 For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

顔文字入力......32 各種設定リセット.....41

| あ |
|---------------------------------------|
| |
| アドレス・迷惑メール設定20 |
| アフターサービス84 |
| アラーム77 |
| 暗証番号38 |
| 安全上のご注意6 |
| イルミネーション設定36 |
| ウィジェットアプリ起動73 |
| 英語ガイダンス45 |
| エフェクトカメラ64 |
| 絵文字入力32 |
| エリアメール受信53 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| オートGPS |
| オートGPS動作設定60 |
| オールロック40 |
| おサイフケータイ75 |
| 音/画面設定33 |
| オプション・関連機器88 |
| おまかせロック40 |
| 主な仕様96 |
| 音声クイック起動28 |
| 音量設定33 |
| 4 |
| か |
| VERI - ZUED - V - V - V - V - |
| 海外で利用できるサービス47 |

海外利用......47 顔登録......64

| 各種ロック機能 | | 40 |
|-----------------|-----|-----|
| 各部の名称と機能 | | . 4 |
| カメラ | | 61 |
| 画面オフロック | | 40 |
| 画面設定の変更 | | 35 |
| 画面の説明 | | 21 |
| 画面メモ | | 57 |
| かんたんデコメ | | |
| 記号入力 | | 32 |
| きせかえツール | | 36 |
| キャッチホン | 45, | 46 |
| 緊急速報「エリアメール」 | | 53 |
| 緊急通報 | | 46 |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR) | | 99 |
| 現在地確認 | | 59 |
| 公共モード(電源OFF) | | |
| 公共モード(ドライブモード) | | |
| 国際電話 | | 43 |
| 故障かな?と思ったら | | 83 |
| さ | | |
| | | |
| サイトの見かたと操作 | | 56 |
| 撮影画面 | | 61 |
| 撮影画面のタッチパネル操作 | | 61 |
| | | |

| さまざまな撮影方法6 | 3 |
|---------------------------------------|---|
| シーン別撮影6 | 3 |
| 事前の準備1 | 8 |
| 視聴予約6 | 9 |
| 充電1 | |
| 受信設定5 | 3 |
| 受信BOX5 | 1 |
| - · - 受話音量調節4 | |
| 照明設定3 | 7 |
| 初期設定2 | 0 |
| スキャン機能8 | |
| スキャン結果表示8 | |
| スケジュール7 | |
| ストックアイコン2 | |
| 静止画撮影6 | 2 |
| … 静止画表示6 | |
| 赤外線通信8 | |
| ヤキュリティスキャン機能(スキャン機能) | |
| 8 | 7 |
| 接続待機7 | |
| セルフモード4 | |
| 操作ガイダンス2 | |
| - · · · · 操作確認音量 | |
| ····································· | |
| ソフトウェア更新8 | |
| アイコンから更新8 | |
| メニューから更新8 | |

| 攝影画田 | ЬΙ |
|---------------|----|
| 撮影画面のタッチパネル操作 | 61 |
| サブメニュー | 26 |
| サポート | 83 |

| た | デコメアニメ®作成50 | は |
|--|---------------------------|---------------|
| | デコメール [®] 作成49 | |
| 滞在国外(日本を含む)に電話をかける | デュアルネットワークサービス45 | バーコードリーダー77 |
| 48 | テレビ電話を受ける44 | パーソナルデータロック40 |
| 滞在国内に電話をかける48 | テレビ電話をかける42 | バイブレータ設定33 |
| ダイヤル発信制限40 | テロップ表示設定58 | パソコン接続82 |
| タッチパネル26 | 電源ON/OFF20 | パターンデータ更新87 |
| タッチパネルの操作26 | 伝言メモ44 | 発信者番号通知43 |
| タッチパネルロック27 | 転送でんわサービス45,46 | 発信者番号通知サービス45 |
| 縦/横表示切り替え22 | 電池パックの取り付けかた18 | 番組再生71 |
| 端末暗証番号 | 電話42 | 番組設定71 |
| 地図利用59 | 電話帳54 | 番号通知お願いサービス45 |
| 地図·GPS | 電話帳から電話をかける42 | ビデオ再生69 |
| 知的財産権72 着うたフル [®] ダウンロード72 | 電話帳削除54 | 表示メニュー設定35 |
| 着けたブルッタ・ファロート | 電話帳修正54 | フォーカス設定63 |
| 省信日 | 電話帳登録54 | フォルダ管理52 |
| 着信制限 | 電話/メール着信時設定37 | フォントチェンジ51 |
| 着信履歴 | 電話を受ける44 | 不在着信お知らせ37 |
| 電話帳登録54 | 電話をかける42 | ブラウザ切替56 |
| 電話発信42 | 動画再生 | フラグ52 |
| チャンネル設定67 | 動画撮影62 | フリック入力31 |
| 使いかたガイド28 | ドコモ提供サービス設定60 | 振分け条件設定52 |
| 定型文利用32 | ドコモUIMカードの取り付けかた 18 | フルブラウザ55 |
| ディスプレイ21 | 取り扱い上のご注意14 | フルブラウザ切替56 |
| データー括削除41 | トルカ75 | フルブラウザホーム55 |
| データ管理79 | +> | 付録89 |
| データ受信 | な | プロフィール20 |
| 赤外線通信81 | ナビ59 | プロフィール登録20 |
| ji C通信82 | 入力モード切替29 | ページ移動56 |
| データ送信 | スカモート切管29 ネットワーク暗証番号38 | ベールドフー35 |
| 赤外線通信81 i C通信82 | ネットワーク時証番号 | 便利ツール77 |

| 保証 | 文字切り取り 32 文字コピー 32 文字サイズ設定 35 文字入力 29,30 文字入力画面 30 | Bluetooth .77 Bluetooth機器接続 .78 Bluetooth機器登録 .78 Bluetooth電源オン/オフ .78 Bookmark .57 |
|--|--|---|
| ま 待受アクセサリ23 | 文字貼り付け32 や | ecoモード |
| 待受画面設定 35 マチキャラ設定 36 マナーモード 34 | 輸出管理規制101 | 読み取り |
| マルチナンバー | リダイヤル | i アプリ |
| ミュージックプレーヤー画面71 ミュージックプレーヤー画面のタッチパネ | 電話帳登録 | i コンシェル |
| ル操作72 ムービー74 ムービー取得・再生74 | 留守番電話サービス 45, 46 連写カメラ 65 録画予約 69 | i チャネル表示58 i モーション74 |
| 迷惑電話ストップサービス45 メール49 メール自動受信51 | ロック/セキュリティ38 わ | i モーション取得・再生74 i モード |
| メール/メッセージ問合せ52 メニュー一覧89 | フンセグ | i モード故障診断サイト |
| メニュー設定 | ワンセグ視聴画面 | i モードメール送信 |
| メニュー表示 | 英数字 | I Cカードロック |
| モーションサイレント34 目次1 | 2in1 | microSDカード・・・・・79 microSDカードの取り付けかた・・・80 |

| microSDの初期化 80 |
|------------------------|
| microSDヘコピー80 |
| microSDへバックアップ80 |
| Music |
| Music&Videoチャネル70 |
| OFFICEED |
| PINロック解除コード39 |
| PIN1F*•PIN2F* |
| Quick Manual |
| QWERTY 入力モード30 |
| SH-05Cでできること3 |
| SMS53 |
| SMS受信53 |
| SMS送信53 |
| UIMカード(FOMAカード)操作54 |
| WORLD CALL |
| WORLD WING |
| WORLD WING利用者に電話をかける48 |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーもいっしょに携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲への心く ばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯 電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象と なります。傷病者の救護または公共の安全の維持など、や むを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信を行 う際はプライバシーなどにご配慮ください。



ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド (本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いた だけます。

携帯電話の回収・リサイクル



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となっ てお持ちになる電話機・電池・充電器をブラン ド・メーカー問わりまたマークのあるお店で

じトイリル-リウサイワルーネットワーゥ回収し、リサイクルを行っております。
 お近くのドコモショップへお持ちください。

● この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

行 (局番なしの) **151** (無料)

000 0120-800-000

ります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/ i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

国際識別番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-05Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 $(\lceil + \mid | \mathsf{d} \lceil 0 / + \rceil \land \mathsf{e} \square \lor \mathcal{I} \lor \mathsf{g} \lor \mathsf{f} \cup \mathsf{d} \mathsf{d})$

一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 -8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

LI-lon00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先 ■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

f (局番なしの) **113** (無料)

000 0120-800-000

ります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について

<ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

^{滞在国の国際電話} -81-3-6718-1414* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-05Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。

一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

'11.1(2.1版) TINS.IA764AF7A 11A 15.0 DS SM124(2)

SH-05C パソコン接続マニュアル

| ● アータ週信 |
|-------------------------------------|
| ● ご使用になる前に2 |
| ● データ転送(OBEX [™] 通信)の準備の流れ |
| ● データ通信の準備の流れ4 |
| ● パソコンとFOMA端末を接続する5 |
| ● FOMA通信設定ファイルをインストールする |
| ● Bluetooth接続の準備をする |
| ●ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定12 |
| ●ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定18 |
| ● データの送受信(OBEX™通信)について28 |
| ●AT¬マンド一覧 |

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH-05Cでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ハイスピードエリア対応の高速通信 には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

■ データ転送(OBEX[™]诵信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

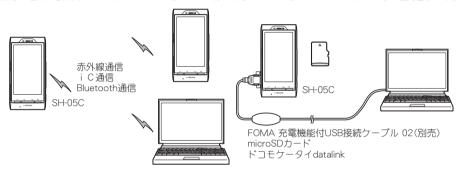

■パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは 通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたが できます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコ モのPDA「sigmarionⅢ」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合 があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

■パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあり ます。
- パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass (ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

| 項目 | 必要環境 |
|-----------|---|
| パソコン本体 | PC/AT互換機 |
| | FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用する場合:USBポート(Universal Serial |
| | Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) |
| | Bluetooth機能を利用する場合: Bluetooth標準規格 Ver. 1.1、 Ver. 1.2 または Ver. 2.0 + EDR 準拠 (ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル) |
| | ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨 |
| | ● ドコモ コネクションマネージャは1024×600ドット以上(1024×768ドット以上を推奨) |
| OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7(各日本語版) |
| 必要メモリ | Windows XP: 128MB以上、Windows Vista: 512MB以上、Windows 7 (32ビット版): 1 GB以上、 |
| | Windows 7(64ビット版): 2 GB以上 |
| ハードディスク容量 | 5 MB以上の空き容量 |
| | ● ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き容量 |
| Webブラウザ※ | Internet Explorer 6.0以上 |
| メールソフト※ | WindowsメールおよびOutlook Express 6.0 |

- ※ ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。
- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
 Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

Windows 7の場合

Windowsの[スタート]メニューで[プログラムとファイルの検索]欄に[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定し、検索結果欄に表示された[index.html]をクリックします。

Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に[<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結果欄に表示された[index.html]をクリックします。

Windows XPの場合

Windowsの[スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定して[OK]をクリックします。

- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 「はい】をクリックしてください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)※、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)※
- CD-ROM「SH-05C用CD-ROM I(付属)

※ USB接続の場合

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする


- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(でP.6)
- ▶ 「コモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。次のような流れになります。

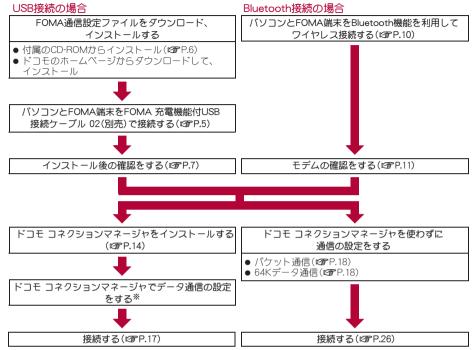

- ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル.pdf」をご覧ください。
- FOMA端末でインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(愛ア.6~P.9)。

- インストールに失敗してP.8「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各画面で[FOMA SH05C]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(25P.8)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、バソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(№7P.8)、もう一度インストールしてください。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.10

ドコモ コネクションマネージャについて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(★27P.12)。

パソコンとFOMA端末を接続する

バソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端末の画面に「図」が表示されます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するパソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます(度ア.6)。

● Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.10を参照してください。


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(■)。
- **2** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(図)。



取り外しかた

- **1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(**1**)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(**2**)。
 - 無理に引っ張ると故障の原因となります。
- **2**パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネクタ を抜く。



- FOMA端末のUSBモード設定を「通信モード」にして接続してください。
 - ・通信モードにする:FOMA端末のノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [USBモード] ▶ [通信モード]の順に選ぶ。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を外さないでください。データの送受信ができないだけでな く、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使用して接続するとき以外は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
 - ・ ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]または[許可]、[続行]をクリックしてください。
- FOMA端末は操作1~6を行ったあとにパソコンに接続してください。
- **1** 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。

TOP画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] ▶ [FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[Windows® 7(32ビット版)用] をクリックする。

Windows 7(64ビット版)の場合

1 [Windows[®] 7(64ビット版)用]をクリックする。

Windows Vista(32ビット版)の場合

1 [Windows Vista®(32ビット版)用]をクリックする。

Windows Vista(64ビット版)の場合

1 [Windows Vista®(64ビット版)用]をクリックする。


Windows XPの場合

1 [Windows® XP用]をクリックする。

🧣 [SH_Setup.exe]をダブルクリックする。

Windows Vista、Windows XPの場合

1 [SH05Cs.exe]をダブルクリックし、操作6へ進む。

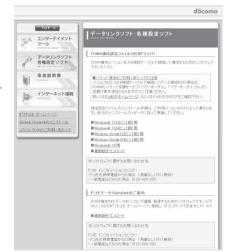

- 【セットアップ後ドライバインストールを開始する。]が▽になっているか確認し、 [セットアップ開始]をクリックする。
 - □の場合は、▼にします。
- 🧗 セットアップ完了画面が表示されたら[OK]をクリックする。
- 🔓 [インストール開始]をクリックする。
- 「FOMA SH05CとPCをFOMA USB接続ケーブルにて接続してください。]が表示されたら、FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
 - インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- **『FOMA SH05Cドライバのインストールが完了しました。 『が表示されたら[OK]をクリックする。**
 - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- インストールには数分かかる場合があります。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- [他のデバイスドライバのインストールが終了後に再度インストーラを実行してください。]と表示された場合は、自動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてから、インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

<例>Windows 7で確認するとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。
 - システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1**[スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[システムとメンテナンス] ▶ [システム] アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン▶[システム]アイコンをクリックする。
- 🥊 [デバイスマネージャー]をクリックする。
 - デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

Windows XPの場合

- **1**[ハードウェア]タブをクリックする。
- $2[\vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r}] \approx 2[\vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r}] \approx 2[\vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r}] \approx 2[\vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r$

3 各デバイスをクリックしてインストールされ たデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラー]、[ポート (COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイ ス名がすべて表示されていることを確認します。

FOMA通信設定ファイルをインストールすると、次のドライバがインストールされます。

| デバイスの種類 | デバイス名 |
|--|--|
| ユニバーサル シリアル バス コントローラー Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリアル バス コントローラ Windows XPの場合 USB(Universal Serial Bus) コ ントローラ | • FOMA SH05C |
| ポート(COMとLPT) | FOMA SH05C Command Port(COMx)** FOMA SH05C OBEX Port (COMx)** |
| モデム | • FOMA SH05C |

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。



認識されるとこのように表示されます。

● インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH05C]が表示されていないときは、アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

- ◆ FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
 - パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
 - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]または[許可]、[続行]をクリックしてください。

■コントロールパネルからアンインストールする

<例>Windows 7でアンインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムのアンインストール]をクリックする。
 - [プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2** [プログラム] ▶ [プログラムと機能]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2** [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。
 - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

🥊 [FOMA SH05C USB]をダブルクリックする。

Windows XPの場合

- 1 [FOMA SH05C USB]を選ぶ。
- 2 [変更と削除]をクリックする。
- **3** [FOMA SH05C ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- [アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。
- ___ デバイスメタデータの削除を行う(☞P.9)。
- [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に「FOMA SH05C USB」が表示されていない場合は、付属のCD-ROM内の¥SH-05C_driver_win7_32¥Win7_32フォルダ内[※]の「SH05Cc.exe」をダブルクリックしてアンインストールを行ってください。
 - ※ Windows 7(64ビット版)の場合: ¥SH-05C_driver_win7_64¥Win7_64フォルダ内 Windows Vista(32ビット版)の場合: ¥SH-05C_driver_vista32¥WinVista32フォルダ内 Windows Vista(64ビット版)の場合: ¥SH-05C_driver_vista64¥WinVista64フォルダ内 Windows XPの場合: ¥SH-05C_driver_win_xp¥Win_XPフォルダ内
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

■ デバイスメタデータを削除する

Windows 7の場合は、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールを行ってもデバイスメタデータは削除されません。パソコンの使用には問題ありませんが、デバイスメタデータの削除を行う場合は次の操作を行ってください。

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーで削除してください。
 - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい〕または「許可」、「続行」をクリックレてください。
- P.6「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作 1~2を行う。
- 🥊 [SH_DeleteMetadata.exe]をダブルクリックする。
- 3 [メタデータ削除後ドライバアンインストールを開始する。]が□になっているか確認し、[削除開始]をクリックする。
 - デバイスメタデータ削除後、続けてFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールを行う場合は、□を望にします。
- **⚠** アンインストール完了画面が表示されたら[OK]をクリックする。
 - デバイスメタデータの削除が終了します。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。
- パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

パソコンとFOMA端末をBluetooth機能を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。
- パソコンをFOMA端末に登録する
- **1** FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続待機]を順に選ぶ。
- 🥊 パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。
 - FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。
- **FOMA端末の画面に機器登録する旨のメッセージが表示されたら[はい]を選び、FOMA端末でBluetoothパスキーを入力して[Enter]を選ぶ。**
 - Bluetoothパスキーは4~16桁まで入力できます。
 - FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothパスキーを入力してください。
 - パソコンが機器登録されます。
 - ・続けてパソコンとFOMA端末をワイヤレス接続する場合は「登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する」の操作2に進みます。
- FOMA端末を接続待機にしてから約5分間以内に機器登録してください。
- 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する
- 【 FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth]を順に選ぶ。
- 🥊 [接続待機]にカーソルを合わせて[接続種別]を選ぶ。
- 🧣 [ダイヤルアップ(DUN)]を☑にして[確定]を選ぶ。
- 🖊 パソコンから接続操作を行う。
 - 自動的に接続し、[ð(青色)]が約0.5秒間隔で点滅します。FOMA端末から一定時間データが送信されない ときはアイコンが[ð(グレー)]に変わります。

モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

- パソコンを操作します。
- <例>Windows 7で確認するとき
- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

[スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2**「システムとメンテナンス】 ▶ 「システム] アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- 2[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン▶[システム]アイコンをクリックする。

「デバイスマネージャー」をクリックする。

デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

Windows XPの場合

- **1**[ハードウェア]タブをクリックする。
- 2 [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 🧣 各デバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する


- FOMA端末を操作します。
- 1 通信中に[MULTI/□]を選んで、[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]を順に選ぶ。
- 🥊 接続中のBluetooth機器を選んで、[はい]を選ぶ。

ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定

ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信あよび従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

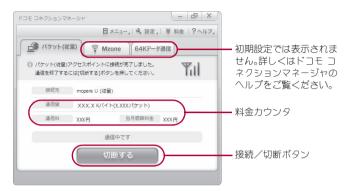

- 本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネット サービスプロバイダ (mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

従量制データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

定額データプランのご利用について

● 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

moperaのご利用について

 接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

■ インストールの流れ

STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)を 用意する。

STEP 2 契約内容の確認

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

STEP3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.13「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤル しない]に設定してください。

- **1** Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶ [インター ネットオプション]を順にクリックする。
- 2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。



3 [OK]をクリックする。

ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。

Windows 7、Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中 で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

Windows XPの場合

• Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンしま す。

丿起動しているアプリケーションをすべて終了する。

• ウイルス対策ソフトを含む、Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。 <例>タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、[閉じる]または[終了]を選択します。

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

● 本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただく必要はありませ

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

- 同時利用いただく必要のないソフト
 - ・ mopera Uかんたんスタート
- U かんたん接続設定ソフト
- ・ FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(ドコモ公衆無線LANサービス)を利用する場合、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインス トールを行ってください。

※ 次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

<例>Windows 7にインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- **1** 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。
 - TOP画面が表示されます。



- 2 [インターネット接続] ▶ [本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法]欄の「③ドコモ コネクションマネージャのインストール」から[インストール]をクリックする。
 - [インストール]をクリックすると、次のような警告 画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって表 示されますが、使用には問題ありません。
 - ■「ファイルのダウンロード セキュリティの警告」画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。





[はい]をクリックする。


Windows Vistaの場合

1 [続行]をクリックする。

Windows XPの場合

ユーザーアカウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。

⚠ [次へ]をクリックする。



注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。










「内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を 選んで[次へ]をクリックする。


ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約書です。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。



7 インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。

変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

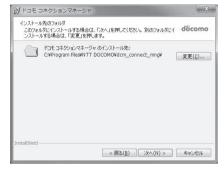

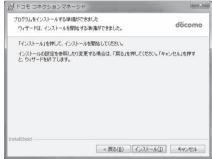

引 [完了]をクリックする。

インストールが完了します。



Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは[Install]をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールが始まります。

ドコモ コネクションマネージャを起動する

- 【スタート】メニュー▶ [すべてのプログラム] ▶ [NTT DOCOMO] ▶ [ドコモコネクションマネージャ] ▶ [ドコモコネクションマネージャ]の順に選ぶ。
 - 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定することで、インターネットに接続する準備が整います。詳細については、「ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル.odf |をご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。 通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。




ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説 明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは「ハイパーターミナ ルトを使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、次のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」が標準で搭載されていません。それぞれの対応のソフト を使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

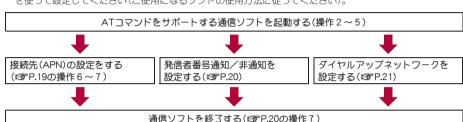

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前にFOMA通信設定ファイルをインストールしてください(愛P.6)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独 自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定されている。 ため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定す る必要があります)。お買い上げ時は、「設定なし」に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10の cid(@P.19)という番号で管理されます。お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN 「mopera.ne.jp」、〈PDP type〉は「PPP」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、 <PDP type>は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、<PDP type>は「IP」が、 cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net |、<PDP type>は「PPP | が登録されていますの で、cid5~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- USB接続とBluetooth接続は、それぞれ個別に接続先(APN)を設定する必要があります。
- パケット通信時にUSB接続とBluetooth接続を切り替える場合は、再度接続先(APN)を設定する必要がありま
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネット ワーク管理者にお問い合わせください。

<例>Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用する場合

- FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
- У [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ハイパー ターミナル]の順に選ぶ。
 - ハイパーターミナルが起動します。

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力 して[OK]をクリックする。

• 電話番号の詳細設定画面が表示されます。



- 【接続方法]から[FOMA SH05C]を選んで [電話番号]に実在しない電話番号([0]など)を仮入力して、「OK]をクリックする。
 - 市外局番には、Windowsに設定されている値[03]などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。



- 🔓 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。
- 🤓 接続先(APN)を入力してЏを押す。
 - 「AT+CGDCONT=<cid>, "<PDP_type>","APN"」の形式で入力します(質P.33)。

 <cid>:5~10までのうち任意の番号を入力

します。 "<PDP_type>":"PPP"または"IP"と入力します。

| "APN" :接続先(APN)の名称を" "で囲んで入

力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?」」と入力すると、接続先(APN) 設定が一覧画面で表示されます。



ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

ATE1

詳しくは、P.37を参照してください。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=2 :すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=<cid> :特定のcidのみリセットします

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT? 詳しくは、P.33を参照してください。



- [OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパーターミ ナルの終了]を選ぶ。
 - ハイパーターミナルが終了します。
 - [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。




発信者番号の通知/非通知を設定する


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

- **1** P.18「接続先(APN)の設定」の操作 1 ~ 5 を行う。
- **2** パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。
 - 「AT*DGPIR=(n>」の形式で入力します(1979-32)。 AT*DGPIR=1□:パケット通信確立時、接続先 (APN)に「184」を付けて接続します。

AT*DGPIR=2□:パケット通信確立時、接続先 (APN)に「186」を付けて接続しま す。

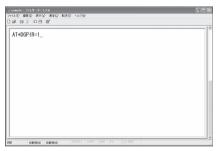

3 [OK]が表示されたことを確認する。

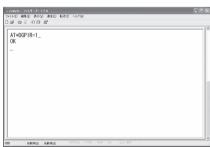

■ ダイヤルアップネットワークでの涌知/非涌知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に $\lceil 186 \rfloor$ (通知) $/ \lceil 184 \rfloor$ (非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知) / 「184」(非通知) の設定を行った場合は、次のようになります。

| ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>>1の場合)</cid> | *DGPIRコマンドによる通知/非通知 設定 | 発信者番号の通知/非通知 |
|--|---------------------------|-------------------|
| *99***1# | 設定なし(初期値) | 通知 |
| | 非通知 | 非通知 |
| | 通知 | 通知 |
| 184*99***1# | 設定なし(初期値) | 非通知(ダイヤルアップネットワーク |
| | 非通知 | の「184」が優先される) |
| | 通知 | |
| 186*99***1# | 設定なし(初期値) | 通知(ダイヤルアップネットワークの |
| | 非通知 | 「186」が優先される) |
| | 通知 | |

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を [設定なし] (初期値) に戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に 設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

| 電話帳の登録 | パケット通信の設定 |
|-------------|---------------------|
| 登録番号(メモリ番号) | 1~10の管理番号(cid) |
| 相手の名前 | 接続先の名前(接続先(APN)) |
| 相手の電話番号 | *99*** <cid>#</cid> |

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「*99***1#」という接続先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

*99***1# :cid1に登録した接続先(APN)に接続します。*99#でも接続できます。

*99***2# :cid2に登録した接続先(APN)に接続します。

(

*99***10# :cid10に登録した接続先(APN)に接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、〈PDP_type〉は「PPP」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP_type〉は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP_type〉は「PDP」が、cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」、〈PDP_type〉は「PPP」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid5~10に接続先(APN)を登録してください(1979)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera Uをご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合「*99***1#」です(お買い上げ時)。

■ Windows 7、Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows 7では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。

<例>Windows 7で、<cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- Windows Vistaをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

┫ [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート] メニュー ▶ [接続先] をクリックし、操作 4 へ進む。

- 🥊 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- 🗣 [ネットワークと共有センター]をクリックする。
 - ネットワークに接続画面が表示されます。

📶 [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。

ネットワークに接続画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

「[ダイヤルアップ接続をセットアップします] ▶ [次へ]をクリックします。

- Bluetooth接続の場合は、〔(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)〕または〔(Bluetooth機器メーカが 提供しているBluetoothモデム)〕を選んでください。
- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH05C]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続の作成画面が表示されます。

「ダイヤルアップの電話番号]に接続先の 番号、[接続名]に任意の接続名を入力して 「接続]をクリックする。

- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは〈cid〉=3 (mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。



┓ [(接続名)に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

Ŗ [閉じる]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。

❶ [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [ネットワーク]をクリックする。
- **2** [ネットワークと共有センター] ▶ [ネットワーク接続の管理]を順にクリックし、操作12へ進む。
- **⋒** [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- [ネットワークと共有センター] ▶ [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。
 - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 🚺 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。
 - プロパティ画面が表示されます。

【 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH05C]が**▽**になっているか確認します。□の場合は、**▽**にします。また、 [FOMA SH05C]以外のモデムの**▽**を□にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの図を口にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は、□にします。



14 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認する。

• [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを▼にします。[QoS/パケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。



- 1<mark>5</mark> [オプション]タブをクリックし、[PPP設定]をクリックする。
 - PPPの設定画面が表示されます。

1f すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。

オプション設定画面に戻ります。



🎁 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

■ Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例><cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。
- 【スタート】メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ネット ワーク接続]をクリックする。
 - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 🥊 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。
 - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
- 🗣 [次へ]をクリックする。
 - ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 【【インターネットに接続する】を選んで「次へ」をクリックする。
 - 準備画面が表示されます。
- 🔓 [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。
 - インターネット接続画面が表示されます。
- 🔓 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
 - デバイスの選択画面が表示されます。
- 】 [モデム−FOMA SH05C(COMx)]を選んで[次へ]をクリックする。
 - 「x」には数字が入ります。
 - 接続名画面が表示されます。
 - Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが 提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
 - 複数のモデムガインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。
- **【ISP名**]に任意の接続名を入力して[次へ]
 をクリックする。
 - ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
 - [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。



- ¶ [電話番号]に接続先の番号を入力して[次へ]をクリックする。
 - インターネットアカウント情報画面が表示されます。
 - ここでは<cid>=3(mopera U)への接続のため、 「*99***3#」を入力します。



- ┃ 各項目を画面例のように設定し、[次へ]を
 クリックする。
 - 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
 - mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
 - mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。




- 1 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。
 - 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- 1 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。
 - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- <mark>1</mark>🥻 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。
- 🚺 [全般]タブの各項目の設定を確認する。
 - パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH05C]が**▽**になっているか確認します。□の場合は、**▽**にします。また、 [FOMA SH05C]以外のモデムの**▽**を□にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]がピになっているか確認します。□の場合は、ピロします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムのピを□にします。
 - [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。図の場合は、□にします。



15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認し、[設定]をクリックする。

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを▼にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

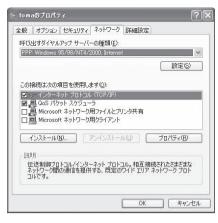

<mark>16</mark> すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。

• 接続先のプロパティ画面に戻ります。



¶ [プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

ダイヤルアップ接続する

<例>Windows 7でFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用してダイヤルアップ接続する場合

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- **1** FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
- **7** [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー ▶ [接続先]をクリックし、操作6へ進む。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ネットワーク接続]をクリックし、操作6へ進む。
- 🧣 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- ⚠ [ネットワークと共有センター]をクリックする。
- - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

🔓 接続先のアイコンをダブルクリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。



7 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックす る。

- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを設定する」(でP.21)で設定した電話番号が表示されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。



■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1 タスクトレイの[] ▶ 切断先をクリックし、[切断]をクリックする。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

1 タスクトレイの[**!**] ▶ [接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

Windows XPの場合

1 タスクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックする。

データの送受信(OBEX™通信)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX[™]機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX[™]通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、よ送信メール(SMS含む)、エリアメール、メモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、現在地通知先、設定情報のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、i モードや i モードメール、パケット通信などはできません。
- ずータの送受信終了後、しばらく「圏外」と表示される場合があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- バソコンの電源についても確認してください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画/iモーションを設定している場合は、動画/ iモーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信 もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- ドコモUIMカード内の電話帳は送信できません。
- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックまたはパーソナルデータロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによってはFOMA端末で 受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[0010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報 に従って登録します。
- ■電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されているプロフィール(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示のプロフィールは電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
 - 赤外線通信 i C通信 microSDカード Bluetooth通信

■ データの送受信(OBEX[™]通信)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(1678-P.6~P.8)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器がIrMC™ 1.1 規格に準拠していてもアプリケーションによっては送受信できないデータがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを 1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(1件書き込み)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンからFOMA端末へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[0010]~ [1999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[0010]~[1999]がすべて登録されているときは、[0000]~[0009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが2000件登録されているときや2000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パスワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

🚺 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

2 FOMA端末で、端末暗証番号(4~8桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入 カする。

🧣 データ送信を開始する。

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うとFOMA端末のデータはすべて書換えられます。元のFOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。ただし、データBOXの画像やiモーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

ATコマンド一覧


ATコマンドについて

ATコマンドとは、バソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。バソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。

入力例



ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず 1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード
 - FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。

※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH05C Modem Portで使用できるATコマンドです。

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-------------------|---|--|---|
| AT [M] | _ | 本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。 | AT. OK |
| AT%V | FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2} | _ | AT%V Ver 1.00 |
| [M] | | | OK |
| AT&C <n></n> | DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。 ^{※ 1} | n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時の CONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」 にします。回路が切断され、"NO CARRIER" を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。 | AT&C1 |
| AT&D <n></n> | オンラインデータモードのとき に、DTEから受け取る回路ER (DTR)信号が「ON」から「OFF」に 変わったときの動作を設定しま す。※ 1 | n=0:状態を無視(常にONとみなす) n=1:ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時) | AT&D1 |
| AT&E <n> [M]</n> | 接続時の速度表示仕様を選択します。※1 | n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上 げ時) | AT&E0. |
| AT&F <n></n> | FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。※2 | n=0のみ指定可能(省略可) | AT&F. |
| AT&S <n></n> | DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを 設定します。** 1 | n=0:常時ON(お買い上げ時) n=1:回線接続時にDR信号ON | AT&S0 □ OK |
| AT&W(n) [M] | 現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 ^{※2、※5} | n=0のみ指定可能(省略可) | AT&W₽ OK |
| AT*DANTE | FOMA端末の電波の受信状態を表示します。 ^{※2} | 本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 *DANTE: <m> (m) 0:FOMA端末にて圏外と表示される状態 1:FOMA端末にてアンテナ本数 0 本もしく は 1 本の状態 2:FOMAが出たてアンテナ本数 2 本の状態 2:FOMAが出たてアンテナ本数 2 本の状態</m> | AT*DANTE *DANTE:3 OK |
| [M] AT*DGANSM=(n) | パケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま す。本コマンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット通信着信呼 のみ有効です。 ^{※2} | 3:FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態 n=0:着信拒否設定および着信許可設定を [OFF] に設定(お買い上げ時) n=1:着信拒否設定を[ON] に設定 n=2:着信許可設定を[ON] に設定 | AT*DGANSM=0 Q OK AT*DGANSM?Q *DGANSM:0 |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---|---|--|--|
| AT*DGAPL= <n></n> | パケット着信呼に対して着信を許 | <n>パラメータによって着信許可リストへの</n> | AT*DGAPL=0,1₽ |
| [, <cid>]</cid> | 可する接続先(APN)を設定しま | 追加および削除を指定し、 <cid>パラメータを</cid> | OK |
| | す。APN設定は「+CGDCONT」で | 省略した場合は、〈cid〉のすべてをリストに追 | AT*DGAPL? |
| | 定義された〈cid〉パラメータを使 用します。 ^{※ 2} | 加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする<cid>が</cid></n></n> | *DGAPL:1 |
| | 用し み 9。**- | 「+CGDCONT」コマンドで定義されていない | OK |
| | | 場合でも、リストへ追加(削除)できます。 | |
| | | n=0:リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを</cid> | |
| | | 着信許可リストに追加) | |
| [h 4] | | n=1:リストから削除(<cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除)</cid> | |
| [M] AT*DGARL= <n></n> | パケット着信呼に対して着信を拒 | <n>パラメータによって着信拒否リストへの</n> | AT*DGARL=0,1 |
| [, <cid>]</cid> | 否する接続先(APN)を設定しま | 追加および削除を指定し、 <cid>パラメータを</cid> | OK |
| | す。APN設定は「+CGDCONT」で | 省略した場合は、〈cid〉のすべてをリストに追 | AT*DGARL?₽ |
| | 定義された〈cid〉パラメータを使 | 加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コ</n></n> | *DGARL:1 |
| | 用します。 ^{※ 2} | マンドで追加(削除)しようとする <cid>が</cid> | OK |
| | | 「+CGDCONT」コマンドで定義されていない 場合でも、リストへ追加(削除)できます。 | UK |
| | | n=0:リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを</cid> | |
| | | 着信拒否リストに追加) | |
| | | n=1:リストから削除(<cid>で定義されたAPN</cid> | |
| [M] AT*DRPW | 「○ | を着信拒否リストより削除) 本コマンドにより応答されるリザルトは次の | ∧ T.I.DDD\\\ □ |
| A I*DRPW | FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 ^{※2} | 本コマントにより心合されるサザルトは次の 書式とします。 | AT*DRPW↓ *DRPW:0 |
| | 力値と扱かしよう。 | *DRPW:\m> | ************************************** |
| | | | OK |
| [M] | | m:0~75(受信電力の値) | |
| AT*DGPIR= <n></n> | 本コマンドの設定は、発信時に有 | n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にその | AT*DGPIR=0₽ |
| | 効です。ダイヤルアップネット ワークの設定でも、接続先の番号 | まま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184 | OK AT*DGPIR?☐ |
| | に186(通知)/184(非通知)を付 | を付けて接続 | *DGPIR:0 |
| | けることができます。 ^{※ 2} | n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186 | |
| | | を付けて接続 | OK |
| | | 本コマンドとダイヤルアップネットワークの 両方で186(通知)/184(非通知)を設定した | |
| | | 場合については、P.21「ダイヤルアップネット | |
| | | ワークでの通知/非通知設定について」を参 | |
| [M] | | 照してください。 | |
| +++ | FOMA端末のモードをオンライン | | (通信中) |
| | データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 | _ | +++(表示は見えない) |
| | フトモートへ惨行します。 エスケープガード区間は、1秒の | | OK |
| [M] | 固定値です。※2 | | |
| AT+CACM=[<p< td=""><td>UIMに記録される累積課金値をリ</td><td>本コマンドで、パスワードが一致した場合は、</td><td>AT+CACM="0123"</td></p<> | UIMに記録される累積課金値をリ | 本コマンドで、パスワードが一致した場合は、 | AT+CACM="0123" |
| asswd>] | セットします。 ^{※2} | UIMに記録される累積課金値をリセットしま | 1 |
| | | す。 | OK |
| | | <passwd> : SIM PIN2</passwd> | |
| | | ※ ストリングパラメータであり、入力時は "で | |
| [M] | | 囲みます。 | |
| AT+CAOC=[<m< td=""><td>現在の課金値の問い合わせを行い</td><td><mode></mode></td><td>AT+CAOC₽</td></m<> | 現在の課金値の問い合わせを行い | <mode></mode> | AT+CAOC₽ |
| ode>] | ます。※ ² | 0:現在の呼の課金を問い合わせる | +CAOC:"00001E" |
| _ | 890 | | |
| | 0.30 | 本コマンドにより応答されるリザルトは次の | OK |
| | 0.30 | 本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 | OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-------------------|---|---|--|
| AT+CBC | バッテリー状態の問い合わせを行 います。※2 | 本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 +CBC:\bcs>,\bcl> | AT+CBC +CBC:0,80 |
| | | (Acs) 0:バッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1:充電中 2:バッテリー未接続状態 3:滅電中 | |
| [M] | | <bcl>0~100(バッテリー残量)</bcl> | |
| | 発信時のベアラサービスの設定を 行います。AT+FCLASS <n>コマ ンド(でP.36)が0のときのみ有効 です。**1</n> | <speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name></name></speed> | AT+CBST=116,1,0 OK |
| [M] | (9,**) | Tallie | |
| AT+CEER | 直前の通信の切断理由を表示します。**2 | 「切断理由一覧」を参照(CFP.40)。 | AT+CEER +CEER:36 |
| [M] | | | OK |
| AT+CGDCONT [M] | パケット発信時の接続先(APN)を 設定します。 ^{※2} | 「ATコマンドの補足説明」を参照(☞P.40)。 | 「ATコマンドの補 足説明」を参照 (☞ P.40)。 |
| AT+CGEQMIN | パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2 | 「ATコマンドの補足説明」を参照(13 P.41)。 | 「ATコマンドの補 足説明」を参照 (MFP.41)。 |
| AT+CGEQREQ | パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス 品質)を設定します。 ^{※2} | 「ATコマンドの補足説明」を参照(23 *P.42)。 | 「ATコマンドの補 足説明」を参照 (☞ P.42)。 |
| AT+CGMR | FOMA端末のバージョンを表示します。** 2 | _ | AT+CGMR 1234567890123 456 |
| [M] | | | OK |
| AT+CGREG= <n></n> | ネットワーク登録状態を通知する かどうかを設定します。通知され ている内容は圏内/圏外です。※1 | (n)0:設定しない(お買い上げ時)1:設定するAT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG:(stat)パラメータは、0,1,4,5をサポートしま | AT+CGREG=1』 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?』 +CGREG:1,0 |
| [M] | | す。 <statン 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</statン | OK (圏外を意味して いる) +CGREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合) |
| AT+CGSN | FOMA端末の製造番号を表示します。 ^{※ 2} | _ | AT+CGSN 1234567890123 |
| [M] | | | OK |

| AT775/11* | 柳西 | | ココンルで中に何 |
|------------------|--|--|---|
| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
| AT+CLIP= <n></n> | 64Kデータ通信の着信時に、相手 の発信番号をパソコンに表示でき ます。** 1 | <n> 0:リザルトを出さない(お買い上げ時) 1:リザルトを出す</n> | AT+CLIP=0 |
| | | 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP: <n>,<m>を表示します。</m></n> | AT+CLIP? +CLIP:0,1 |
| [M] | | 《か》 0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1:発信時に相手に番号を通知するNW設定 2:不明 | OK |
| AT+CLIR= <n></n> | 64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2 | (n)0:サービスご契約の設定どおり1:通知しない2:通知する(お買い上げ時)AT+CLIR?のとき、+CLIR<n>、<m>を表示し</m></n> | AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:2.3 |
| [M] | | ます。 〈m〉 0:CLIRは起動していない(常時通知) 1:CLIRは常時起動している(常時非通知) 2:不明 3:CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォルト) 4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト) | OK |
| AT+CDIP= <n></n> | 着サブアドレスの通知の有無を設 | <n></n> | AT+CDIP=0₽ |
| [M] | 定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。 | 0:サブアドレスを表示しない (お買い上げ時) 1:サブアドレスを表示する <m> 0:マルチナンバー未契約 1:マルチナンバー契約中 2:不明</m> | OK AT+CDIP? +CDIP:0,1 OK |
| AT+CMEE<\n> | FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。** 1 | エラーを "ERROR" のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 (ハ) 0:リザルトコードを使用せずに "ERROR"を表示(お買い上げ時) 1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示。 2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示。 「n=1」または「n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 +CME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。 「エラーレポートー覧」(167P.40) | AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 |
| AT+CNUM | FOMA端末の自局番号を表示しま す。 ^{※ 2} | number:電話番号 type :129もしくは145 | AT+CNUM + CNUM;"+8190 12345678",145 |
| [M] | | 129:国際アクセスコード+を含まない 145:国際アクセスコード+を含む | OK |

| コマンド実行例 |
|----------------------------|
| AT+COPS |
| 1,2,"44F001" ¬ı |
| 1 |
|)K |
| MCC:440MNC: |
| 0に接続) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| AT+CPAS -CPAS:0 |
| CFA3.0 |
|)K |
| |
| |
| |
| |
| |
| AT+CPIN? |
| -CPIN:SIM PIN1 |
| OK |
| PIN1入力待ち状 態を表している) |
| XT+CPIN="1234" |
| |
|)K |
| AT+CPIN?₽ |
| -CPIN:SIM PUK 1 |
|)K |
| PUK1入力待ち状 |
| 態を表している) AT+CPIN="12345 |
| 78","1234" |
|)K |
| AT+CR=1 . DK |
| nt atd*99***1# |
| -CR:GPRS |
| CONNECT |
| -OT VINEOT |
| · 111 - |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|--------------------------------|---|---|---|
| AT+CRC= <n></n> | 着信時に拡張リザルトコードを使 | n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買 | AT+CRC=0₽ |
| | 用するかどうかを設定します。 ^{※ 1} | い上げ時) | OK |
| [M] | | n=1:拡張リザルトコードを使用する | |
| AT+CREG= <n></n> | ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※1 | AT+CREG-1に設定すると、"+CREG:Staty" の形式で通知されます。(staty)パラメータは 0,14,5をサポートします。 (n) 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり (staty) | AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 |
| [M] | | 0 · 圈外 1 · 圈内(home) 4 · 不明 5 · 圈内(visitor) | (圏外を意味して いる) +CREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合) |
| AT+CUSD=[<n></n> | 付加サービスなどに関し、網側の | <n></n> | AT+CUSD=0,"xxx |
| [. <str>[.<dcs>]]]</dcs></str> | 設定を変更します。※1 | 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する (お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する <str>サービスコード ※詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 <dcs></dcs></str> | xxx"⊒ OK |
| [M] | | 0:固定値 | |
| AT+FCLASS=(n) [M] | モード設定を行います。 ^{※ 1} | 〈n〉 0:データ(固定値) | AT+FCLASS=0 |
| AT+GCAP | FOMA端末の能力リストを表示し ます。 ^{※ 2} | _ | AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W |
| [M] | | | OK |
| AT+GMI | FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。 ^{※2} | _ | AT+GMI |
| [M] | | | OK |
| AT+GMM | FOMA端末の製品名の略称 (FOMA SH05C)がアルファベッ トおよび数字で表示されます。**2 | _ | AT+GMM FOMA SH05C |
| [M] | | | OK |
| AT+GMR | FOMA端末のバージョンを表示します。** ² | _ | AT+GMR. Ver 1.00 |
| [M] | | | OK |
| AT+IFC= <n,m></n,m> | バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。※! | DCE by DTE(<n>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う</m></n> | AT+IFC=2,2☐ OK |
| [M] | 双层時に使用する無値 つまり | (お買い上げ時) n=22:FOMAネットワーク(固定値) | AT+WS46? |
| AT+WS46? | 発信時に使用する無線ネットワークを表示します。着信に影響を与えるものではありません。※2 | N=22:FUMAネットソーク(固定値) | 22 |
| [M] | | | OK |
| A/ [M] | 直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。**2 | _ | A/ OK |

| 信[M] 理 ATD 発 | 《ケット着信あよび64Kデータ通 言の着信時に入力すると、着信処 里を行います。※2 発信処理を行います。※2、※3 | パケット着信中には、「ATA184回」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186回」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。 ● パケット通信ATD*99****(cid〉#回 ATD*99***を入力した場合: 〈cid〉=1(お買い上げ時)を用います〈くcid〉の入力を省略した場合は、〈cid〉=1になります)。 ATD184*99****(cid〉#で始まる書式を入力した場合: 指定した〈cid〉に規定した接続先(APN)に対して "184" が付加されます(発信者番号通知ありの "186" でも同様の操作ができます)。 ● 64Kデータ通信ATD[パラメータ] [電話番号回 相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、、A、B、b、C、、C、D、d、・ (ハイフン)、スペース、T、T、T。 | RING ATAL CONNECT ATD*99***1#L CONNECT |
|-----------------|---|--|---|
| [M] 理 ATD 発 | 里を行います。 ^{※2} | 信者番号通知あり着信動作)を入力できます。 ● パケット通信ATD*99***(cid)#□ ATD*99#を入力した場合: 〈cid>1(お買い上げ時)を用います(〈cid〉の入力を省略した場合は、〈cid>1になります)。 ATD184*99***〈cid〉#で始まる書式を入力した場合: 指定した〈cid〉に規定した接続先(APN)に対して"184"が付加されます(発信者番号通知ありの"186"でも同様の操作ができます)。 ● 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番号]□ 相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、 | CONNECT ATD*99***1# |
| ATD 第 | | ● パケット通信ATD*99*** <cid>#□ ATD*99#を入力した場合: <cid>>=1(お買い上げ時)を用います(<cid)の入力を省略した場合は、<cid>>=1になります)。 ATD 184*99***<cid>#で始まる書式を入力した場合: 指定した までは、だけがある。</cid></cid)の入力を省略した場合は、<cid></cid></cid> | ATD*99***1#. |
| | 発信処理を行います。 ^{※2、※3} | ATD*99#を入力した場合: ⟨cid⟩=1(お買い上げ時)を用います(⟨cid⟩の入力を省略した場合は、⟨cid⟩=1になります)。 ATD184*99***⟨cid⟩#で始まる書式を入力した場合: 指定した⟨cid⟩に規定した接続先(APN)に対して"184"が付加されます(発信者番号通知ありの"186"でも同様の操作ができます)。 ● 64Kデータ通信ATD[バラメータ][電話番号目目相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、 | |
| | | P、p、l、W、w、@、(カンマ)以外を設定した 場合は、発信できません。 の文字は入力 可能ですが、ダイヤル時には認識されませ | |
| [M] | | h. | |
| K | 《ソコンから送信された本コマン ·に対して、FOMA端末がエコー ・返すかどうかを設定します。※1 | n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機 能がある場合、n=0に設定してください。 | ATE1₽ OK |
| 信 | ヾケット通信および64Kデータ通 言時に入力すると、回線を切断し ます。※2 | _ | (通信中) +++(表示は見え ない) OK ATHロ NO CARRIER |
| | 確認コードを表示します。※2 | n=0 :NTT DoCoMo | ATIO. |
| [M] | | n=1:製品名の略称を表示(FOMA SH05C) n=2:製品のパージョンを "VerXXX" などの 形式で表示 n=3:ACMP信号の各要素を表示 n=4:FOMA端末の有する通信機能の詳細を表 示 | NTT DoCoMo |
| | 通信中にオンラインコマンドモー | ~· | ATO ₊ |
| K | 電信やにオンフィンコマンドで ドからオンラインデータモードに 見ります。※ ² | _ | CONNECT |
| ATQ <n> U</n> | Jザルトコードを表示するかどう | n=0:リザルトコードを表示する | ATQ0 |
| | ♪を設定します。 ^{※ 1} | (お買い上げ時) | OK |
| [M] | | n=1:リザルトコードを表示しない | |
| | ノザルトコードの表示方法を設定 Jます。 ^{※ 1} | すべてのリザルトコードを数字表記あるいは 英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示 | ATV1. OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|
| ATX <n></n> | 接続のCONNECT表示に速度表示 | ビジートーン検出: | ATX1 |
| | の有無を設定します。また、ビジー | 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出し | OK |
| | トーン、ダイヤルトーンの検出を 行います。** 1 | ます。 ダイヤルトーン検出: | |
| | 130 .00 | FOMA端末に接続されているかどうかを判 | |
| | | 定します。 | |
| | | 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示する | |
| | | かどうかを設定します。 | |
| | | n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン | |
| | | 検出なし、速度表示なし | |
| | | n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり | |
| | | n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン | |
| | | 検出あり、速度表示あり | |
| | | n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり | |
| | | n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン | |
| [M] | | 検出あり、速度表示あり(お買い上げ時) | |
| ATZ <n></n> | FOMA端末のATコマンド設定値 をリセットします。※ ^{2、※4} | FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メ | (オンライン時) |
| | (8) EUN (3) | モリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してか | ATZ . NO CARRIER |
| | | らリセットします。 | (オフライン時) |
| 5. 43 | | n=0のみ指定可能(省略可) | ATZ. |
| [M] ATS0= <n></n> | FOMA端末が自動着信するまでの | n=0:自動着信しない(お買い上げ時) | OK ATS0=0₽ |
| [M] | 呼び出し回数を設定します。※1 | n=1~255 :指定したリング数で自動着信する | OK |
| ATS2= <n></n> | エスケープキャラクタの設定を行 | n=0~127(お買い上げ時n=43) | ATS2=43₽ OK |
| | います。 | n=127に設定するとエスケープは無効になり ます。 | ATS2? |
| | | | 043 |
| 5. 43 | | | |
| [M] ATS3= <n></n> | 復帰(CR)キャラクタの設定を行 | ATコマンド文字列の最後を認識するキャラ | OK ATS3=13 |
| 7 (100 (1) | います。 | クタを定義します。エコーバックされたコマ | OK OK |
| | | ンド文字列とリザルトコードの最後に付きま | ATS3?₽ |
| | | す。設定値は変更できません(お買い上げ時 n=13)。 | 013 |
| [M] | | 11-10/6 | OK |
| ATS4= <n></n> | 改行(LF)キャラクタの設定を行 | 英文でリザルトコードを表示する場合、CR | ATS4=10. |
| | います。 | キャラクタの後ろに付きます。設定値は変更 | OK ATS4?⊒ |
| | | できません(お買い上げ時n=10)。 | 010 |
| | | | |
| [M] | | | OK |
| ATS5= <n></n> | バックスペース(BS)キャラクタ の設定を行います。 | ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを | ATS5=8 □ OK |
| | OBYTCIIA O A 9 | 削除します。設定値は変更できません(お買い | ATS5?⊒ |
| | | 上げ時n=8)。 | 008 |
| [M] | | | OK |
| ATS6= <n></n> | ダイヤルするまでのポーズ時間 | 本コマンドによりレジスタは設定されます | ATS6=10. |
| [M] | (秒)を設定します。 | が、動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5) | OK |
| ATS8= <n></n> | カンマダイヤルするまでのポーズ | 本コマンドによりレジスタは設定されます | ATS8=3₽ |
| | 時間(秒)を設定します。 | が、ポーズ時間(3秒)に影響しません。 | OK |
| [N 4] | | n=0:ポーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3) | |
| [M] ATS10= <n></n> | 自動切断の遅延時間(秒)を設定し | 本コマンドによりレジスタは設定されます | ATS10=1. |
| | ます(1/10秒)。※1 | が、動作しません。 | OK |
| [M] | | n:1~255(お買い上げ時n=1) | |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------|--|---|--|
| ATS30= <n></n> | データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。 | | ATS30=3 (a) |
| ATS103= <n></n> | 着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。 | 本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ(お買い上げ時) n=2:¥マークあるいはバックスラッシュ | ATS103=0 |
| ATS104= <n></n> | 発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。 | 本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド | ATS104=0₽ OK |
| AT¥S | 現在の設定されている各コマンド とSレジスタの内容を表示しま す。**2 | _ | AT¥S□ E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 |
| AT¥V <n></n> | 接続時の応答コード仕様を選択します。※1 | 本コマンドは、ATX(n>コマンド(197 P.38)が n=0以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない | AT¥V1 OK |
| [M] | | (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する | |

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN 型やATDL 型でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

切断理由一覧

■パケット通信

| 値 | 理 由 |
|----|-------------------------------|
| 27 | 接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。 |
| 30 | ネットワークによって切断されました。 |
| 33 | パケット通信の契約がされていません。 |
| 36 | 正常に切断されました。 |

■ 64Kデータ通信

| 値 | 理 由 |
|----|--------------------------------|
| 1 | 指定した番号は存在しません。 |
| 16 | 正常に切断されました。 |
| 17 | 相手側が通信中のため、通信ができません。 |
| 18 | 発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 |
| 19 | 相手側が呼び出し中のため通信ができません。 |
| 21 | 相手側が着信を拒否しました。 |
| 63 | ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 |
| 65 | 提供されていない伝達能力を指定しました。 |
| 88 | 端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。 |

エラーレポート一覧

| 数字表示 | 文字表示 | 理 由 |
|------|--------------------|--|
| 10 | SIM not inserted | ドコモUIMカードがセットされていません。 |
| 15 | SIM wrong | ドコモ以外のSIM(ドコモUIMカードに相当するICカード)が挿入されています。 |
| 16 | incorrect password | バスワードが間違っています。 |
| 100 | unknown | 不明なエラーです。 |

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=「パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

先生

+CGDCONT=[\cid\][,"\CPDP_type\"[,"\APN\"]]]].

パラメータ説明

 ⟨cid⟩*
 : 1~10

 ⟨PDP_type⟩*
 : PPPまたはP

<APN>* : 任意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.ne.jp」、〈PDP_type〉は「PPP」が、〈cid〉=2には「mopera.net」、〈PDP_type〉は「PPP」が、〈cid〉=3には「mopera.net」、〈PDP_type〉は「IP」が、〈cid〉=4には「mpr.ex-pkt.net」、〈PDP_type〉は「PP」が初期値として登録されていますので、cidは5~10に設定します。〈APN〉は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

☐

ΟK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての
くcid>の設定をクリアします。
ただし、くcid>1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 AT+CGDCONT
<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>>1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=「パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

大售

AT+CGEQMIN=(<cid> [, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL> [,, <Maximum SDU size>]]]]]

パラメータ説明

<cid>∗ : 1~10

<Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または5760

 <Maximum bitrate DL>* : なし(初期値)または7232

<Maximum SDU size>*

<PDP type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP_type>がIPの場合 : 10(初期値)~1500

〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。[Maximum bitrate UL] あよび[Maximum bitrate DL] では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度 (kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)] に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「5760」および「7232」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないをめ、パケット通信が接続されない場合があります。[Maximum SDU size] では、最大許容SDUサイズを設定します。「10(初期値) ~1500または1502」を設定したときは、これらの値未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続できないことがありますのでご注意ください。また、「70」未満の接続に関しては接続できませんのでご注意ください。

宝行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2

OK

- (2)上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド(⟨cid≻3の場合) AT+CGEQMIN=3"5760,7232",1500□ OK
- (3) 上り5760kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=4の場合) AT+CGEQMIN=4,5760□ OK
- (4)上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,,7232□OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEOMIN=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=(cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEOREQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

方害

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>* : 1~10

<Traffic class>* : 2または3

2:interactive(初期値)

3:background

《Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または64~5760 《Maximum bitrate DL>* : なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>*

<PDP_type>がPPPの場合: 10~1500または1502(初期値)

<PDP type>がIPの場合 : 10~1500(初期値)

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1)上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=2 OK

(2) 上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=3、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=3,2,5760,7232,,,1500

- (3)上り5760kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,5760 OK
- (4)上りの速度を指定せずに下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5,2,7232 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■リザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 0 | OK | 正常に実行しました。 | | | | | | |
| 1 | CONNECT | 相手側と接続しました。 | | | | | | |
| 2 | RING | 着信を検出しました。 | | | | | | |
| 3 | NO CARRIER | 回線が切断されました。 | | | | | | |
| 4 | ERROR | コマンドを受け付けることができません。 | | | | | | |
| 6 | NO DIALTONE | ダイヤルトーンの検出ができません。 | | | | | | |
| 7 | BUSY | 話中音の検出中です。 | | | | | | |
| 8 | NO ANSWER | 接続完了タイムアウトしました。 | | | | | | |

| 数字表示 | 文字表示 | 意 味 |
|------|-------------|---------------|
| 100 | RESTRICTION | ネットワークが規制中です。 |
| 101 | DELAYED | リダイヤル発信規制中です。 |

■ 拡張リザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|----------------|-------------------------------|
| 5 | CONNECT 1200 | FOMA端末-PC間速度1200bpsで接続しました。 |
| 10 | CONNECT 2400 | FOMA端末-PC間速度2400bpsで接続しました。 |
| 11 | CONNECT 4800 | FOMA端末-PC間速度4800bpsで接続しました。 |
| 13 | CONNECT 7200 | FOMA端末-PC間速度7200bpsで接続しました。 |
| 12 | CONNECT 9600 | FOMA端末-PC間速度9600bpsで接続しました。 |
| 15 | CONNECT 14400 | FOMA端末-PC間速度14400bpsで接続しました。 |
| 16 | CONNECT 19200 | FOMA端末-PC間速度19200bpsで接続しました。 |
| 17 | CONNECT 38400 | FOMA端末-PC間速度38400bpsで接続しました。 |
| 18 | CONNECT 57600 | FOMA端末-PC間速度57600bpsで接続しました。 |
| 19 | CONNECT 115200 | FOMA端末-PC間速度115200bpsで接続しました。 |
| 20 | CONNECT 230400 | FOMA端末-PC間速度230400bpsで接続しました。 |
| 21 | CONNECT 460800 | FOMA端末-PC間速度460800bpsで接続しました。 |

- リザルトコードは、ATV⟨n⟩コマンド(@P.37)がn=1に設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- ◆従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末−PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth機能を利用して接続されているため、実際の接続速度と 異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意 味 |
|------|-----------|-------------|
| 1 | PPPoverUD | 64Kデータ通信で接続 |
| 5 | PACKET | パケット通信で接続 |

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(CFP.39)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

1

ATX1が設定されている場合

●ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合※

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字まテ例: A TD tr O tribute 1.4

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/5760/7232

(mopera.ne.jpに、上り最大5760kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表す)

数字表示例: ATD*99***1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コードで入力する」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

| | | [Z] | ± 4 | +/= _ | | | E7 - | | |
|--|---|---|-----------------|---|------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 区点 1~3桁目 | 0 1 2 | | | 桁目 5 6 | | 8 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 区点 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 |
| 010 011 012 013 014 015 | ! " > > \ - / \ - / \ + - ± | | T (| :: ; |] | ; - | 074 075 076 | B J W S 187 我牙画臥芽蛾賀狸快 6 B F Д e ë ж з и й Ф x ц ч ш ц ь ы ь э Ю Я 187 我牙画臥芽蛾賀狸快 1890 W 大 D W B W B W B W B W B W B W B W B W B W | |
| 016 017 018 019 020 021 | + | 0 | # | ^ 7 | (@ 7 ▼ | 8 * | 081 082 083 | | 各覚楽割且釜 |
| 022 023 024 | | | — = | | ⇒ ∀ | ⊒ : | 130 131 132 133 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199 | 寒刊 |
| 026 027 028 029 | ∠ ⊥ | · S · % | ₹ \$2 # | ≡ = b J | | ≫ 1 \$ | 134 135 | Kmmg kg cc m 204 羊官間緩古朝肝艦 205 諫實選鑑間閑関陥 中市色布㈱角代聯近關 206 諱丸会崑巌玩癋眼 | 監看競競館 |
| 031 032 033 034 035 036 037 | 4 5 6 H I J R S T f g h | A K U i | B I | 9 C C M N W X a k | EOYcm | P Z d n | 3 139 6 160 161 162 | で あった で | 季千 |
| 038 039 040 041 042 043 044 045 | pz おごぞとひぼゆゐ r あださただびほよゑ | 5 い | ږ١. | u うくすつねぶ | うえ | × えげぜてばぺ | | 威尉惟常為實皇 國別 國別 國別 國別 國別 國別 國別 國別 國別 國別 | 菊黍及灸去鋸 熔鞭却吸球居漁 匡 |
| 046 047 048 050 051 | 77 7 | ひみらん イキ | ふむり イギ | いめる ウク | 、 、 や ろ エケ | T : | 170 170 171 172 173 | 院陰隠韻町 名字鳥羽 右宇鳥羽 221 脚本橋沿麓狭海 郷教橋の強狭 郷教橋の登建 が 223 港郷 の の の の の の の の の の の の の | 恐脅尭勤筋銀 赤興暁圪緊 |
| 052 053 054 055 056 057 058 | オゴゾトヒボユヰアカサタドビポョス | ヺ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ | -ジヂヌブムリヴ | ウクスツネプメルカ | ブズノノヘミシェーケセヅハベャロ | デゼテバペヤワ | 7 173 174 175 176 177 177 | 曳榮永泳洩瑛盈穎穎英 衛泳鋭液疫塩駅悅謁越 227 飼養配房堰奄等延怨 228 衛獲治演炎焔煙蒸猿緣 230 龜 龜 五 電 一 電 名 電 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 | 九 駆 駆 遇 隅 |
| 060 061 062 063 | Α B Κ Λ Μ Υ Φ Χ | | ΔΕΙΩ | E Z | Z H | ΘΣ | 181 | | |
| 064 065 070 071 072 | θ 1 K σ τ U Α Ε И Й К Τ У Ф | λ φ Β Π | µ Х ' Г , | ν [§] Ψ ^σ Д Е | ٥ | π Ж Р | 182 183 184 | 四天里住於欧姆王翁襖灣 押田院於晚王翁襖灣 鳴黃河衛和恩温 一下化 「大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 軽隙月堅 絹 県 |

| 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|--------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 241 242 243 | 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 験元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限 | 309 310 311 312 | 醸 蝕心疹身尋 競 () | 370 371 372 373 | 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜 転顛点伝殿澱田電 |
| 243 244 245 246 | 西狐雇後翻功 T 固狐雇後翻功 T 固狐雇後翻功 T 固狐雇後翻功 T 固狐雇後翻功 T 固狐雇後翻功 T 面狐唇齿毛交厚岭 M 看 | 313 314 315 | 9 | 373 374 375 | と |
| 247 248 249 250 | | 315 316 317 318 319 | 領縣 医多种 | 376 377 378 379 | 大学 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大 |
| 251 252 253 254 | 巧巷幸広庚康弘恒慌抗 拘控攻昂晃更杭校梗構 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏 | 320 | 澄摺寸 | 380 381 382 383 384 | |
| 255 256 257 258 | 航荒行衡講貢購郊酵鉱 碗門留降頂香高鴻剛劫 場會 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 身 る 場 身 も り り り り り り り り り り り り り り り り り り | 321 322 323 324 | 勢姓征性成政整星晴棲 栖正清性生盛精聖声 西越誓請逝醒青静 路 島 席 惜 戚 兵 昔 析 石 積 | 384 385 386 | 独読栃像凸突椴届鳶苫 寅酉瀞順屯惇敦沌豚遁 顧云墨鈍 |
| | 劝 巧拘江紅航砿号告忽 昏 知 巧拘江紅航砿号告忽 昏 河后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆 可底是克满耕講項濠鵠込困混 方族更甲考責香豪黑 坤狼 好康更甲考責香豪黑 坤狼 好康更甲考責香豪黑 坤狼 好康更甲考遺香豪黑 增狼 好康更甲考遺香豪黑 增狼 好康更明之, | 325 326 327 328 | 籍續脊責赤跡蹟碩切拙 接換折設窃節説雪糾舌 以上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 386 387 388 | な 奈那内乍凪薙 奈那内乍凪薙 軟難捺鍋楢馴縄畷南楠 軟工 で |
| 261 262 263 264 | 此 | 329 330 331 332 | 勢栖西脆籍接蝉扇煽 選全 勢栖西脆籍接蝉扇煽 選全 整精声音石切絕川潛 地仗生逝戚赤窃占泉線奸閃糎 性性請誓席脊折先栓穿羨銭繕 性性請誓席育折完栓穿羨銭 上梅葡腺號 上作有關原 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 一次 上 一次 上 | 388 389 390 | 二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 |
| 265 266 267 268 | 在非 在 在 主 在 在 在 是 在 性 表 主 性 大 不 主 性 大 不 主 性 大 不 主 性 大 不 在 所 等 の に の 。 に の に 。 に の に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に に 。 。 に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | 332 333 | 曾塑岨措曾 曾楚狙疏疎礎祖租粗素 | 390 391 392 393 | 深禰 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蛋 |
| 269 270 271 272 | 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕 | 335 336 337 338 339 | 組倉搜漕草霜 捉卒組倉搜漕草霜 捉卒縣喪掃樂莊騷臟常門 則賊損別叛梁相藻僧造速落走 假係惡聲 化俗属等层操狂騷臟則其 人名 | 393 394 395 | は 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配 |
| 273 273 274 | 讃賛帔餐斬暫残 | 339 340 341 342 | 霜騷像增憎 臟蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 空袖其揃存孫尊損村遜 | 396 397 398 399 | 倍培媒梅楳煤狽買売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 拍泊白箔粕舶薄迫 爆縛莫駁麦 |
| 275 276 277 278 | 使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包度,所以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以 | 343 344 345 | 打耐胎代逐濁 辿坦範斯 打耐胎代逐濁 辿坦範斯 医喉端翼 套鞋 医膜端弹 医甲基黄素 医甲基黄素 医甲基黄素 医甲基黄素 医甲基黄素 医甲基二甲基 医甲基甲基甲基 医甲基二甲基 医甲基二甲基 医甲基二甲基 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 400 401 402 403 | 本 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 |
| 279 280 281 282 | 字寺慈持時 | 346 347 348 349 | 腿苔袋貸退逮隊黛鯛代 台大第醍題鷹滝瀧卓啄 宅托択拓沢濯 露話茸凧蛸只 | | |
| 283 284 285 286 | 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 屡蕊縞舎写射捨赦斜者 社紗者謝車遮蛇邪借勺 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱 | 350 351 352 353 | 叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹巢嘆坦担探旦歎淡湛炭短端單 起來則蛋誕鍛団壇弹断 | 406 407 408 409 | 卑比誹枇 肘百評蛭納 医检票纸管 化皮非冒种单原 医检测 医检测 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙奇 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 |
| 287 288 289 290 | 惹主取守手朱殊狩珠種 腫趣酒首儒受呪寿授樹 經需囚収周 宗就州修愁拾洲秀秋 | | | 410 411 412 413 | 鼻 |
| 291 292 293 294 | 終練習臭舟蒐衆襲讐蹴 輯週酋酬集醜什住充 人 人 官 淑 八 名 派 | 356 357 358 359 | 畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着 中伸宙忠抽昼柱注弦虫 註酎鋳駐樗瀦猪 丁兆凋喋寵 | | 3× /120 |
| 295 296 297 298 | 述俊峻春瞬遊用 准通 一類 上 循 一類 上 循 一 一 可 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 | 360 361 362 363 | 智畜中註丁 暢調直 個致秩昼豬 張眺時原地遅茶注苧 徴脹鳥 電逐抽樗寵 張眺時原 地竹仲酎兆帖朝選群 完實 地位中對兆帖朝選群 地質對大量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 | 416 417 418 419 | 28- - 年 - 年 - 年 - 年 - 年 - 年 - 年 - 年 - 年 - |
| 299 300 301 302 | 凤述旬醇署恕 安彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾縮緩淨所諸償召小掌沿礁蕉鉱剰淨熱駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壤縣大大。 唱片 黑洲 南沙 建消耗 而 计分型 化 电压 | 363 364 365 | 津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 | 420 421 422 | 粉糞紛雰文間 |
| 303 304 305 306 | 松利樟糕沼箔海海属黑黑河海海南风景层海河海洋海南岸黑河海河海岸黑黑河海等山地 | 366 | 清柘社工 高級 | 422 423 424 425 | 幣 平 弊 柄 並 瞥 題 使 所 所 財 題 晚 解 聲 磨 解 到 返 遍 便 解 頁 変 弁 無 原 銀 元 所 財 遠 過 使 解 更 変 弁 か に か に か に か に か に か に か に か に か に か |
| 307 308 | 文 東 | 368 369 | 税抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓 | 426 | 万 扁 柵 足 及 蛐 皮 虺 欢 开 鞭 |

| 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 0 1 2 | | [4桁] 4 5 | | 8 9 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|
| 426 427 428 429 | | 474 475 476 477 478 | 枠 鷲 5 碗 腕 | 豆豆魚 | 号記 | 藁蕨 | 椀湾 | 548 549 550 551 552 | 職懂幣帮开并 幺 麼 广 摩 順 爾 屬 廣 縣 惠 殷 無 所 齊 屬 縣 惠 與 进 州 齊 齊 縣 縣 至 與 四 四 齊 齊 縣 三 與 四 四 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 齊 |
| 430 431 432 433 434 435 | は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 479 480 481 482 483 484 | 乖乘 一 一 位 位 位 | 1.京公司 | 上象 記 手 三 分 件 | 舒 以 方 供 | 于 仄 估 偏 佰 | 553 554 555 556 557 558 | 生徂彿徊很徑徇從徙徘 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 悳忿怡恠怙恂怩怎怱怛 帕炥怦怏怺恚恁恪恷恟 |
| 436 436 437 438 439 440 | 本翻凡盆 ・ | 485 486 487 488 489 490 491 | 50有角倅偃傀 童家代來係佛會便 | 双倡信领 | 書 僖 | 卑做 為 | 們 像 僭 僣 | 559 560 561 562 563 564 565 | 情情恨恨快 情慢吃快慢人 事機 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 |
| 440 440 441 | 味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 | 493 494 | 僮儡兢冏ン の 賃傭所開 フロ | 医唇后 | 震災。 | 監儿 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 | 册冉寫幕 | 566 567 568 | 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈憅懆憺懋罹懍懦 潏嫷蟣懴懿幨孆鳪 |
| 441 442 | | 495 496 497 498 | 儿圆片侧切制 | 清点 | | 型点 | <u> </u> | 569 570 571 572 | 以及 |
| 442 443 444 | 名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 ——• ち ——— | 499 500 501 502 | 動劍 動甸 動甸 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 電 | 秀剤 対対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 | 利利 | 助動軍 | 弱 劉 劉 優 | 573 574 575 576 | 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捏搜掉掖掎掀掫捶掣掏 |
| 444 445 446 447 | 摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁 | 503 504 505 506 | に に に に の の の の の の の の の の の の の | 多額等 | 20世 雙牙 | 則曼庇恩 | 下厥叮吮 | 577 578 579 580 | 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩朥撼 據蟟嬻墿緈壁擫燘毉 |
| 447 448 449 | 也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓 | 507 508 509 510 511 | 咒 呻 Œ 阵 哒 世 | 見 呶 の は に に に に に に に に に に に に に に に に に に | 老品 | 包哇 行哥 | 号 咸 哦 唏 | 581 582 583 584 585 | 舉擺文敞師清寶樂和馬斯特別 人名英格兰 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 |
| 449 450 451 452 | 輸愈油癒 諭輸唯佑優勇友 育幽 悠憂 高 調 指 有 過 多 通 数 数 数 数 由 由 品 う る 数 数 的 も る る る る る る る る る る る る る る る る る る | 512 513 514 515 516 | 1. 售咯喻喝嘴喝喝喝啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 | 写色 医 | 秋喘〔秋啼〔 | 即 単 夏 嗜 連 嘻 | 喙 啼 嗔 鶯 | 586 587 588 589 590 | WM 大馬 長頭 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 |
| 452 453 454 455 456 | 宗与岩雄 (| 517 518 519 520 521 522 | g摩嚼囹 「圷坿」 帰職圀圏址地 電際で回りび | 11 色色 12 日本 |] 團 [| 圖嗇 | 嚴□ 園 園 型 場 型 し し し し し し し し し し し し し | 591 592 593 594 595 | 曳る |
| 456 457 458 | 二 5 編 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 | 523 524 525 | 埔 婚 場 場 婚 婚 婚 | 好 空 野 愛 園 懷 | 行花设普里 | 朋 煙 煙 頸 | 墅墹 | 596 597 598 599 | 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘 椢椦棡椌棍 |
| 458 459 460 461 462 463 464 465 | 利 率硫亮瞭線 離離流廣渊領 中 主 立粒僚稜倫 | 526 527 528 529 530 531 532 533 534 | [儘壻天奢 姜婀嫋嬌嬌] [環壺本奠奸妍婬嫂嬋] [3] | 建夕来 獎为 | 要を受験を | 聖灵桑 此形梦奎 姐 | 彩 英 妹 婦 婦 婦 婦 | 600 601 602 603 604 605 606 607 608 | 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中 |
| 466 467 468 469 470 | 理學 東 東 東 東 大 一 一 東 東 大 一 一 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 535 536 537 538 539 540 | 姜婀嫋嬌孀學寔寳尹 岑峇崗诙嶢巓帑、妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝轡帛、妣妡嫄鬖芕霈窹將恇屛妛嵡崟邖嵻巖祰 | 字で實專屎屬点字で選擇原屋具 | 学官寛尓・少り | 終喪寥尠 此四孰冤寫尤 另始 | 學寇寰尨 屹嶼孵寉寶尸 岌惶 | 609 610 611 612 613 614 | 世界機構 化基本 医电子性 医电子性 医电子性 医性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性 |
| 470 471 472 473 | 四日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 541 542 543 544 545 | · 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | | 即用金属 | T | ण 華 希 嶄 巉 �� �� �� �� | 615 616 617 618 619 | 及 |
| 473 | わ 倭和話歪賄脇惑 | 546 547 | 顯巒巖 帑帛帶 | 影似型 | 区已月屋帽 | 声系順 | 帚帙幗幔 | 620 621 | 油泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤 |

| | 区点4桁目 | 口上 | | 1 ₺元日 | | | 区点4桁目 |
|-------------|--|-------------|--|--|--|-------------|--|
| 区点 1~3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 0 1 2 3 4 | 4桁目 5 6 | 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 622 | 为 测测速 测速 | 695 696 | 縡縒縱縟緍 | 縋縢 | 繆繦縻 | 768 | 跟 跣 跼 踈 踉 趺 踝 踞 踐 踟 |
| 623 624 | (涵所與海灣 (涵所與海灣 (涵所與海灣 (河原) | 697 | 縵縹 繙 繚 繹 縺 續 緩 續 緩 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 續 | 機緩緩 | 繝繖繑纖 | 769 770 | 深重 |
| 625 626 | 渙湲涅渾蒼湫渫湶湍渟 湃渺湎渤滿澈游溂溪溘 | 698 699 | | a 繼 纐 | 纓纔纖 | 771 772 | 滿蹕蹶蹲蹼躁躇쪫躄 蹪躑躔躙躪 鐛躾軅軈軖軛軣 蛈軤 |
| 627 | | 700 | | 罐网 | 空風器 | 772 773 | 躊躇 ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ |
| 628 629 | 溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿 滲漱滯漲滌 | 701 702 | 纖囊響器震響器電響器三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點三點<l< td=""><td>討絹</td><td>熊幕韉羯羲羹</td><td>774 775</td><td><u>軾輊輅輕輒</u>蝂輓鯔輟輛 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉</td></l<> | 討絹 | 熊幕韉羯羲羹 | 774 775 | <u>軾輊輅輕輒</u> 蝂輓鯔輟輛 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉 |
| 630 631 | 漾漓滷澆潺潸澁澀潯 | 703 704 | | 翠翊 | 多翔翡 | 776 777 | 轆轎轗轜轢轣蠦辜辟辣 |
| 632 | 潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦 澳黈澡澤澹濆霪濟濕瀆 | 705 | 弱 州 羽 翘 削 耙 耜 耡 耨 則 | 业业 | 至木松聆話聘 | 778 | |
| 633 634 | 灣澳州區 灣澳州區 灣澳灣 灣灣 灣灣 灣灣 灣灣 <td>706 707</td> <td>《耙聚聿胛脛 制制 報報 建二甲醛 期期 联射 医二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第</td> <td>聲聰旨計</td> <td>罕羆羯翕耋聆聶肭脉罔羃羲翔耒聒聹冐胯罘羈羹翡耘聘聽肬胱</td> <td>779 780</td> <td>辭詞 建立 建物 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性</td> | 706 707 | 《耙聚聿胛脛 制制 報報 建二甲醛 期期 联射 医二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第二甲醛 第 | 聲聰旨計 | 罕羆羯翕耋聆聶肭脉罔羃羲翔耒聒聹冐胯罘羈羹翡耘聘聽肬胱 | 779 780 | 辭詞 建立 建物 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 |
| 635 | 激灑灣炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥 | 708 | 胛骨脂质 | 胚腔 | 脉膀胱 | 781 | 通過超達 查迪 通過 |
| 636 637 | 冼溥滲 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 | 709 710 | | 000 034 | na na na | 782 783 | '今R' 일R' 얼R' 몸R' 器R' 표T 하라 하나 하나 |
| 638 639 | 海 M | 711 712 | 腦腴膃膈膊 | 附膀膵臓身卵艨芫苺 研療腫腫春舳艪芟莓 | 膠膕膤膽骼 | 784 785 | 那所爾里爾斯斯爾里爾斯斯爾斯爾里爾斯斯爾里爾斯爾里爾爾斯爾爾爾爾斯爾斯爾斯爾爾爾爾斯爾斯爾斯爾斯爾斯爾斯爾斯爾斯斯爾斯 |
| 640 | 及 為 | 713 | 膣腟膓膩膰臂膺臉臍臑 | 脈臘 | 臈臚臟 | 786 | 趴釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬 |
| 641 642 | 於愛燿爍爐爛爨爭爬爰 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃 | 714 715 | 臠臧臺臻 舍舐舖舩舫 | 异 育 舸 舶 | 舅與舊解艙艘 | 787 788 | 新金勒 數數 新 對 新 對 新 對 新 對 新 對 對 新 對 對 對 對 對 對 |
| 643 644 | 一种 | 716 717 | na na na na na na na na na na | 艨艟 | 艫舮艱 | 789 790 | 並 報 姚 郝 逌 |
| 645 | 猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 獎獏默獗癐獨嬣獸獵獻 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 | 718 | 聖哲英直著 | 五 石 石 石 | 獨芬苡 范苻苹 | 791 | 錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 鍼鍮鍖鎑鎬鎭鎔鍅鏖鏗 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 |
| 646 647 | 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 琅瑯琥语班砝猳琿瑟瑙 | 719 720 | 一 | 茱蔔 | 茄麦荟 | 792 793 | 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 繳鏲繙鏡鐶鐫鐵鐡鐡緵 |
| 648 | 报 | 721 | 茯諾諾蓋 莫莎莇莊荼 | 雄莪 | 茹 荐 荅 莶 茏 茏 | 794 | y 整 |
| 649 650 | 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 722 723 | 吳沙助壯 夏菴萱菫崑 幕萇菠菲萍 | 光豆 | 荵莠莉 菘萋菁 | 795 796 | 鑷鑚纉纙鐢 欔 製 間 間 間 間 間 間 間 間 関 間 間 関 関 関 関 関 関 関 関 |
| 651 652 | · 爱姓 医 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 | 724 | 舍艝艷苣苞 茯莫茛蒂菻蒂蒿莠蓼 薨迟骶艚则苟茆鼓茫莎菴長葭葩筯蔡蕀藆肅貓壁坟苒苣靣艺勘萱菠頝葆蓙蓿蕣蘂蔷剑臃贫百菜茗荔莊童菲萼萬蓍蓴蕘蓝碎 | | 莽萸蔆 葫蒭葭 | 797 798 | 金羅 医甲基磺酸甲基甲基磺酸甲基甲基磺酸甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 |
| 653 | | 726 | 蒂葩葆萬葯 | 施高 | 50 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 799 | |
| 654 655 | 置 | 727 728 | 高 | 修辱蔬 | 秦蓆蔥 | 800 801 | 隐险 医 唑 愿 酶 + * * * # # # # # # # # # # # # # # # # |
| 656 657 | 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 | 729 730 | 蓼棘蕣蕘蕈 | あ恭 | | 802 803 | 險隊隱隲ຂ囖隶隸隹睢 雋雉雍襍雜霍雕雹霪霪 霧霓靏靏 露露露露露 於重 |
| 658 | 濕樓癇癈癆癜癘癡癢癨 | 731 | · 蓼菇 華麗 | 薀薤微薜 | 薈薑薊 蕷薑薐 | 804 | 霹霽霾靄繋靈霖繋齢靠 |
| 659 660 | 癩癪癧癬癰 癲癶癸發皀皃皈皋皎 | 732 733 | 精 齊 趣 量 数 蘊 蘓 葙 藾 藺 | 機 養 藿 藿 | 藥藜藹蘚 | 805 806 | 靤覷靨勒靫靱靹鞅靼鞁 靸鞒鞋鞪鞐鞜鞨鞦豵鞳 鞴躂韆韈韋韜韭齏韲竟 |
| 661 662 | 院告查養書級索湯 | 734 735 | 尼馬 虔 號 戲 朝 蚌 蚶 蚯 蛄 | 面如 | 砂岩砂 | 807 808 | ## ## ## ## ## # # # # # # # # # # # # |
| 663 | 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻 眈眇眄眩眤真眥眦眛眷 | 736 | 加加 井 水 井 が | 蛛蛯 | 蛉蠣蚫蜒蜆蜈 | 809 | [EB XH EB XH 49] |
| 664 665 | 性 整 整 整 整 是 主 所 是 在 海 展 應 形 展 應 形 展 應 形 展 施 形 展 施 形 展 施 形 展 施 形 展 施 形 展 施 形 展 施 形 展 所 是 施 形 展 所 是 施 形 展 所 是 施 形 展 所 是 施 形 展 所 是 施 形 長 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 | 737 738 | 型蜀蜷蝴 金蟾蜍虫蚊蜥蝨螃蝽蝗蝓蜂虫蚊蜥蝨螃蝽蝗蝓蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂蜂 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 蛚蜴蜿蜗蜗 | 810 811 | 顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飳飫餃餉錽餔鮽饀餝 |
| 666 667 | 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 是 是 是 是 是 | 739 740 | 蜷 蜻 蛆 蝗 虫 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 | Ä | | 812 813 | |
| 668 | 協 础 付 礎 码 付 礎 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 | 741 | 蝴蟾螺螺蟾蟾蟾蟾蟾蟾蟾蟾蟾蟾 | 受整體量 | 螂 螯 蟆 螻 蠓 蠓 蠓 蠓 繋 | 814 | B饐) 以 |
| 669 670 | 陪碌碣值區碯磑磆磋磔 碾碼磅磊磬 磧碍с蹬礇礒礑鞖 | 742 743 | | | 夷 寿 緣 | 815 816 | 1馬勒縣縣 點點縣 医氯基酚 医胸腺 医多种 |
| 671 | 傑 祀 刊 祗 崇 祚 秘 极 祺 禄 | 744 | 船 数数覆覆 | 電彩 | 蓑裳袞 袮袙袢 | 817 | 驅形 影響 聽 聽 |
| 672 673 | | 745 746 | 和在性的核 | だ 性 行 性 行 性 行 性 行 性 行 性 行 性 行 性 行 性 行 性 | かた性 裔裘裙 | 818 819 | |
| 674 675 | 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中 | 747 748 | 後表 竹 物 教 | 電彩光神祇野祖祈裲襁 | 褄 褌 褊 襄 褻 褶 | 820 821 | 」 電影量影響 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 |
| 676 | 机快车 机块 板板 有機 有機 2 有機 2 五 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 6 5 6 5 7 5 8 5 9 6 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 749 | 球衄衵袍裝褓樓 覈覺訃訟壞衂衽袲裹褒襌襦覊覽訖誑恋衒袵袰褂褞褝繿覓覿訐靐虧衲袿裼縟檔櫇覘觀訌蘍疊僑衲袿裼檫檔櫇覘觀訌蘍 | 5 4+0 488 | 48) TT 7F5 | 822 | 魎 魑 靨 鲂 鲊 鮃 鮑 馸 鮗 鮟 |
| 677 678 | 旗竭缠筑笏笊色笳穹笙 | 750 751 | | 親親親 | 襷 襾 覃 覬 覯 覲 | 823 824 | 魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟 鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕 |
| 679 680 | 答 第 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 | 752 753 | 覺覽 觀 觀 觚 卦 訖 訐 訐 塾 | 觜觚 | 解 解 調 記 記 | 825 826 | 鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 |
| 1 004 | 管笄筍笋筌筅筵筥筴 筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜 | | 治抵置狹縮 | 調調 | 誅跳誄 | 007 | |
| 682 683 | 创 戔 帚 爭 争 服 匧 皇 侯 歓 箴 篆 篝 篩 簑 簑 箆 篥 籠 讐 | 755 756 | | 前謎諱謔 | 設部 設課 諷 | 828 829 | |
| 684 685 | 族 第 筆 筆 筆 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 | 757 758 | 編諛哥譽語 | 諡謖 | 謐謗謠 | 830 831 | 鵝蓋鵤鶰鵙鵲鶉鶇 |
| 686 | 上 | 759 | 證蓄蓄譚 | 0天 0年 | D D 及 D 四 | 832 | 獨 |
| 687 688 | 后 粢 粫 秱 桕 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鸒 羺 | 760 761 | 課營譯證 譲識灌潜浴 | 營讀 | 讌 讎 讒 豈 豌 硻 | 833 834 | , |
| 689 690 | 糲糴糶糺紆 紂妘纵蚉絧 <i>蚧</i> 麨綥妐 | 762 763 | 豐家豢豬多細細細細細 | 豺貂 | 貂 鄉額 | 835 836 | 整靡覺黎黏黐黔黜點黝 點點 當 點 斷 嚴 點 點 點 |
| 691 | 約 | 764 | 建 机 张 型 费 | 賤賣 | 費 | 837 | 電整整鼓擊用鼬鼾齊齒 |
| 692 693 | 經 務 係 殺 絽 綛 綺 緊 綣 綵 緇 綽 綫 總 綢 綯 縣 綸 綟 綰 | 765 766 | 賻贄資資質 賍贔贖赧結 | (編贈 (表型 | <u> </u> | 838 839 | 贈鴃殦 鶇33 |
| 694 | 見句箴族筆籐粭粽糲 紵經緇緘杞等第肇簽鑑兩粨粽赶紊桁蒸簽。整實籍敬和採稅之等等運簽鑑兩粨粽赶紊桁級網級世雙等實施批發模 紮絮聚絲綢繳郡餘雙等實施批發模 紫絮聚絲綢繳郡 人名格纳 人名格纳 人名格纳 人名格纳 人名格纳 人名格纳 人名格纳 人名格纳 | 767 | 治海淀漏龜證 讓豐狸貳賻賍趾試誘聽調醬醬寶蘿簽鄉貶餐贖跏趺誥哥擊榃擊蘿豢鄉貶餐贖跏 | 跌跛 | 跋跪跫 | 840 | 葬 槇遙瑤凜熙 |
| | | | | | | | |